

开始使用

acaia

欢迎您选择全新的 Acaia Orbit 研磨机


Orbit 是一款 64 毫米平面刀盘研磨机，采用 Acaia 最新的技术全新构建。Orbit 专为家庭和轻型商业空间而设计，方便且多功能。它将优化您的工作流程并提供前所未有的咖啡研磨体验。

无级研磨尺寸调节拨盘直观、精确。借助内置的自动反向清洁过程和门环，可将单次给料的研磨残留保持在最低限度。

配套的 Orbit 应用程序可让您完全控制 Orbit。您可以个性化按钮功能，尝试 RPM 分析，甚至通过应用程序手动控制 RPM。

Orbit 还可以与 Lunar 连接并用作重量研磨机。Orbit 将为您带来全新的咖啡研磨体验。按照本指南探索它所提供的一切。

装箱内容



Orbit 咖啡研磨机



电源线



喷嘴延长器
(可选装)



58 mm 带磁垫的
粉杯



六角扳手



Lunar 磁条



Lunar 磁条应用工具



刀盘承载螺钉

(可选装)



喷嘴螺丝

(可选装)

*适用于不同刀盘的替代 M4 螺钉。

*Orbit 喷嘴的替代螺钉和弹簧。

设置 Orbit



将 Orbit 放在平坦稳固的表面上。



将插头插入100V - 240V 交流电源。



打开后方的主电源开关。



将喷嘴延长器连接到 Orbit 的喷口。



将 58 毫米计量杯放在 Orbit 的底座上。



按压前方的 Orbit 按钮。当按钮灯亮起时，您就可以开始使用了。

Orbit 概览

- 点击
- 双击
- 三击
- 长按




Orbit 按钮

- 开启电源
- 开始 / 停止 / 暂停*
*仅限于定量磨豆模式
- 振动
- 清洁
- 切换预设值 (2 秒)
- 待机* (10 秒)
*当不使用时, Orbit 将自动
进入待机状态。

指示灯


- | | |
|-------|-----------------|
| ○ 白色 | 预设 A (600 RPM) |
| ■ 蓝色 | 预设 B (1000 RPM) |
| ■ 青色 | 预设 C (1500 RPM) |
| ■ 洋红色 | 手动模式 |
| ■ 红色 | 警告 / 固件更新 |
| ■ 绿色 | 恢复出厂设定 |
| ■ 黄色 | 清洁 / 清洁进行中 |
| ■ 橙色 | 连接进行中 |

Orbit 研磨机

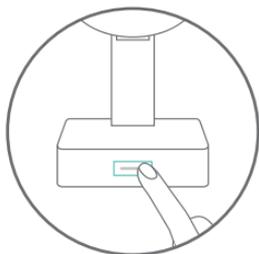

- 按住 Orbit 按钮切换预设模式 A、B 和 C。

预设的转速分别为 600、1000 和 1500。

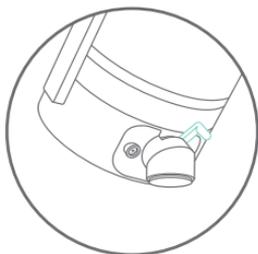

- 使用敲击器敲击 2 到 3 次，以尽可能多地去除粉末残留。



- 在研磨后进行三次点击以清理内部。




- 使用 Orbit App 自定义转速、自动清理和自动停止设定。

通过 Orbit App 进行高级控制

附带的 Orbit App 让您对 Orbit 进行高级控制。

您可以完全自定义您的 Orbit，包括按钮操作、转速设定和其他设定。

在此下载 Orbit App：

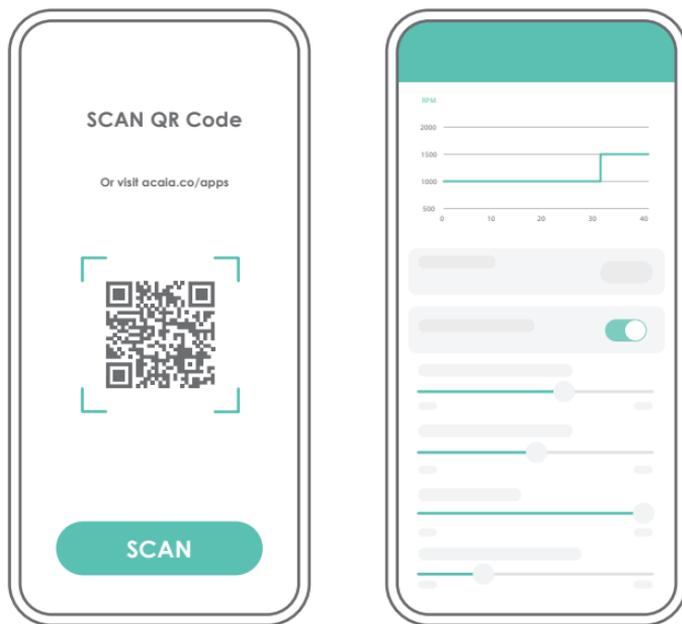

使用 Acaia Lunar 的定量磨豆法

应用 Lunar 磁铁贴条



- 1** 沿虚线处拆下 Lunar 磁铁贴条应用模具。



- 2** 将应用模具顶部和底部的襟翼沿虚线折叠。



- 3** 对齐并将应用模具的襟翼插入 Lunar 底座间隙。



- 4** 撕下磁条的背胶纸。




- 5** 将磁条贴到 Lunar 底座上的空槽中。




- 6** 移除应用模具。

首次与 Lunar 进行配对

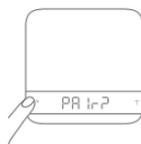

- 1 通过 Acacia Updater App，确保 Lunar 和 Orbit 都使用最新的固件。
- 2 检查 Lunar 的磁条是否对齐正确。
- 3 当 Lunar 关机时，按住 \odot 按 10 秒，直到 LED 显示「Pair?」





- 4 将 Lunar 放在 Orbit 上。当 Orbit 按钮变成橙色，并且 Lunar 显示“Confirm?”时，在 Lunar 上轻按 \odot 按钮确认配对。
- 5 当 Lunar 显示“Orbit”时，配对完成。
- 6 您只需要对 Lunar 进行一次配对。下次将其放在 Orbit 上时，Lunar 将自动与 Orbit 连接。

注意：


一个 Orbit 同一时间只能与一个 Lunar 配对。如果您想与另一个 Lunar 配对，请在 App 中重置配对，或将 Orbit 恢复为出厂默认设置。

定量磨豆

- 点一下
- 点两下
- 长按

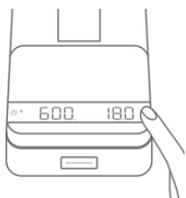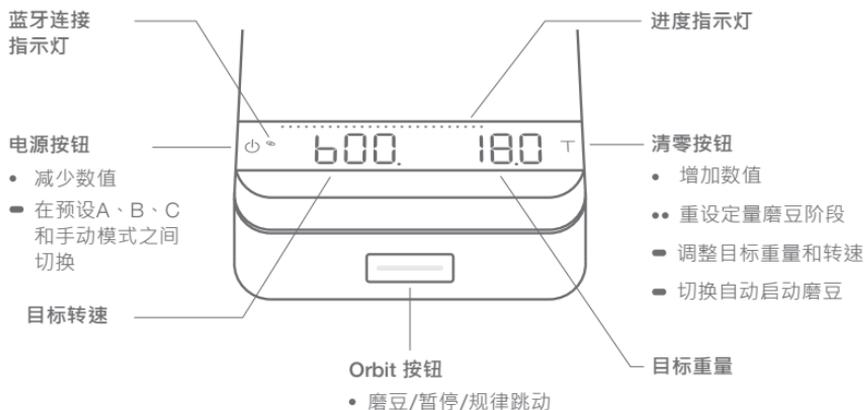

1 要调整目标重量和转速，请按住 T 直到重量开始闪烁。

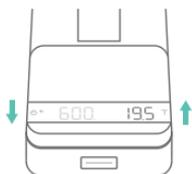

2 当重量开始闪烁时，点击 T 增加数值，点击 ⏻ 减少数值。



3 当达到所需的目標重量时，等待5秒进行转速调整。



- 4** 点击 T 增加数值，
点击 O 减少数值。



- 5** 当达到所需的转速时，
等待5秒保存。



- 6** 在调整目标重量和转
速时，按住 T / O 以
加快调整速度。



- 7** 请确保将 Orbit 出粉
口的延长器取下，并
将计量杯放在 Lunar
上。




- 8** 要开始定量磨豆阶段，
请点击 Orbit 按钮。
Orbit 会开始磨豆，直
到达到目标重量。



- 9** 当达到目标重量时，
Orbit 将自动停止马
达。



- 10** 在每个研磨阶段结束
时，如果需要增加可
以再按一下 Orbit 按钮
来补充少量咖啡粉

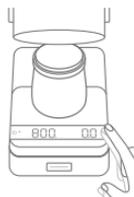

- 11** 取下计量杯或按两下
T，重置当前的定量
磨豆阶段。

注意：

有关更多按定量磨豆的信息，请查阅 Orbit 手册。

清洁和保养

请勿将 Orbit 浸泡在水中。仅使用软布与温水擦拭产品。请勿使用清洁剂或其他化学物品进行清洁，因为这可能会损坏产品。

1. 拆下出粉口延伸器并多次使用敲击器。
2. 使用刷子清洁 Orbit 的出粉口，并通过三次点击 Orbit 按钮来启动排出功能。
3. 如需更详细的清洁方法，请参阅 Orbit 手册。

恢复出厂设置

要将 Orbit 恢复为出厂设置，请在 Orbit 处于待机模式时，按住前方的 Orbit 按钮。

按住约10秒钟，当按钮变为绿色时 ，松开 Orbit 按钮。一旦释放，Orbit 将恢复为出厂设置。

您也可以使用 Orbit App 将 Orbit 恢复为出厂设置。

进入 Orbit 固件更新模式

要进入 Orbit 固件更新模式，请在 Orbit 处于待机模式时，按住前方的 Orbit 按钮。

按住约15秒钟，当按钮从绿色  变为红色  时，松开 Orbit 按钮。一旦释放，Orbit 将进入固件更新模式。

1年有限保修

在美国购买的 Acaia 产品享有 1 年有限保修。该保修范围包括所有材料和工艺上的缺陷（零件和人工），包括在美国内免费地往返我们的维修中心。本保修不适用于由于不正确使用、缺乏清洁、滥用或正常磨损而导致的损坏。未经授权的经销商购买的产品将不受保修范围保护。

如果您需要任何帮助，请电邮至 support@acaia.co。Acaia 将与您联系，以确定问题是否可以快速且轻松地解决。

请在 acaia.co/product-registration 上进行在线注册。

对于在美国购买并运送或带出该国的产品，若磨豆机发生故障，客户必须联系原始供应商进行维修或服务。客户有责任支付国际运费以及可能由 Acaia 发送的更换零件或磨豆机的关税。如果磨豆机不在保修范围内，客户还需承担所需的任何人工维修费用。

对于在美国以外购买的产品，保修、支援和服务将由您购买的国际经销商提供。如果您从所在国家以外的经销商购买磨豆机，您可能需要支付与运送和/或维修服务相关的任何费用。客户还需支付由原始供应商或 Acaia 寄给您的替换产品的运费和关税。

Acaia 品牌产品的高品质工艺由美国的 Acaia Corporation 保证。

获取不同语种的说明文件

在线获取 English、繁体中文、简体中文、日本語、Italiano、
Deutsche、Français 及 Español 语种的 Lunar 使用手册，或访问
我们的帮助中心：help.acaia.co



acaia.co/manuals/orbit

acaia

需要帮助？联系我们 · 请发送邮件至 support@acaia.co