

Pyxis Black

GET STARED



おめでとうございます！あなたはPyxis Blackの誇り高きオーナーとなりました。

Acaia Pyxisはコーヒーのプロのために極限の精度を誇るスケールです。

0.01g単位の超高精度測定、そしてショットごとに比類なき一貫性を実現します。

AcaiaのReacX™工業レベル計量技術から生まれたPyxisは、性能と洗練されたミニマリズムを備え、コーヒーに完璧さを追求するプロのために特別に設計されています。

Pyxis Blackは日々のルーティンをサポートするためのフルカスタマイズ可能なワークフローモードを搭載。Magic Relay機能により他のAcaiaデバイスとリアルタイムで接続が可能、さらに内蔵のBrew History機能により抽出ごとの記録を正確にトラッキングできます。

このクイックスタートガイドでは基本操作から高度な連携機能まで、Pyxis Blackの設定と機能をご紹介します。エスプレッソスケール単体としての使用はもちろん、他のAcaiaデバイスやAcaiaアプリと連携させて新たな可能性を切り拓くこともできます。

精度、性能、シームレスな連携のためにデザインされたAcaia Pyxis Blackで、エスプレッソ抽出をさらに高いレベルへ。

パッケージ内容



Pyxis Black



Pyxis Black
専用キャリーケース



USB-C
充電ケーブル



Acaia 100g キャリブ
レーション ウェイト


Pyxis Black 概要

ボタン操作

- タップ
- ダブルタップ
- 長押し

電源ボタン

- 電源オン
- 電源オフ
- モード切り替え / 電源オフ /
メイン設定に入る

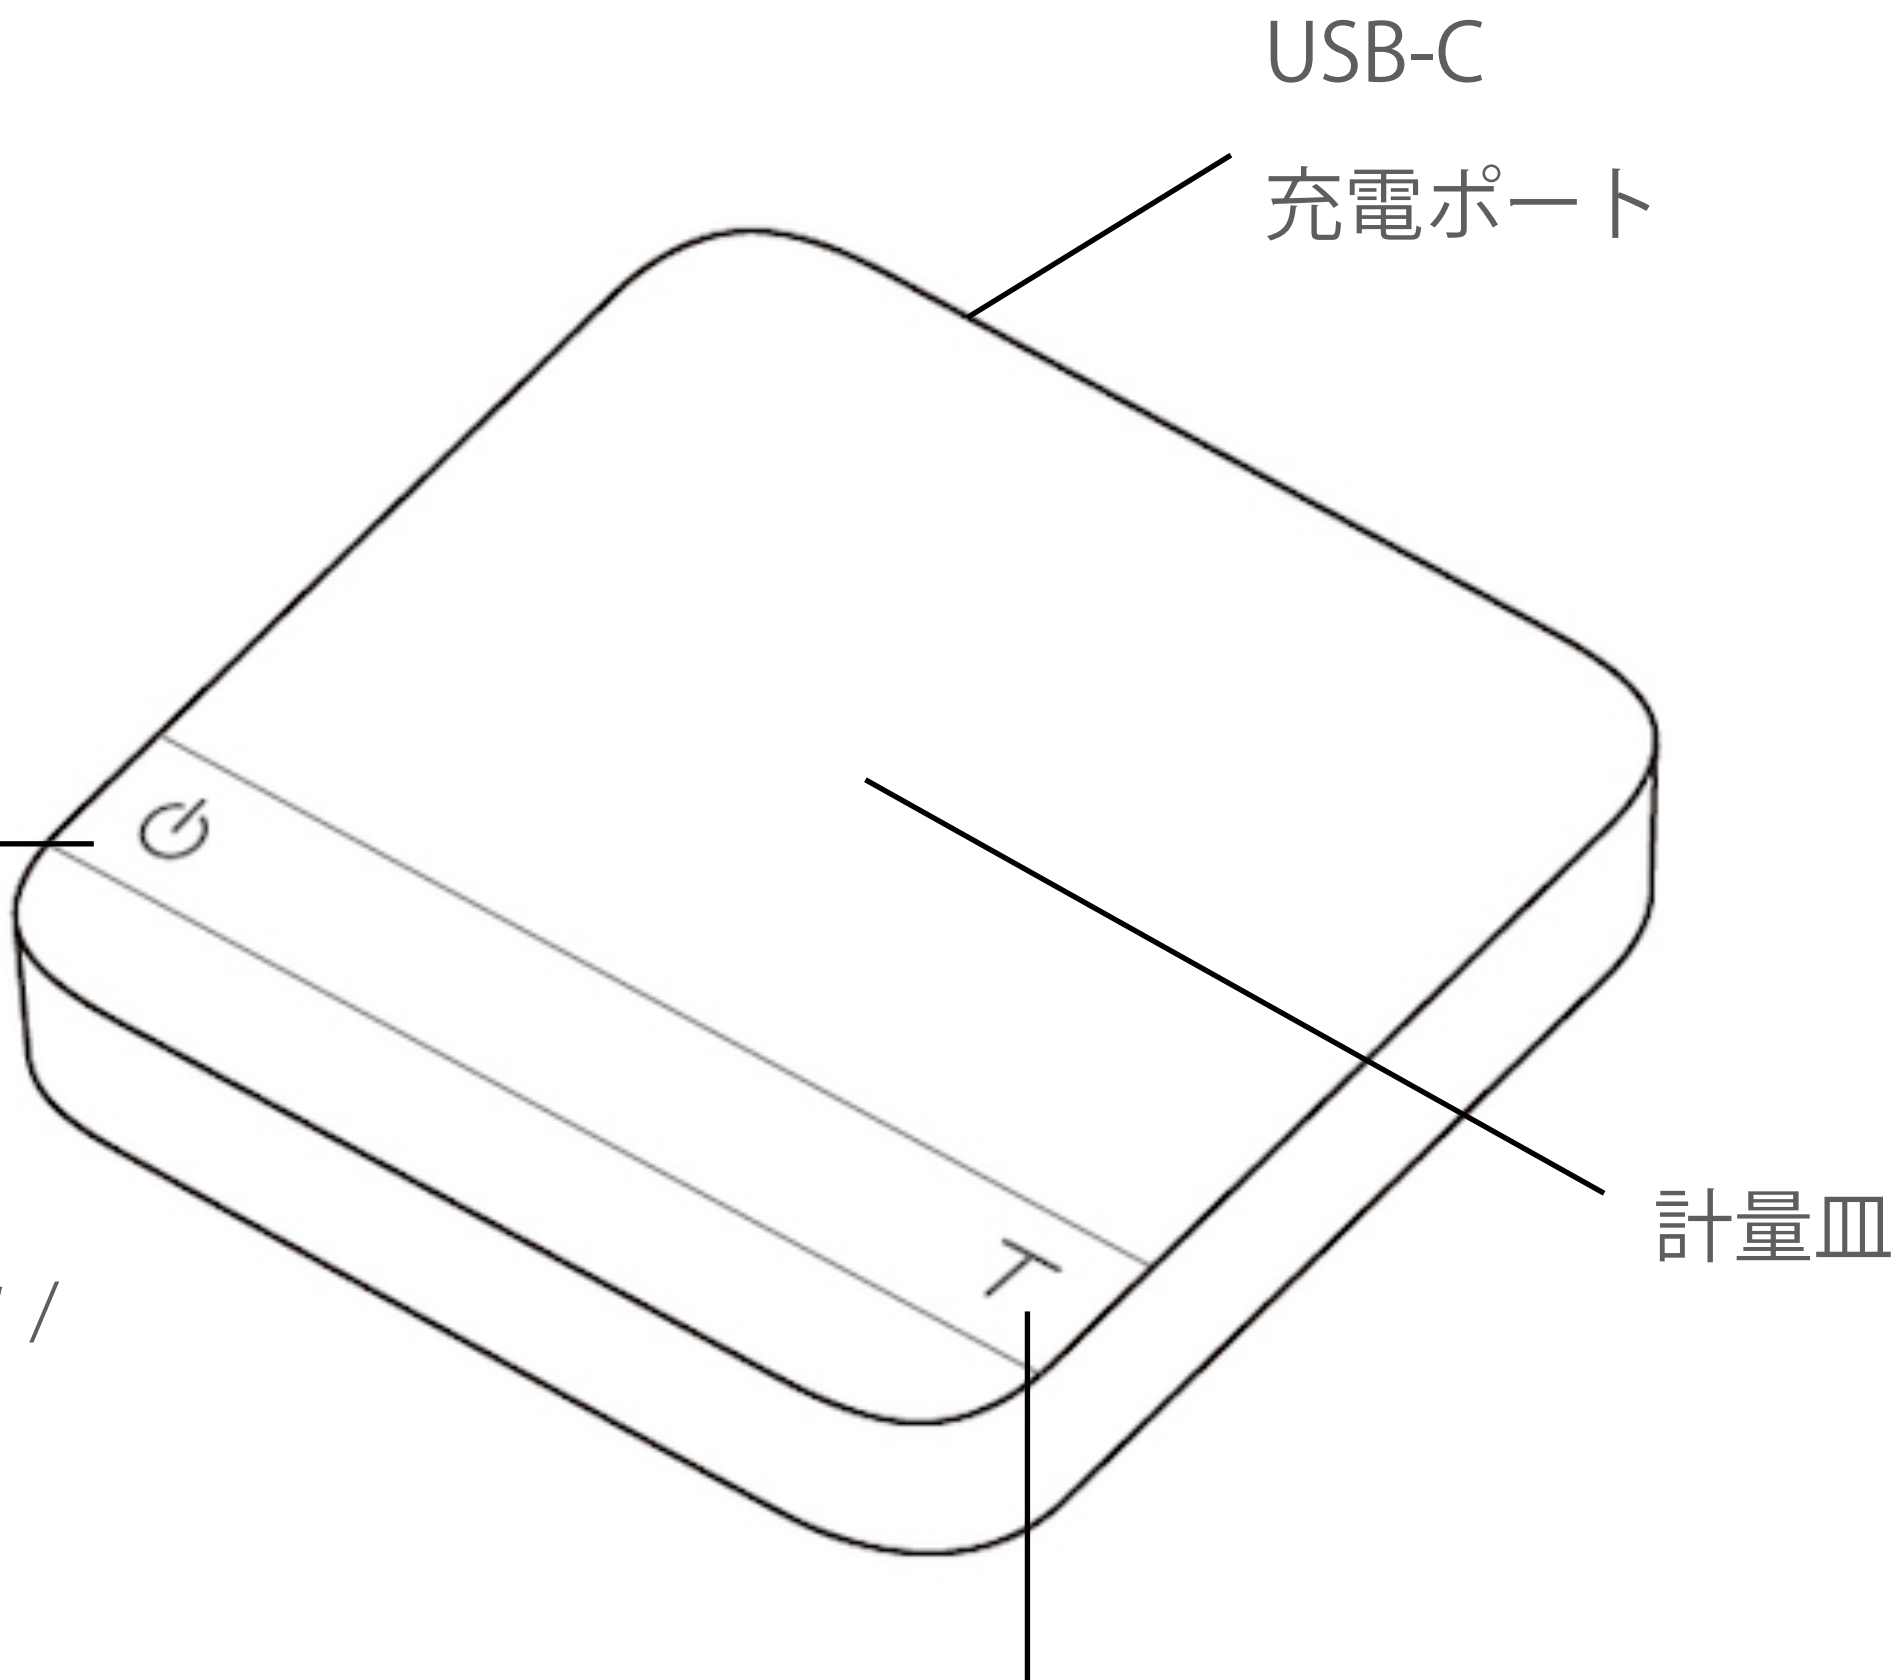

風袋ボタン

- 風袋引き / Pyxis Blackの重量をゼロにする
- モード設定に入る

電源／風袋ボタン：スマートカウントダウンシステム


Pyxis Blackには電源ボタン及び風袋ボタンを長押しすると各機能の操作を案内する、視覚的カウントダウンインジケーターが搭載されています。

電源ボタンカウントダウンステージ

電源ボタンには3段階のカウントダウンシステムが搭載されています。ボタンを1秒間押し続けるとカウントダウンが始まり、希望のステージで指を離すことで操作が確定します：

ステージ1：モード切り替え

モードを切り替えるにはここでボタンから指を離してください。

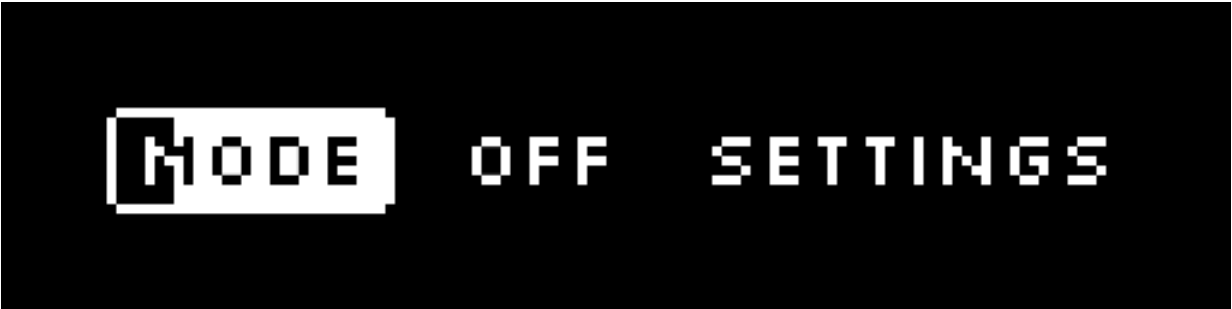

MODE OFF SETTINGS

ステージ2：電源オフ

電源をオフにするにはここでボタンから指を離してください。



MODE OFF SETTINGS

ステージ3：設定に入る

設定に入るにはここでボタンから指を離してください。



MODE OFF SETTINGS

風袋ボタンカウントダウンステージ

風袋ボタンでモード設定へのクイックアクセスができます。風袋ボタンを1秒間押し続け、ディスプレイに

「MODE SETUP」と表示されたら指を離すと、メニューに入ります。




MODE SETUP

Pyxis Blackの使い方

モードのカスタマイズ



風袋ボタンを長押しし、「MODE SETUP」と表示されたらボタンから指を離します。指を離すとメニューが開き、タイマー、自動風袋引き、流量インジケーターなどの機能をオン/オフ設定できます。

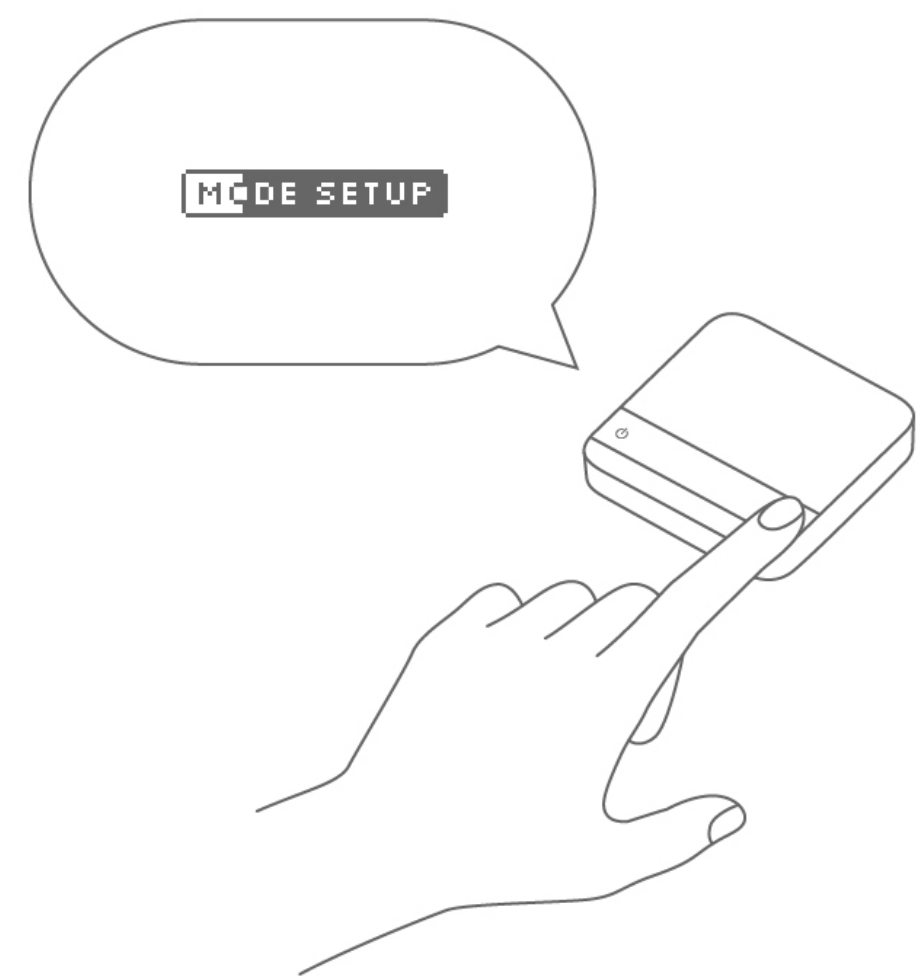

電源オフ


Pyxis Blackでは次の2通りのやり方で電源をオフにできます。

- ・ カウントダウン方式：電源ボタンを長押しし、「OFF」が表示されたらボタンから指を離すと電源がオフになります。
- ・ クイック方式：電源ボタンをダブルタップするとすぐに電源がオフになります。

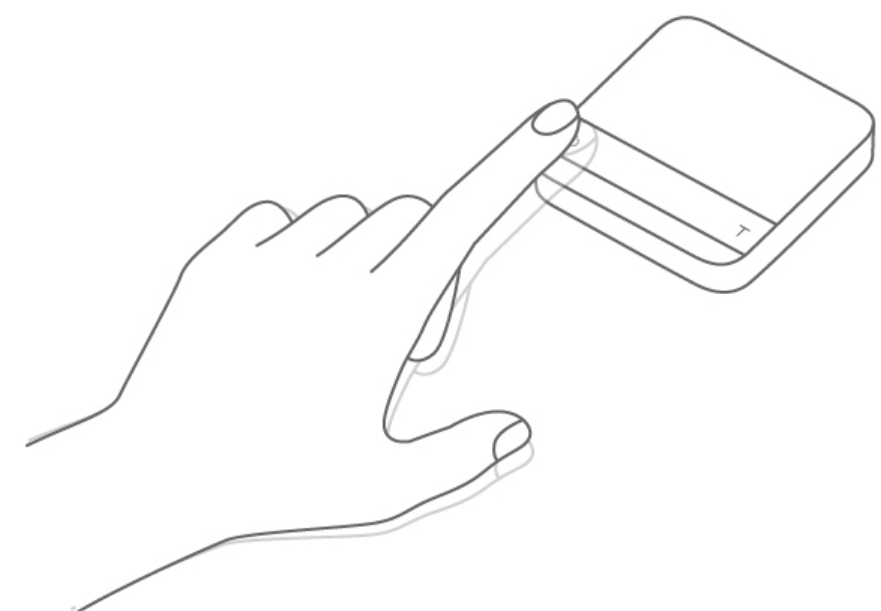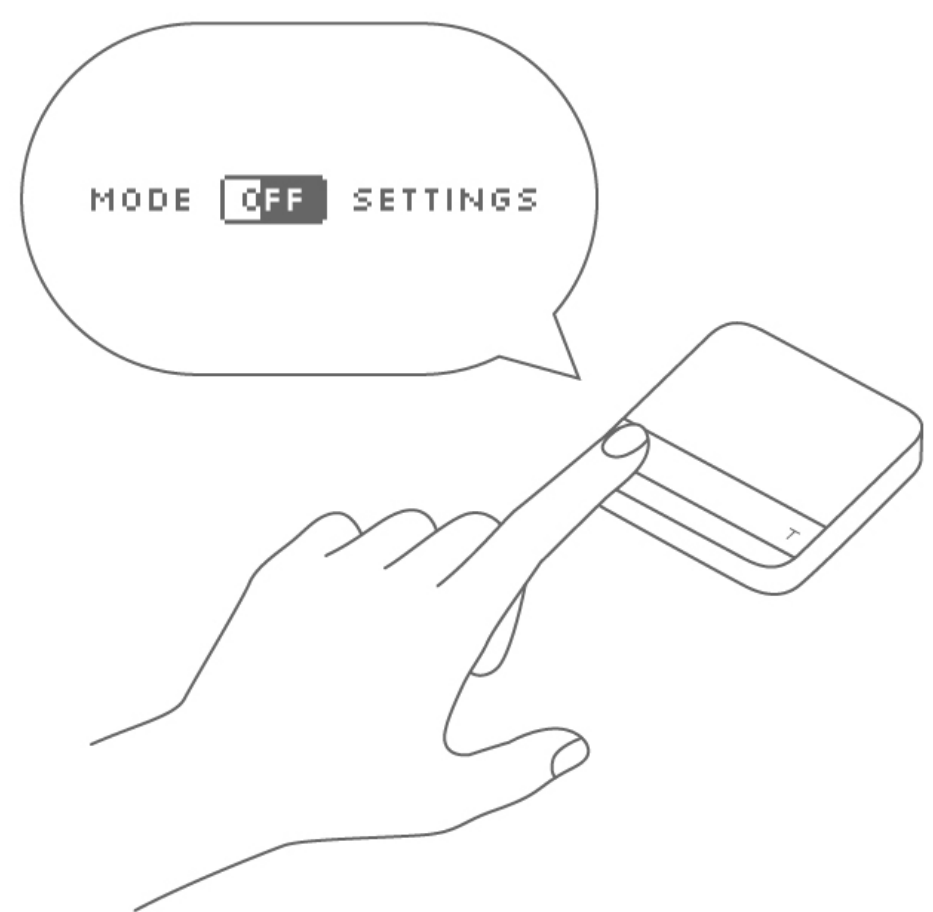

Brew History 機能

Brew History機能では、保存した抽出記録を追跡できます。各抽出は保存またはスキップ可能で、ログには総抽出回数、総抽出量、平均流量の情報が表示されます。

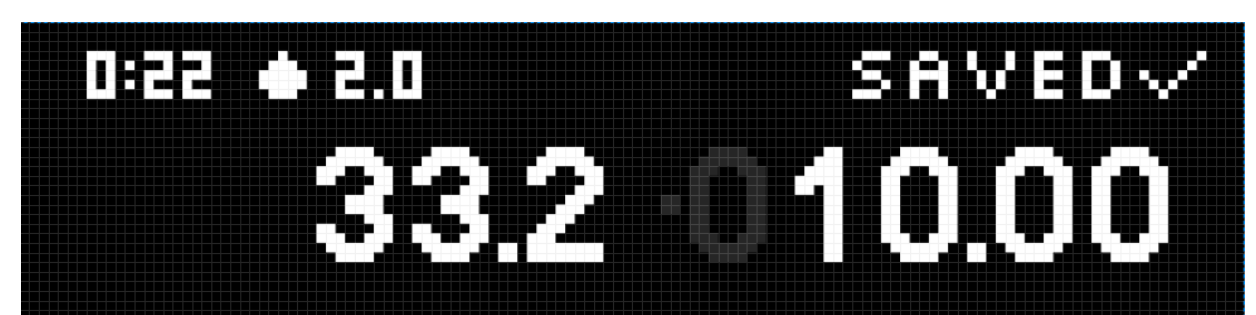


Pyxis Black 各モード詳細

Pyxis Blackは、さまざまな抽出ニーズに対応する3つのインテリジェントモードを搭載しています。シンプルな計量から高度な流量観測まで、各モードが理想的なコーヒーワークフローを実現するツールを提供します。

ボタン操作

- タップ
- 長押し

モード1

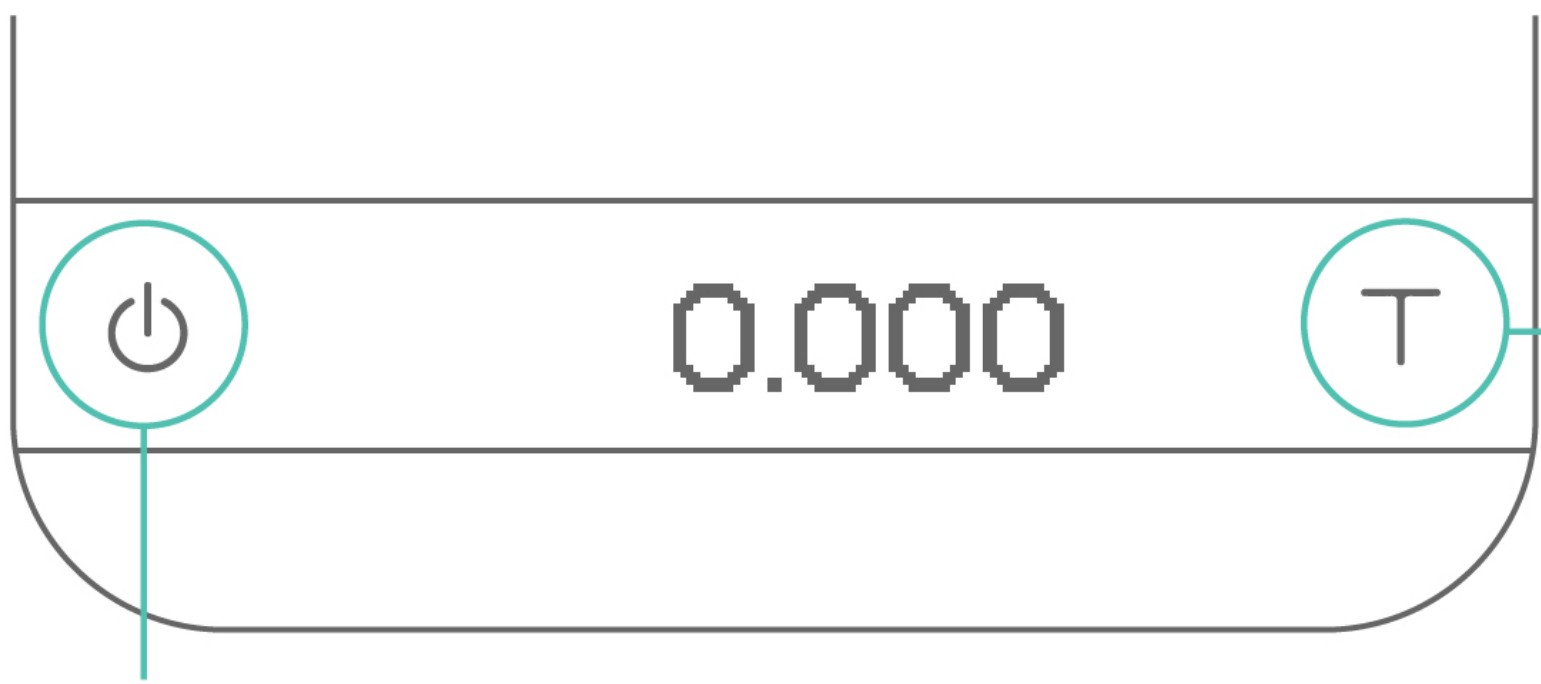

The diagram shows the Mode 1 interface with a power button on the left, a central display showing '0.000', and a 'T' button on the right. Callout lines point from the power button to the 'モード1' legend and from the 'T' button to the 'モード1' legend.

デフォルト設定

タイマー：Off


自動風袋引き：Off

自動スタート：Off

流量インジケーター：Off

- メイン設定に入る / モードの切り替え
- Pyxis Blackを風袋引き
- モード設定に入る / 設定を保存

モード2

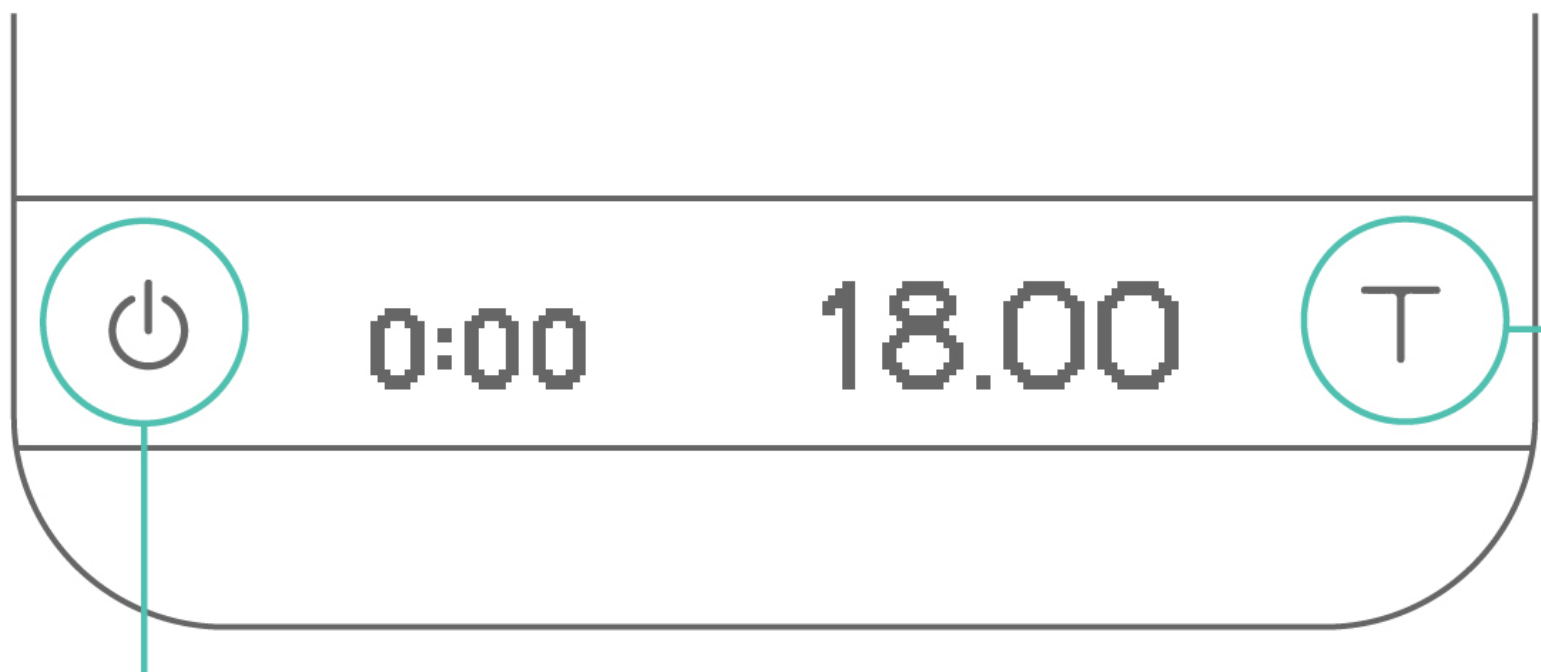

The diagram shows the Mode 2 interface with a power button on the left, a central display showing '0:00' and '18.00', and a 'T' button on the right. Callout lines point from the power button to the 'モード2' legend and from the 'T' button to the 'モード2' legend.

デフォルト設定

タイマー：On


自動風袋引き：Off

自動スタート：Off

流量インジケーター：Off

- タイマースタート / ストップ
- メイン設定に入る / モードの切り替え
- Pyxis Blackを風袋引き
- モード設定に入る / 設定を保存

モード3

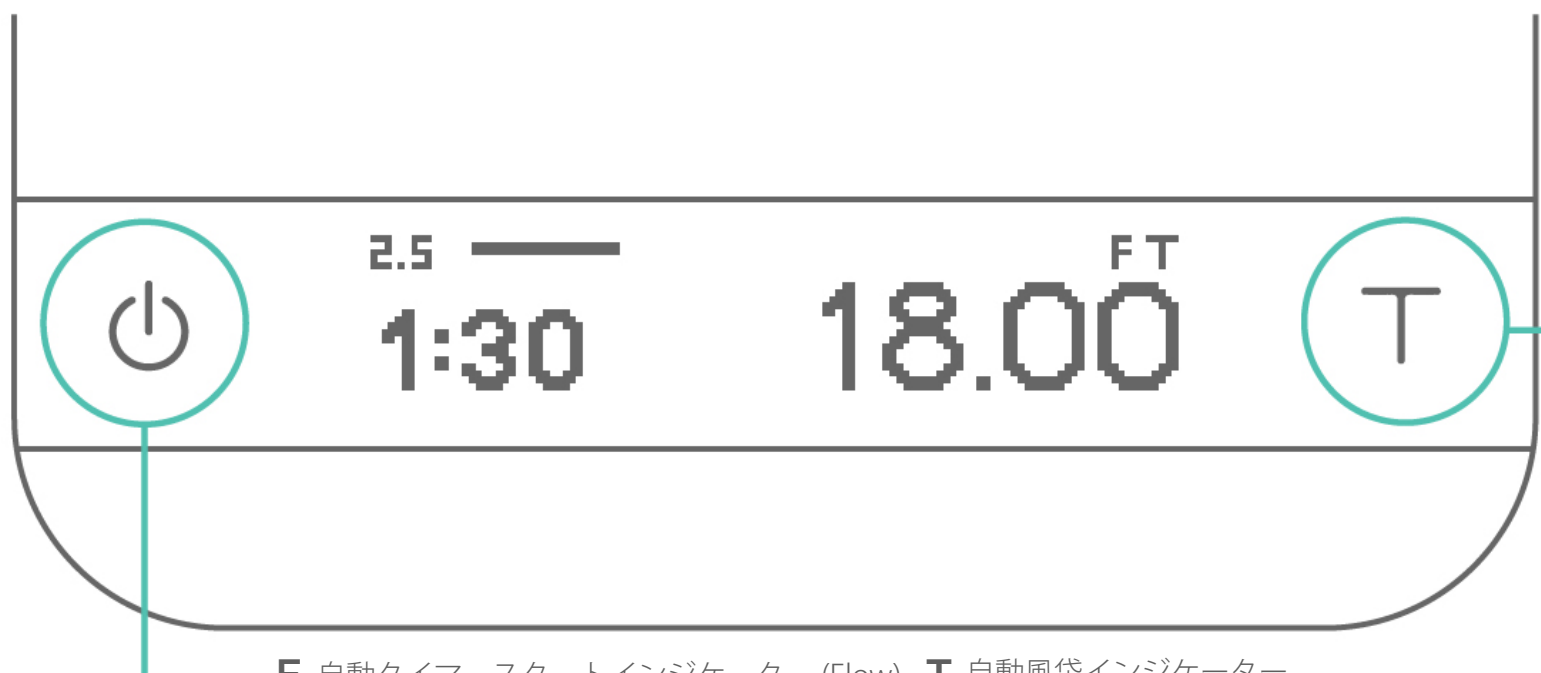

The diagram shows the Mode 3 interface with a power button on the left, a central display showing '2.5', '1:30', and '18.00 FT', and a 'T' button on the right. Callout lines point from the power button to the 'モード3' legend and from the 'T' button to the 'モード3' legend.

デフォルト設定

タイマー：On

自動風袋引き：On

自動スタート：Flow

流量インジケーター：On

- タイマースタート / ストップ
- メイン設定に入る / モードの切り替え
- Pyxis Blackを風袋引き
- モード設定に入る / 設定を保存


F 自動タイマースタートインジケーター (Flow) T 自動風袋インジケーター

Umbraシリーズへの接続方法


Umbraシリーズとの初回ペアリング




Umbraとペアリングするデバイスの両が、Acaia Updaterアプリを使って最新のファームウェアに更新されていることを確認してください。

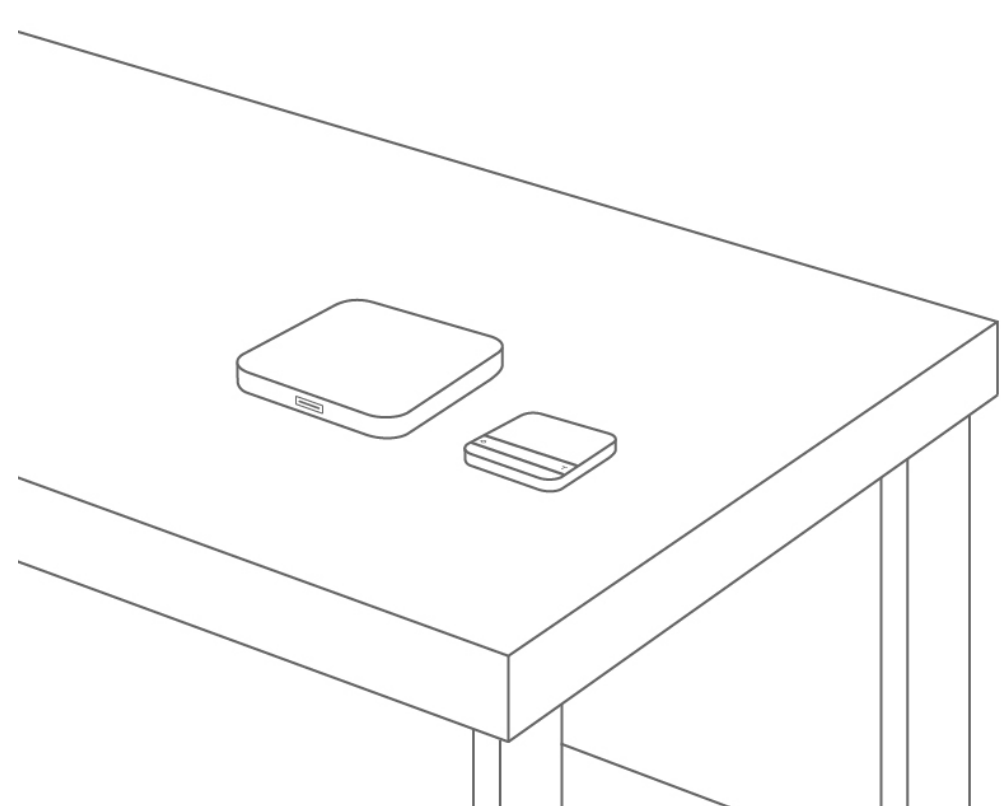


Pyxis BlackとUmbraの両方を、安定した振動のない、できるだけ水平な場所に設置してください。

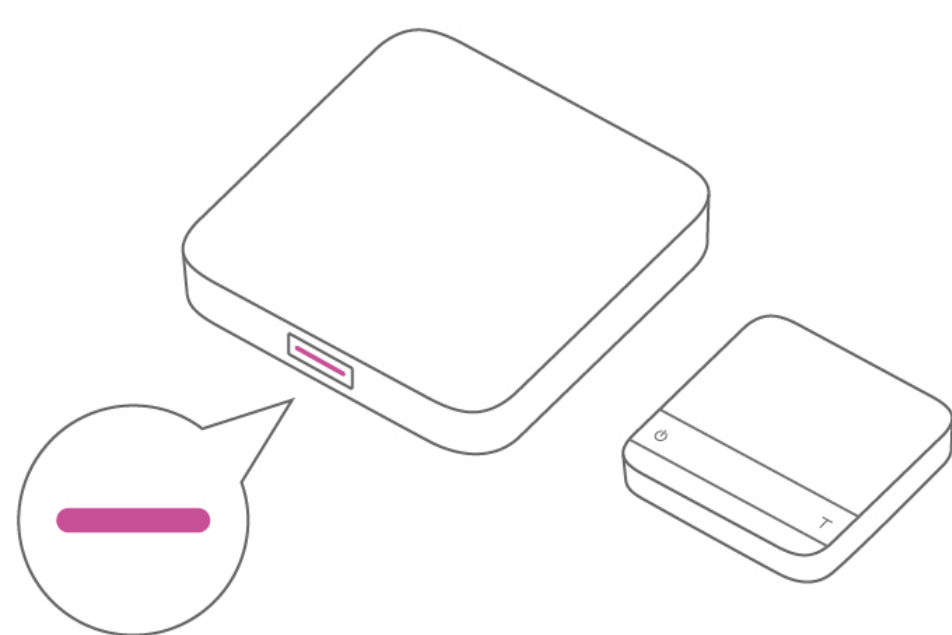


Umbraの電源を入れ、アクションボタンがマゼンタに点灯していることを確認します。その後、アクションボタンを約10秒間長押しし、マゼンダが点滅に変わったらボタンから指を離します。

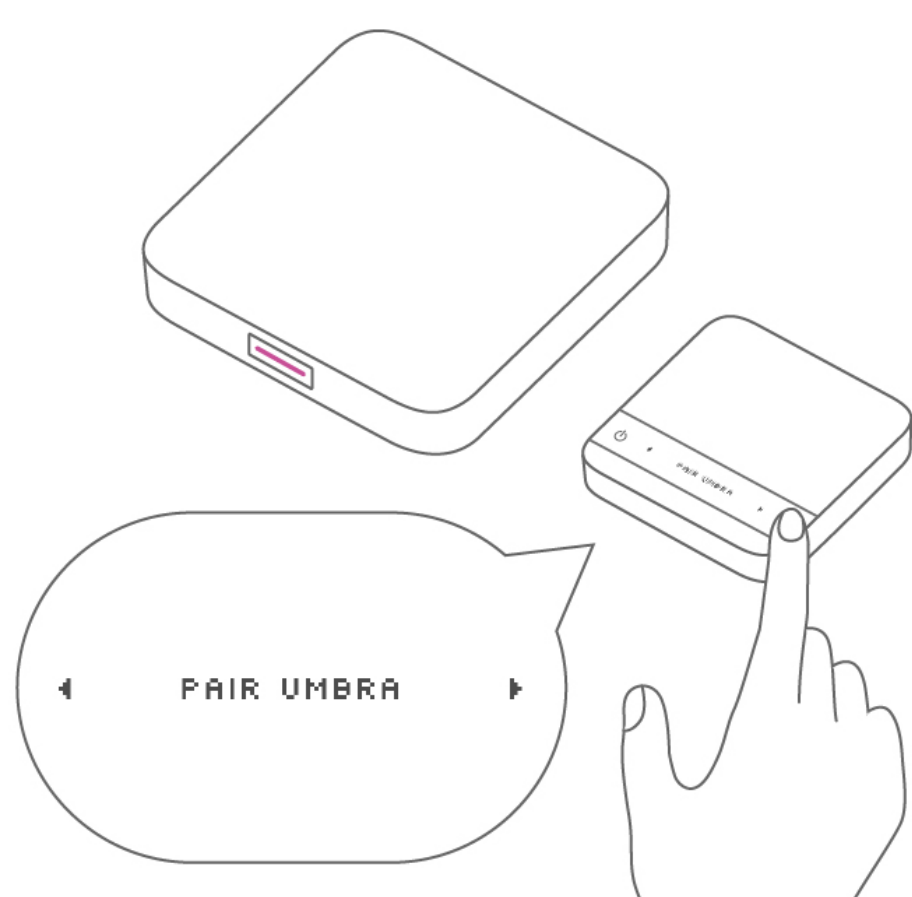


メイン設定に入り「PAIR UMBRA」に切り替えてください。

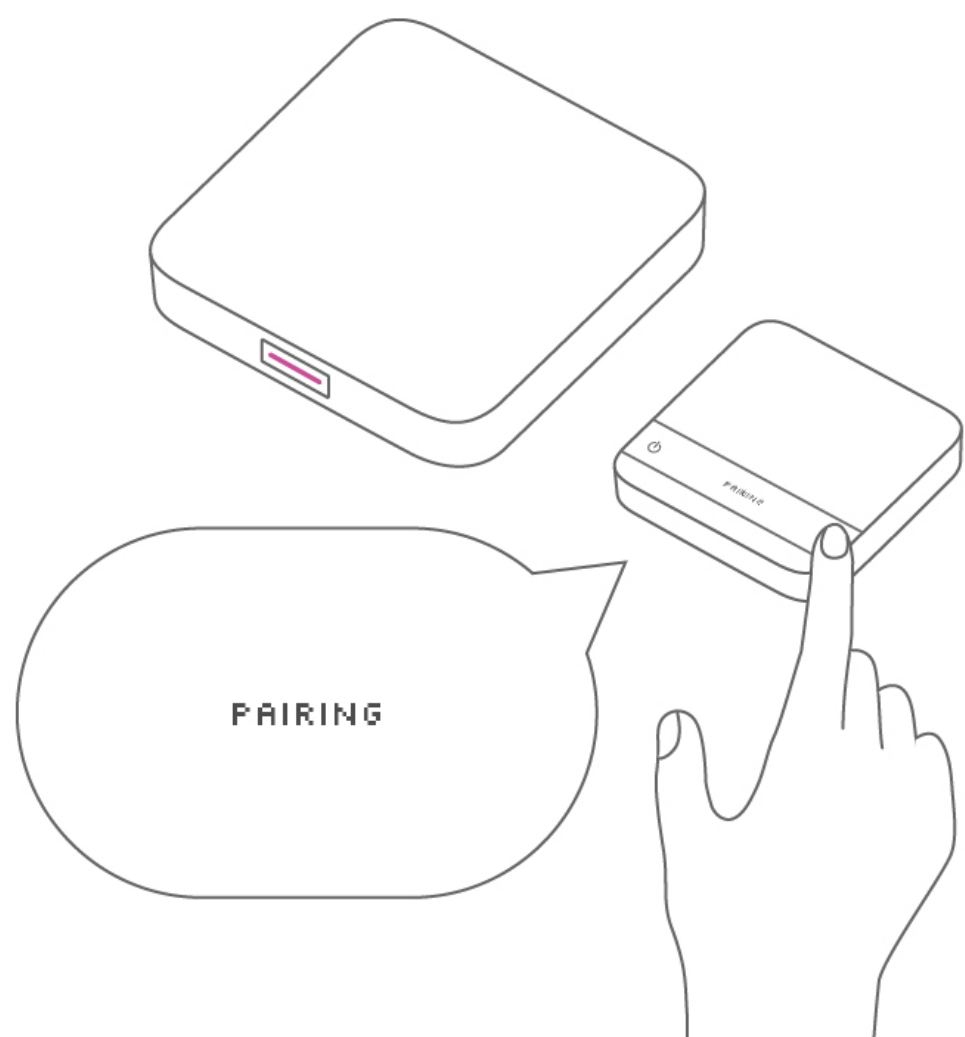


次に、風袋ボタンを長押ししてください。ディスプレイに「PAIRING」と表示されます。

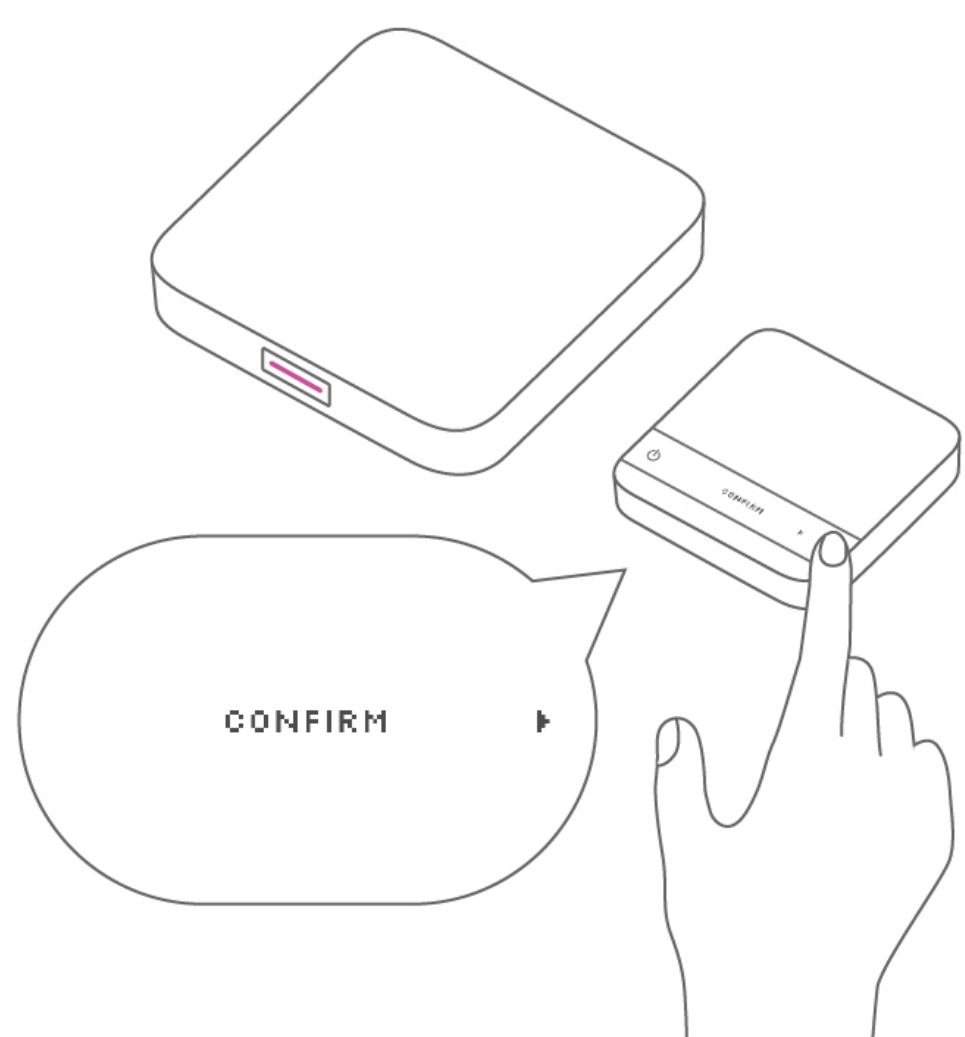

Pyxis Blackに「CONFIRM」と表示されたら、風袋ボタンをタップしてペアリングを確定します。

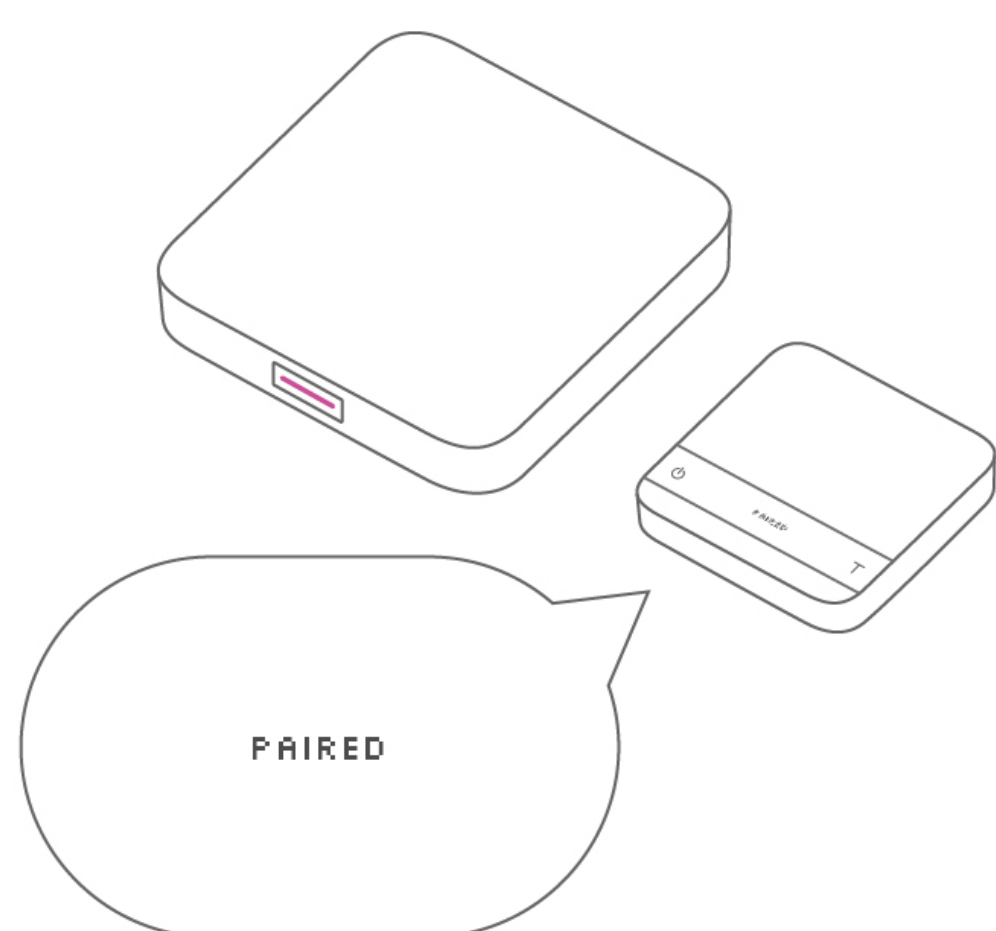

UmbraのLEDがホワイトに点灯し、ディスプレイに「PAIRED」と表示されたら、ペアリングは完了です。

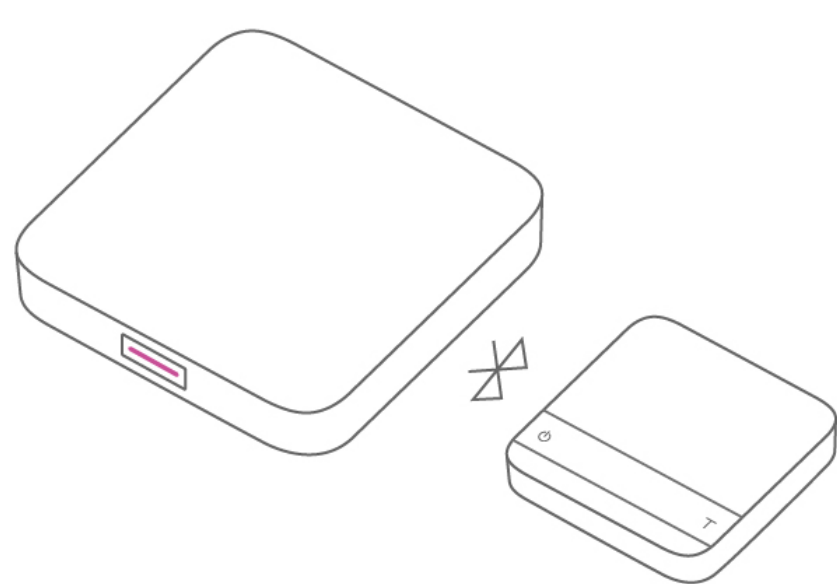

ペアリングは初回のみ必要です。次回以降はUmbraの電源を入れるだけで、自動的にペアリングされたPyxisに接続されます。


※ 接続に関する詳細は、Pyxis Blackマニュアルの9ページをご参照ください。

Brewmasterアプリによる詳細なコントロール

新しくなったBrewmasterアプリを使用すると、Pyxis Blackの操作性がさらに向上します。
アプリとPyxis Blackを接続することで、拡張ディスプレイとしての利用や基本設定の調整が可能になります。



QRコードをスキャンするか、
acaia.co/apps にアクセスしてください。

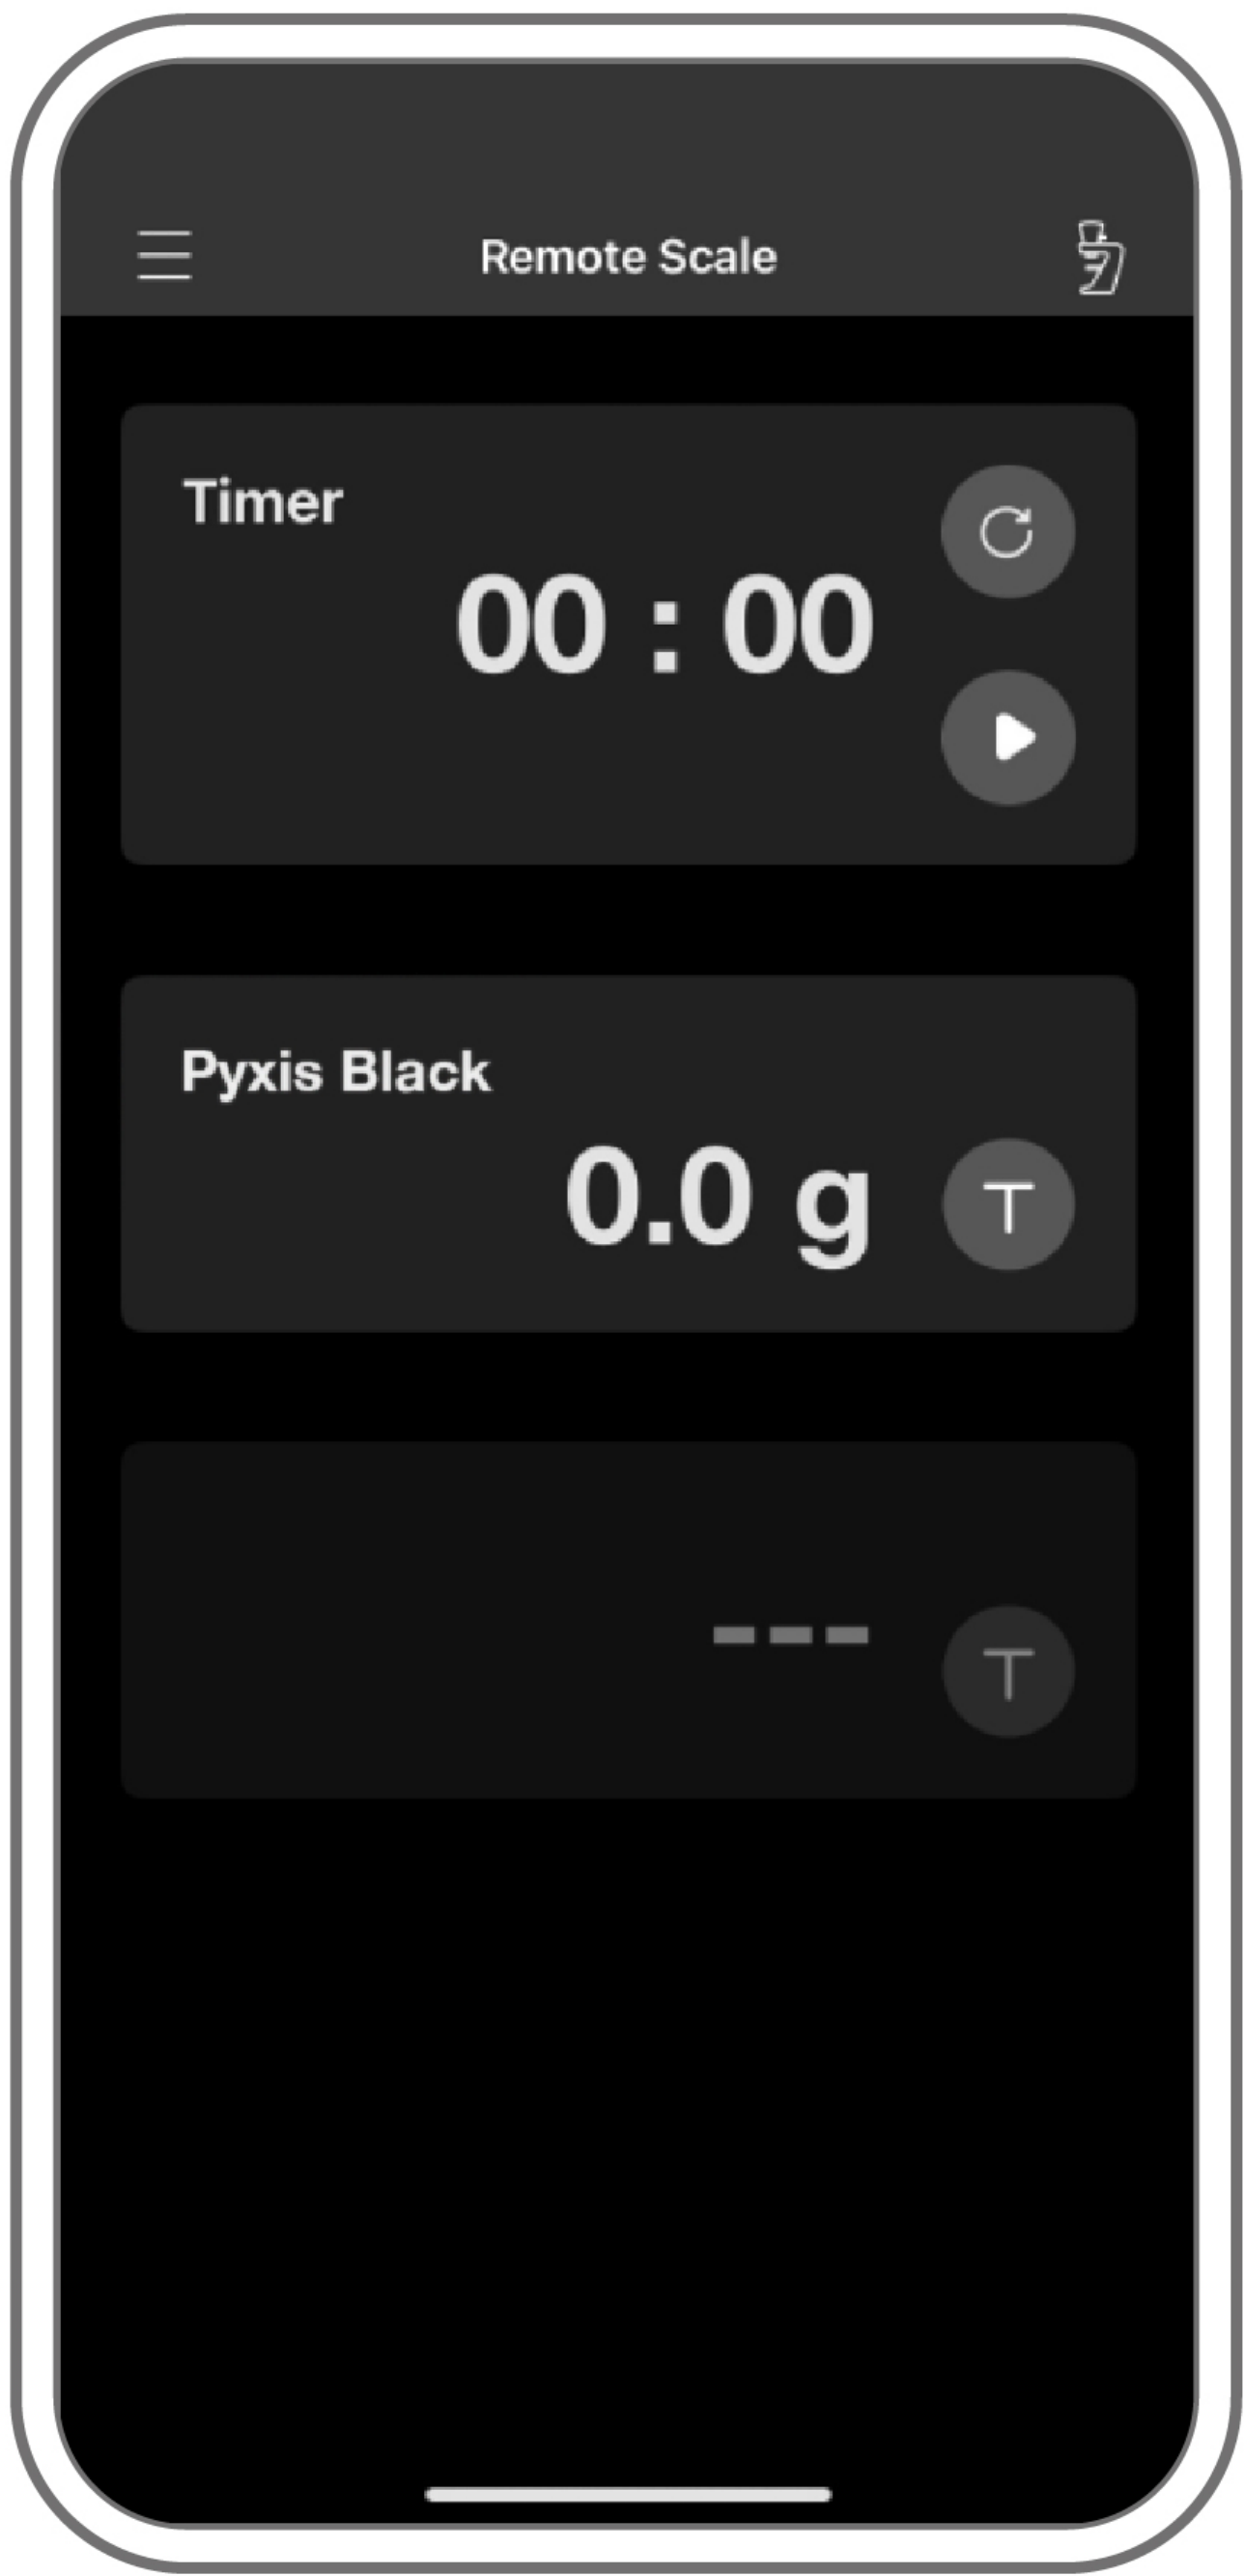

※ 接続に関する詳細は、Pyxis Blackマニュアルの19ページをご参照ください。


対応するAcaiaデバイス

Pyxis Blackは、以下のAcaia製品と互換性があります。
今後さらに対応デバイスが追加される予定です。完全な互換性を得るために、
ファームウェアを最新版に更新してください。



Umbra

AUL001

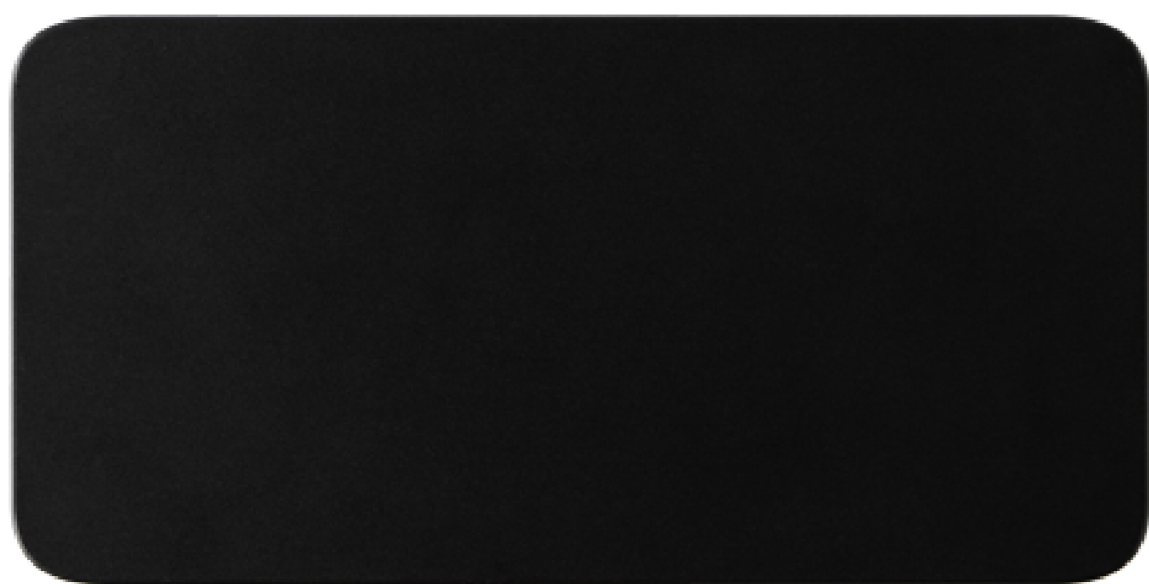


Umbra Duo

AUL101

バッテリーの充電

付属のUSB-Cケーブルを、以下のいずれかの電源に接続して充電することができます：

- パソコン
- 出力が5V1AのUSBウォルチャージャー
- 5V対応のUSB-C PD充電器
- 出力が5V1AのDCカーチャージャー

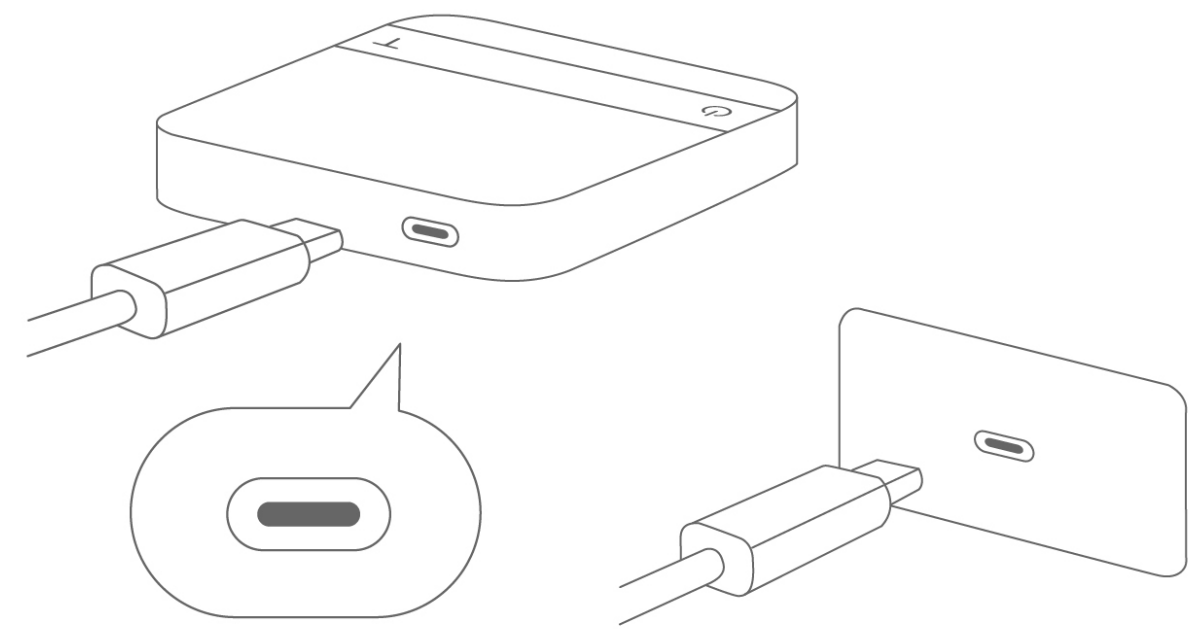


満充電の状態では、標準モードで約7~8時間連続して使用することができます。

充電には約4時間かかります。


バッテリーを最適な状態で保つため、残量が極端に少なくなるまで待たずに充電してください。

スケールのキャリブレーション


Pyxis Blackのキャリブレーションを行うには、計量単位をグラムに切り替え、以下の手順に従います：

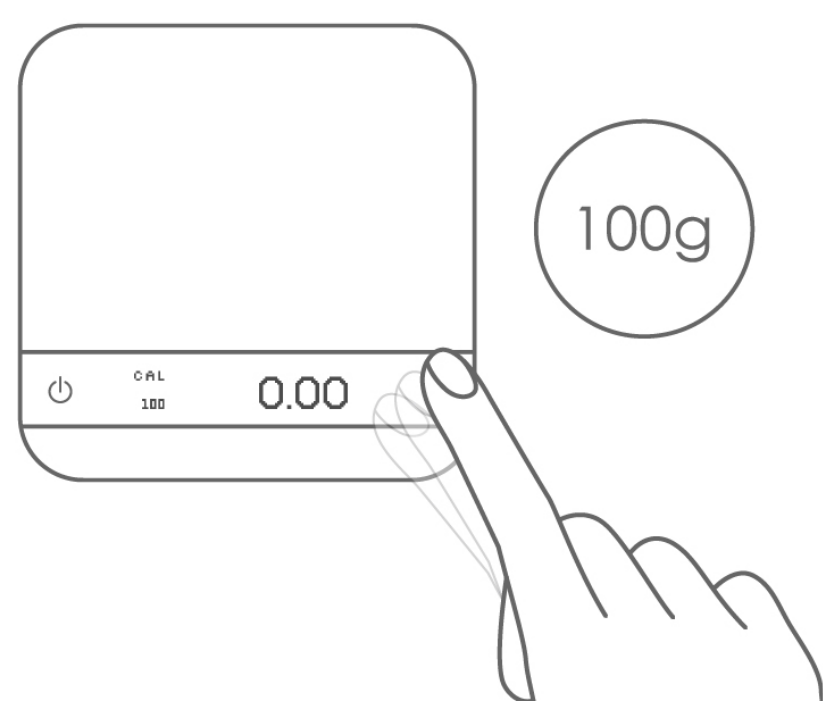

いずれの抽出モードでも Umbraには接続していない状態で、画面に[CAL]が表示されるまで、風袋ボタンを素早くタップします。

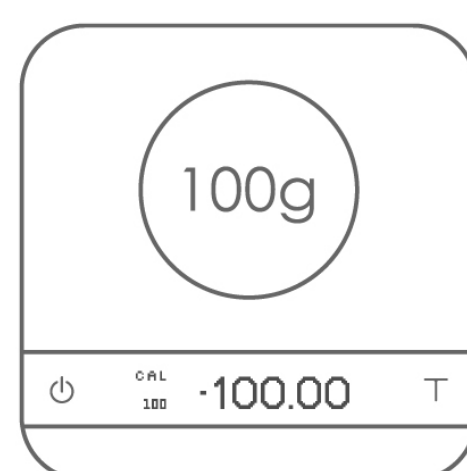

100gキャリブレーション分銅をスケールの中央に置きます。

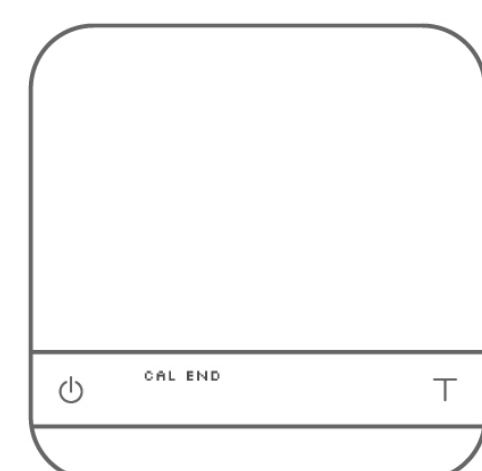

ディスプレイに[END]が表示されたら、分銅を取り外して下さい。これでキャリブレーション完了です。

※ Acaiaの分銅以外の分銅を使う場合は、F2 クラスの標準キャリブレーション分銅を使うことをお勧めします。

注意事項

- スケールが濡れた状態で充電しないでください。
- 熱いものを計量皿に直接置かないでください。
- 製造元の許可なく改造を行った場合、スケールが損傷するおそれがあります。
- 非常に強い磁場の近くでスケールを使用しないでください。

Pyxis BlackとUmbraシリーズのペアリング解除

Pyxis BlackとUmbraシリーズのペアリングを解除するには、Umbra側の電源が入った状態で、Umbra側のアクションボタンを約10秒間押し続けます。LEDの点滅がブルー  からマゼンタ  に変わったらボタンから指を離してください。

工場出荷時設定にリセット

Pyxis Blackを工場出荷時の設定にリセットするには、メイン設定メニューに入り、「RESET TO DEFAULT」を選択し、オプションを「YES」に切り替えてください。その後、Pyxis Blackは工場出荷時の設定にリセットされます。

Pyxis Black ファームウェアアップデートモードにする

Pyxis Blackをファームウェアアップデートモードにするには、メイン設定メニューに入り、[FIRMWARE UPDATE]を選択し、オプションを[YES]に切り替えてください。その後、Pyxis Blackはファームウェアアップデートモードに入ります。

2年間限定保証

日本で購入されたAcaia製品には、ご購入日から2年間の限定保証が付帯されています。保証書の保証期間内に取扱説明書、製品添付ラベルや注意書きにしたがった正常な使用状態で製品に故障や不具合が発生した場合には、当社修理規定に従い無料で修理いたします。また故障の状態などにより、修理ではなく製品交換で対応する場合がございます。

本保証は、不適切な使用、クリーニング不足、誤用または通常の摩耗や傷みには適用されません。また、天災による故障は保証期間を問わずすべて有償修理となりますが、修理可能な製品については特別価格で修理いたします。保証期間内に修理を依頼される場合には、必ず保証書または製品のシリアルナンバーをご提出ください。製品のシリアルナンバーはお手元にお控えいただくようお願いいたします。また、保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

保証修理のための返送

日本で購入された当社のスケールや製品に不具合や故障が発生した場合、お客様はご購入された販売代理店またはAcaia日本支店に連絡する必要があります。またお客様には当該の修理や交換が保証範囲外である場合、Acaiaおよび販売代理店が交換機または交換パーツを送送する場合の諸費用(交換パーツ代金、送料、技術料)をご負担いただきます。

日本以外で購入された製品については、保証期間内外を問わず、ご購入された国の販売代理店または修理代理店にお客様ご自身でご連絡の上ご対応していただく必要があります。その場合、お客様は送料および修理サービス費用を負担する必要がある場合がございます。お客様は元のベンダーまたはAcaiaがお客様に送送する交換製品(該当する場合)の送送料および税金をご負担いただく場合がございます。やむを得ず日本国内での点検、交換、修理をご希望される場合は、保証期間の有無に関わらず、該当する処置の諸費用は全てお客様のご負担とさせていただきます。

製品登録とサポート

Acaia製品のオンライン登録 jp.acaia.co/product-registration. サポートが必要な場合は、弊社までお問い合わせください support_japan@acaia.co

Acaiaはお客様に連絡して問題を特定し、より早く簡単に解決できるかどうか確認します。Acaiaの商標が付いたAcaia製品の完成度と高品質は、Acaia Corporation, USAによって保証されます。

acaia

Need help? Contact us at support@acaia.co