

acaia



Pyxis

픽시스 블랙 유저 매뉴얼

APS001

Contents

- 4 **구성품**
 - 4 소개
 - 4 Pyxis Black 둘러보기
- 5 **시작하기**
 - 5 배치
 - 5 전원 켜기 / 끄기
 - 5 앱 연결하기
 - 5 아카이아 기기와 연동
- 6 **기본 조작**
 - 6 전원 / 영점 버튼 : 스마트 카운트다운 시스템
 - 7 네비게이션 제어
- 8 **Pyxis Black 사용하기**
 - 8 모드 사용자 지정
 - 8 전원 끄기
 - 8 추출 히스토리
- 9 **기기 페어링 및 연결**
 - 9 Umbra 시리즈와 페어링
- 11 기기 연결 활성화
- 12 **기본 제스처 안내**
 - 12 단일 기기 조작
 - 12 페어링된 기기 조작
 - 13 네비게이션 제스처 설정
- 14 **모드 소개**
 - 14 사용자 지정 추출 모드
 - 15 기본 모드 설정
- 16 **추출 히스토리 시스템**
 - 16 추출 히스토리 저장하기
 - 16 추출 히스토리 확인하기
- 17 **페어링된 기기 조작**
 - 17 추출 환경 설정
 - 17 스마트 저울 연동
 - 18 간편 저울 전환
 - 18 페어링된 기기로 추출 이력 저장하기

19	브루마스터 앱을 통한 고급 제어
20	제품 관리 정보
20	배터리 충전
20	충전 표시등
21	캘리브레이션
21	관리 및 청소
22	환경 설정
23	부록
23	펌웨어 업데이트
23	기기 초기화
23	Umbra 와 Pyxis Black 페어링 해제
23	공장 초기화
23	에러 코드
23	문제 해결
24	제품 사양

구성품

소개

저희 저울을 선택해 주셔서 감사합니다. Pyxis Black은 가장 정확하고 정밀한 커피 추출 경험을 제공하기 위해 엄격한 산업용 계량 기준을 충족하도록 설계 및 제조되었습니다. 먼저 Pyxis Black 박스를 확인하여 다음 구성품이 포함되어 있는지 확인하세요.



Pyxis Black



Pyxis Black
이동 케이스



USB C 충전 케이블



아카이야 캘리브레이션용
무게추 100 g

다음으로, 시작하기 안내에 따라 저울 사용을 시작하세요. Pyxis Black 의 다양한 기능을 최대한 활용하려면 단계별 절차, 예시 및 기타 정보가 담긴 매뉴얼을 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다.

경고 : 본 제품을 잘못 취급하면 부상을 입거나 신체적 손상을 입을 수 있습니다.

Pyxis Black 둘러보기

실행

- 탭
- 더블 탭
- ▬ 길게 누르기

전원 버튼

- 전원 켜기
- 전원 끄기
- ▬ 모드 변경 / 전원 끄기 /
메인 설정 진입 하기

USB C 충전 포트

무게 측정판


영점 버튼

- 영점 설정
- ▬ 모드 설정 진입 하기

노트 : 정확한 결과값을 얻기 위해서는 무게측정판의 중앙에 측정 물체를 놓아야 합니다.


시작하기

배치

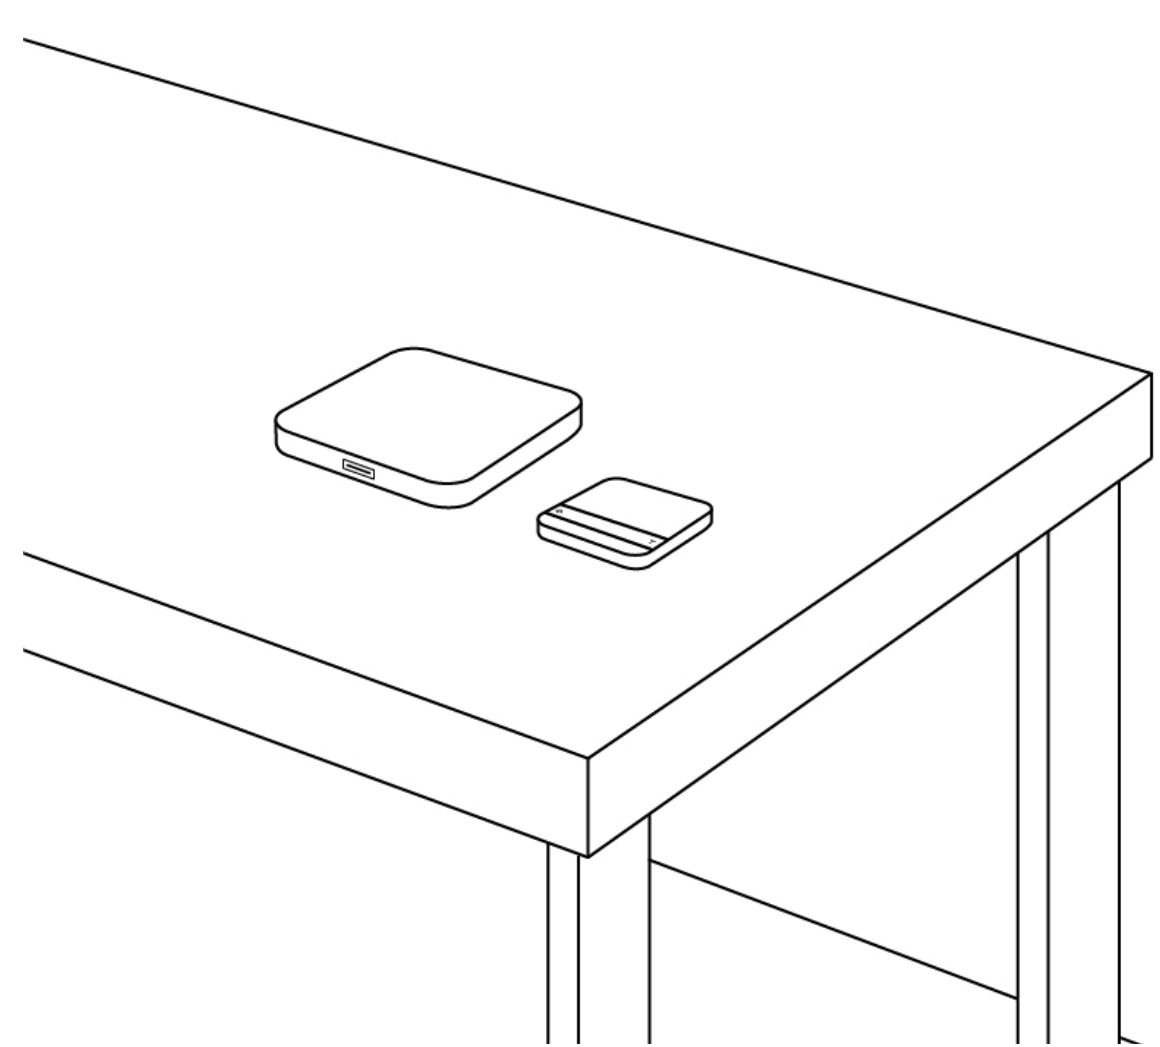

Pyxis Black 은 안정적이고 진동이 없는 장소, 가능한 수평인 곳에 저울을 올려놓으세요.

전원 켜기 / 끄기

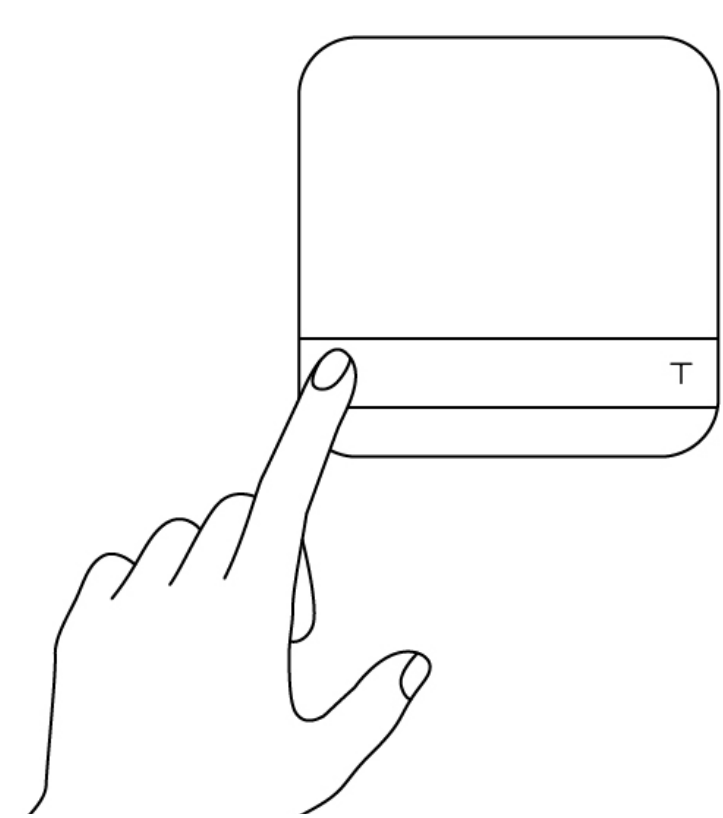

Pyxis Black 의 전원은 두 가지 방법으로 끌 수 있습니다 :


- **카운트다운** : 화면에 OFF 가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누른 후 손을 뗍니다.
- **빠른 방법** : 전원 버튼을 더블탭 하면 전원이 즉시 꺼집니다.

앱 연결 하기



Brewmaster 앱을 다운로드 받고, Pyxis Black을 연결하여 설정하고 사용하세요.

아카이아 기기와 연동

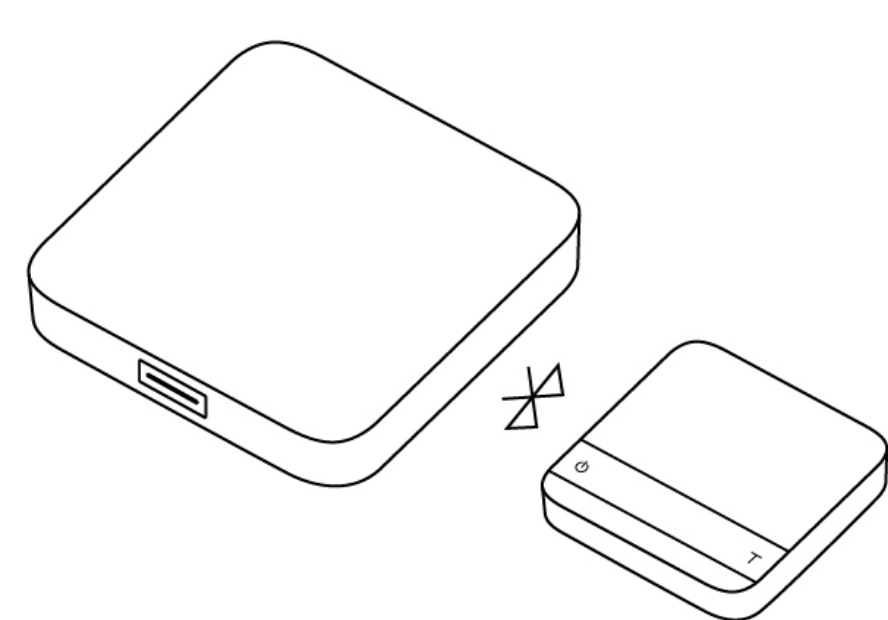

Pyxis Balck을 다른 Acaia 기기와 연결하여 확장된 추출 플로우를 경험하세요.

기본 조작

전원 / 영점 버튼 : 스마트 카운트다운 시스템

Pyxis Black은 전원 버튼 또는 영점 버튼을 길게 누르면 다양한 기능을 안내하는 카운트다운 시스템을 제공합니다.

전원 버튼 카운트다운 단계

전원 버튼은 3단계의 카운트다운 시스템으로 작동합니다. 버튼을 1 초 동안 길게 누르면 카운트다운이 시작되며, 원하는 단계에서 손을 떼면 됩니다.

1단계 : 모드 전환



디스플레이에 **MODE**가 표시될 때 버튼에서 손을 떼면 다음 추출 모드로 전환됩니다.

2단계 : 전원 끄기



디스플레이에 **OFF**가 표시될 때 버튼에서 손을 떼면 전원이 꺼집니다.

3단계 : 설정 진입



디스플레이에 **SETTINGS**가 표시될 때 버튼에서 손을 떼면 메인 설정으로 진입 합니다.

영점 버튼 카운트다운 단계



디스플레이에 **MODE SETUP**이 나타날 때까지 버튼을 1 초 동안 길게 누른 후 손을 떼면 설정 메뉴가 열립니다.

기본 조작

네비게이션 제어

메인 설정 또는 모드 설정에 진입 후 아래 안내에 따라 전원 버튼과 영점 버튼을 사용하여 메뉴를 이동할 수 있습니다.

메인 설정 / 모드 설정 내에서

버튼	제스처	동작
전원 버튼	탭	이전 설정으로 이동
	길게 누르기	설정 종료 후 추출 모드로 복귀
영점 버튼	탭	다음 설정 항목으로 이동
	길게 누르기	선택한 설정으로 진입


개별 설정 내에서

버튼	제스처	동작
전원 버튼	탭	이전 옵션으로 이동
	길게 누르기	저장하지 않고 설정 메뉴로 복귀
영점 버튼	탭	다음 옵션으로 이동
	길게 누르기	선택한 옵션 저장

Pyxis Black 사용하기

모드 사용자 지정



디스플레이에 **MODE SETUP**이 나타날 때까지 영점 버튼을 길게 누릅니다. 버튼에서 손을 떼면 메뉴가 열리며, 여기에서 타이머, 자동 영점, 유량 표시 등의 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

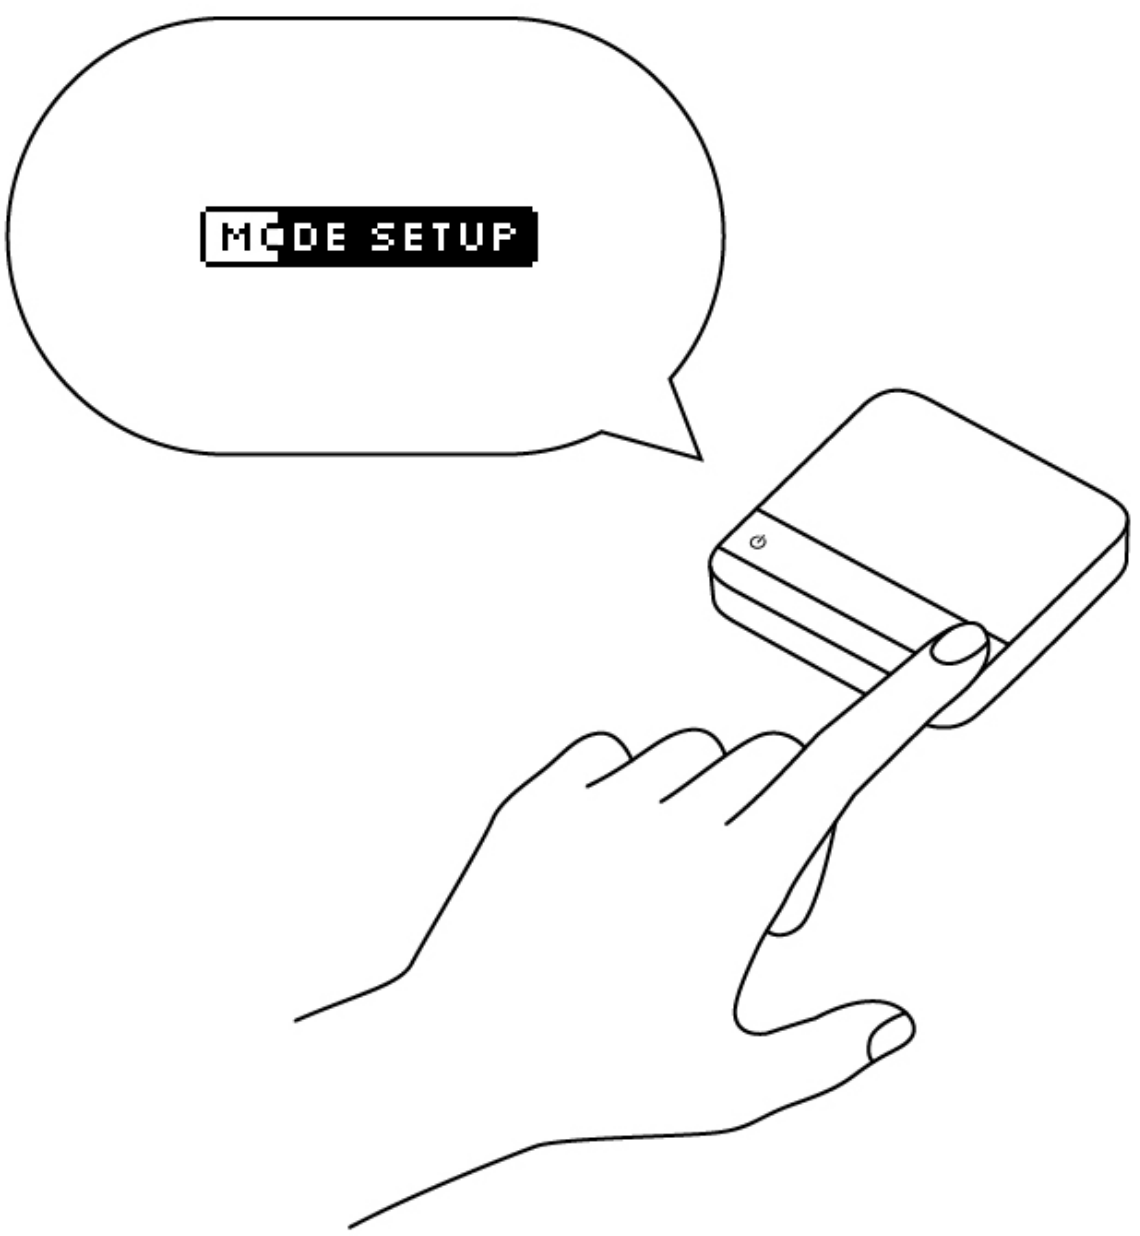

전원 끄기

Pyxis Black의 전원은 두 가지 방법으로 끌 수 있습니다:

- **카운트다운** : 화면에 OFF가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누른 후 손을 뗍니다.
- **빠른 방법** : 전원 버튼을 더블탭 하면 전원이 즉시 꺼집니다.

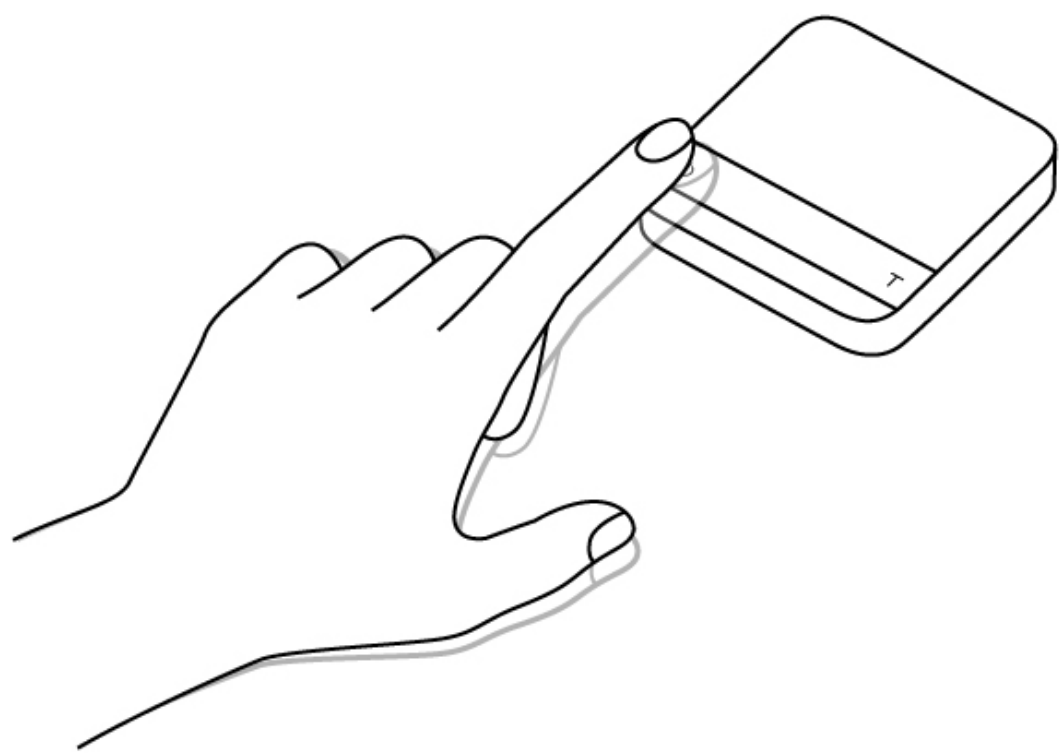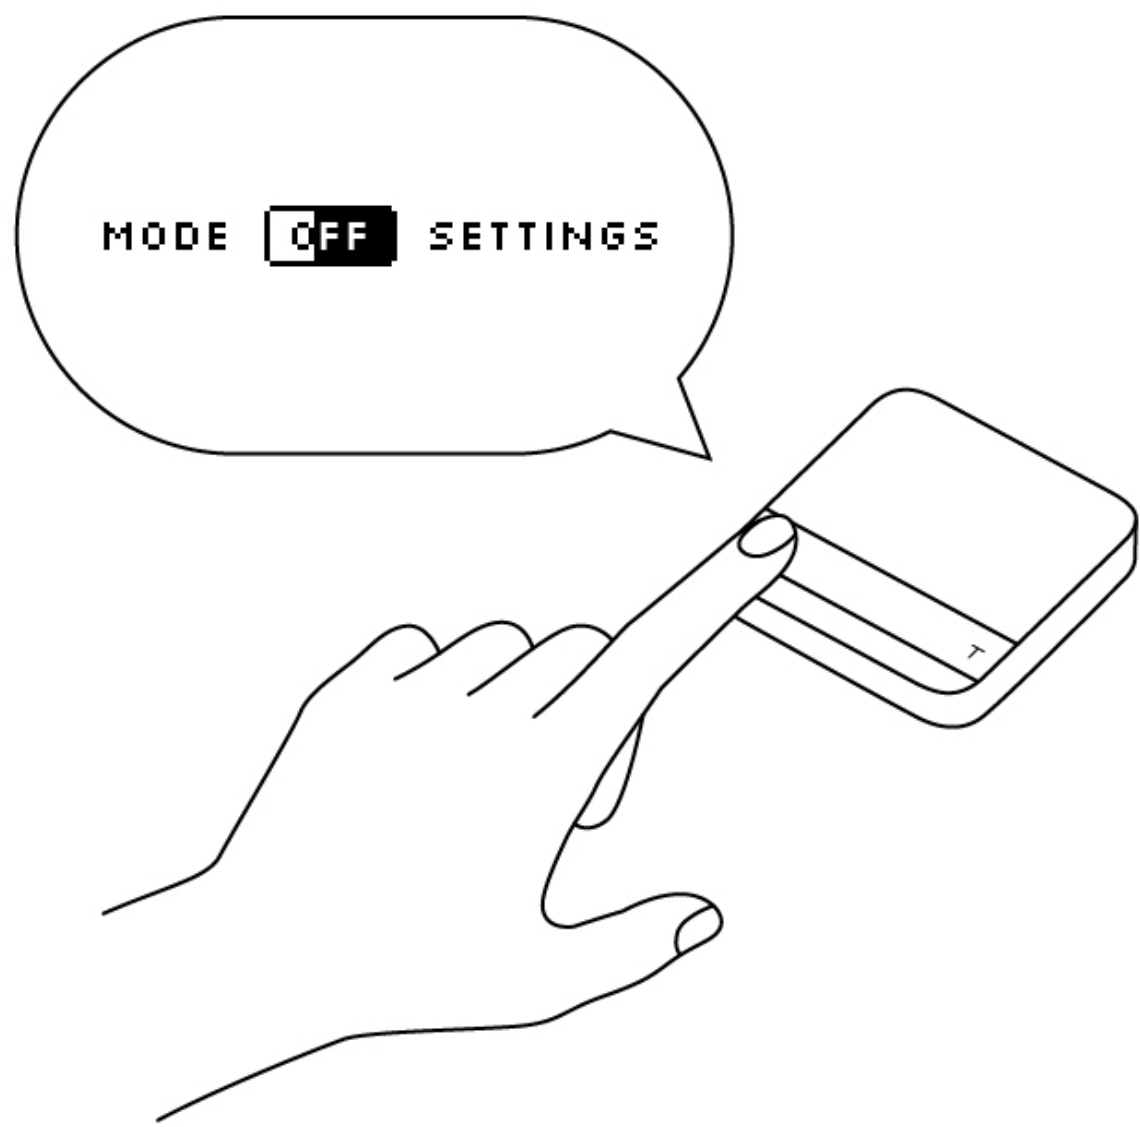

추출 히스토리

추출 히스토리는 저장된 추출 기록을 관리할 수 있습니다. 각 추출 데이터는 저장하거나 생략할 수 있으며 기록 로그에는 총 추출 횟수, 총 커피 소비량, 평균 유량이 표시됩니다.




기기 페어링 및 연결

Umbra 시리즈와 페어링


Pyxis Black은 Umbra 또는 Umbra Duo와 페어링하여 동기화된 추출이 가능합니다.



1 Acaia Updater 앱을 통해 Pyxis Black과 페어링하려는 기기가 모두 최신 펌웨어로 업데이트되었는지 확인하세요.

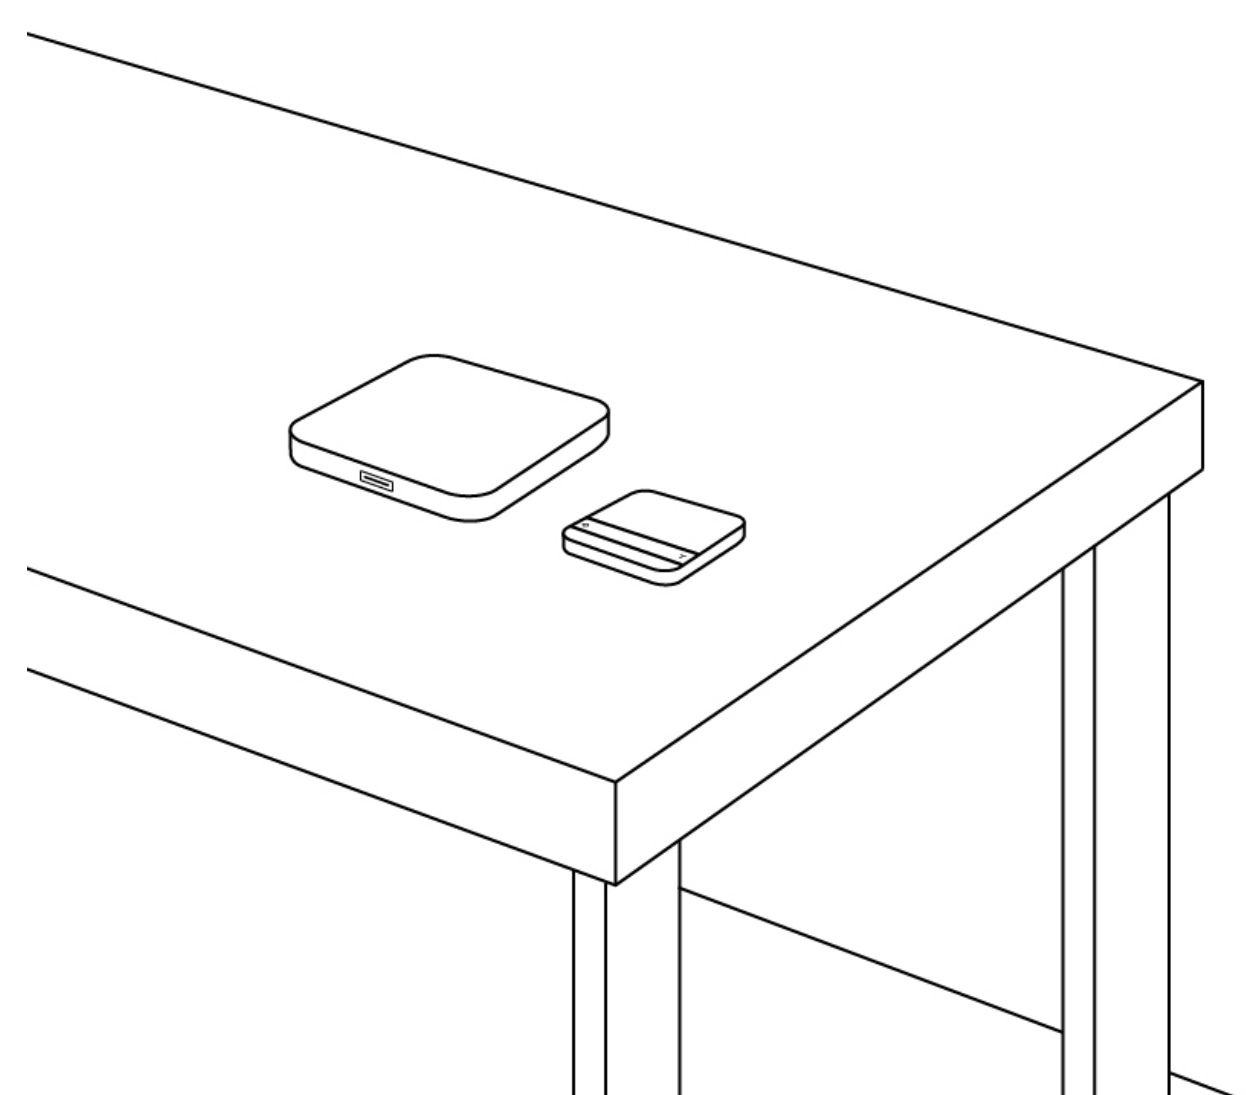


2 각 저울을 진동이 없고 가급적 수평인곳에 올려 놓습니다.

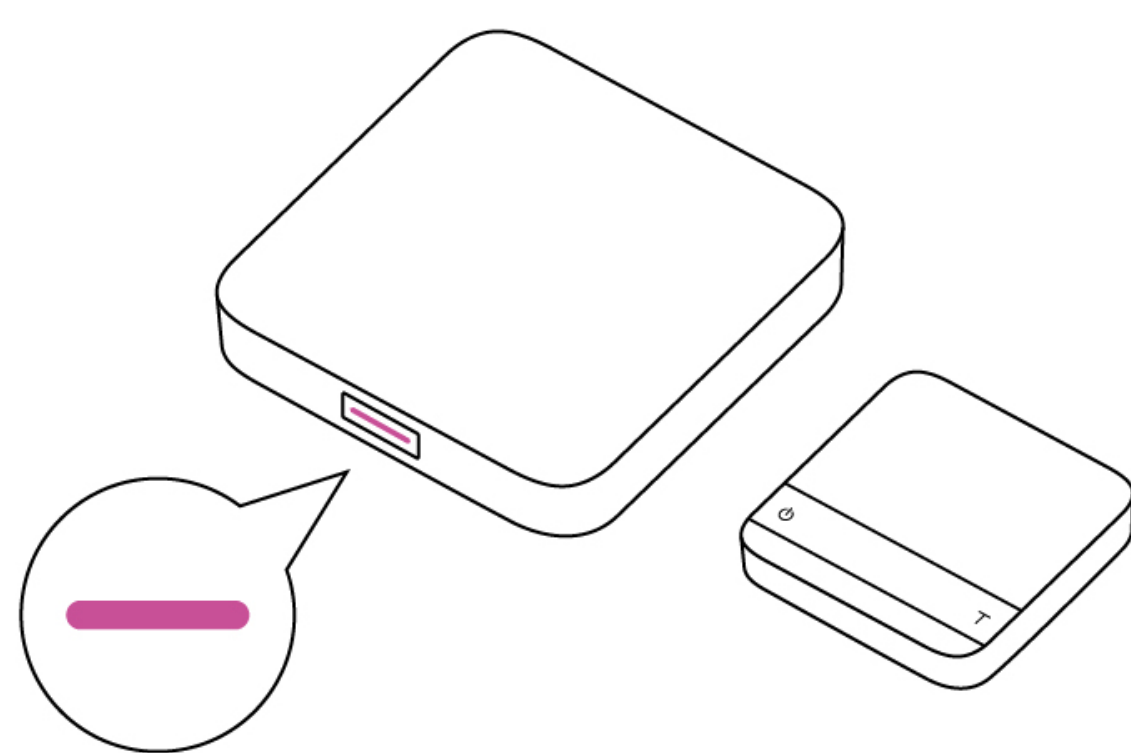

3 Umbra의 전원을 켜면 버튼이 마젠타색으로 켜져 있어야 합니다. 액션버튼을 약 10 초간 누른 후 마젠타색이 깜빡이면 손을 떼십시오.



4 Pyxis Black의 전원버튼을 1 초간 눌러 카운트다운 단계를 시작합니다. 디스플레이에 **SETTINGS**이 표시될 때 버튼에서 손을 떼어 메인 설정 메뉴를 엽니다.

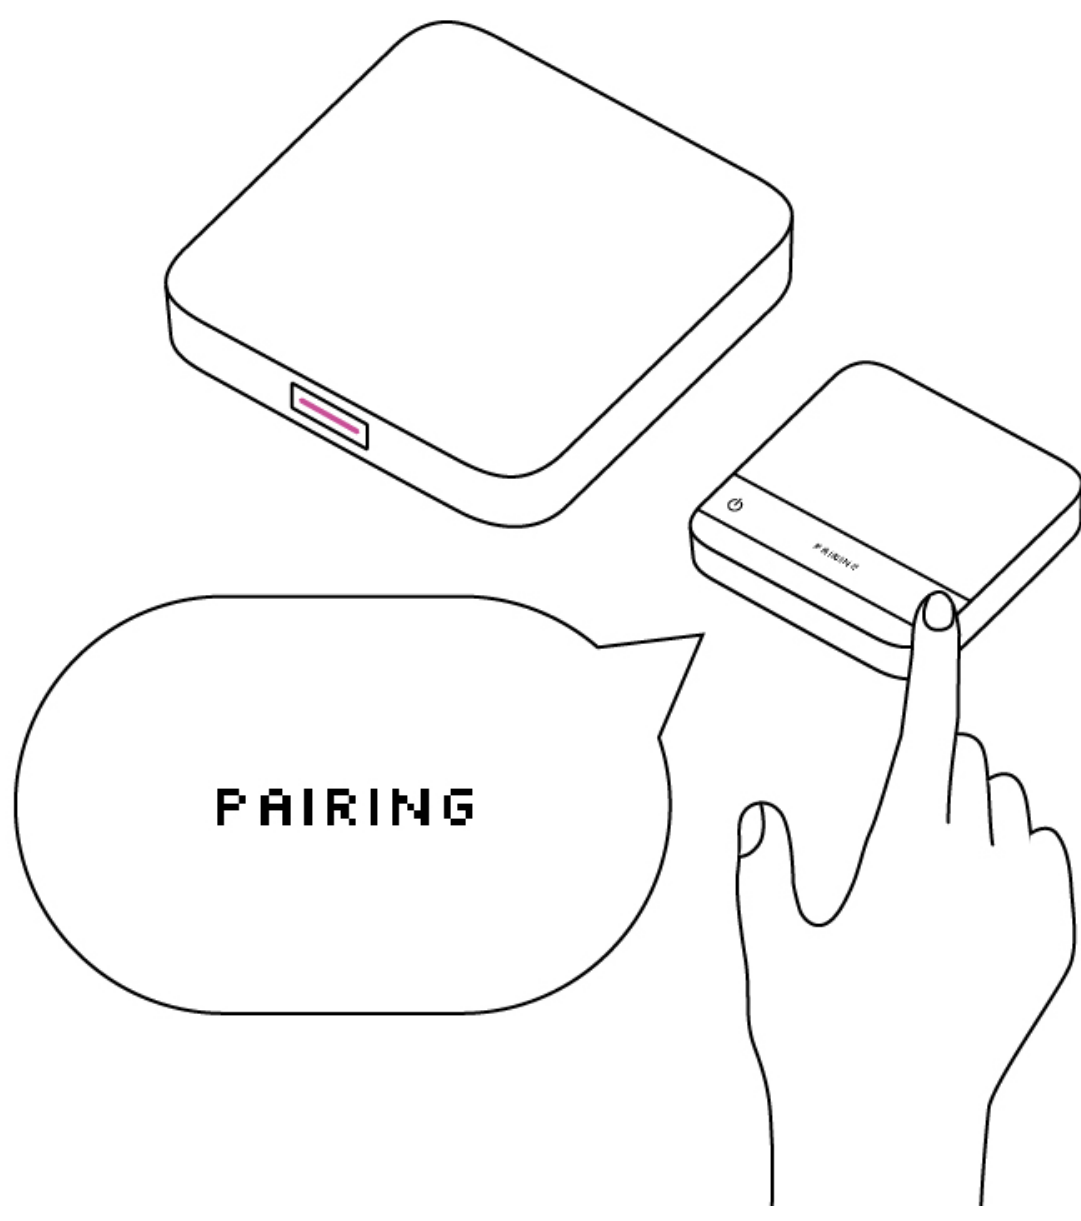


5

메인 설정 조작 :


- 전원 버튼으로 이전 옵션으로 이동
- 영점 버튼으로 다음 옵션으로 이동

PAIR UMBRA로 전환한 다음 영점 버튼을 길게 누르세요. 디스플레이에 PAIRING이 표시됩니다.

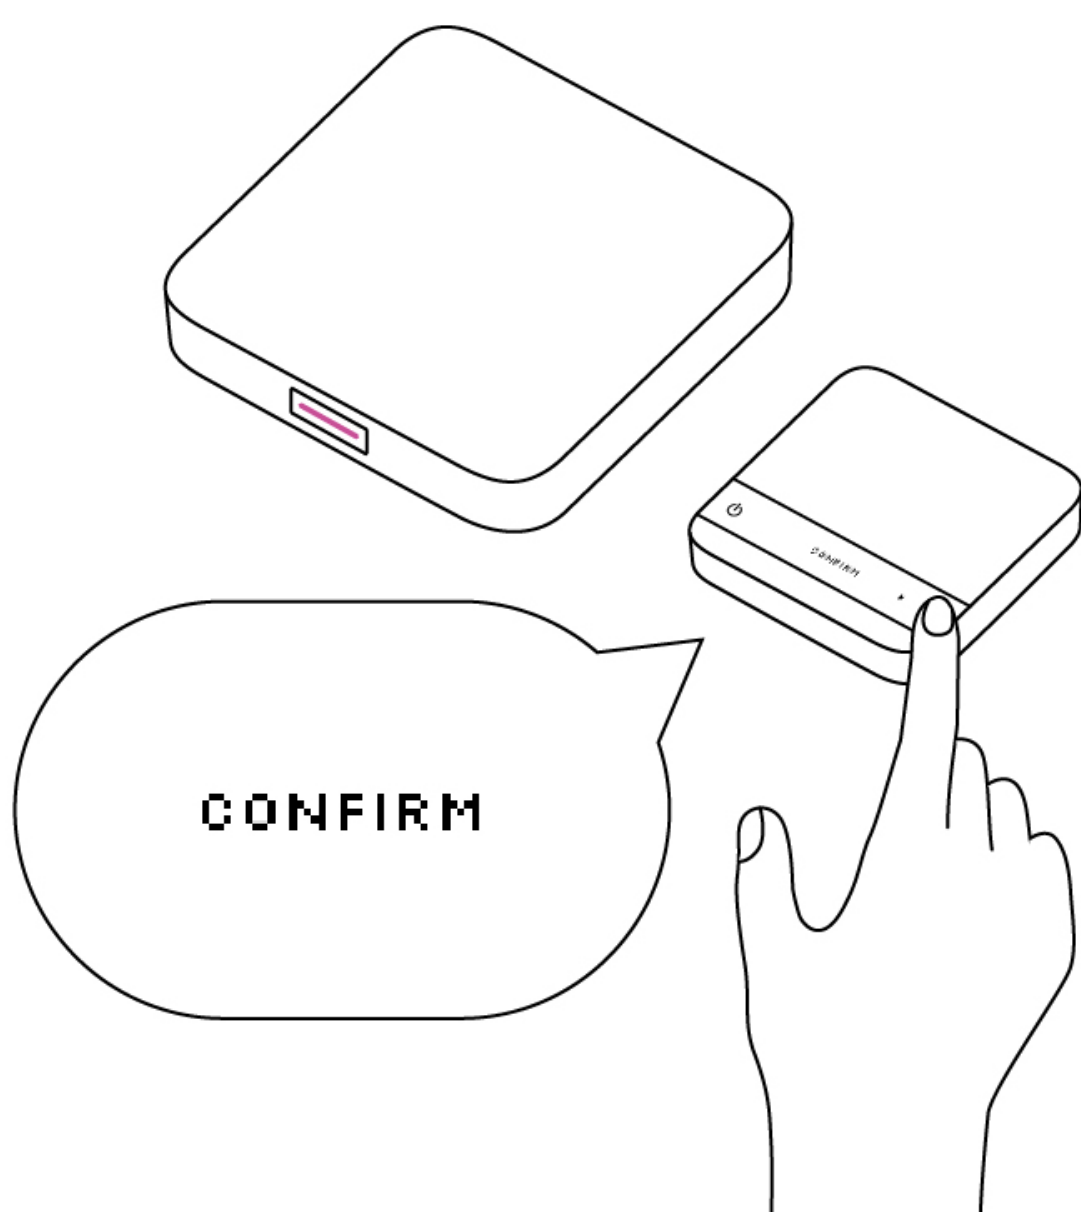


6

Pyxis Black 디스플레이에 CONFIRM이 표시되면 영점버튼을 눌러 페어링을 완료합니다.

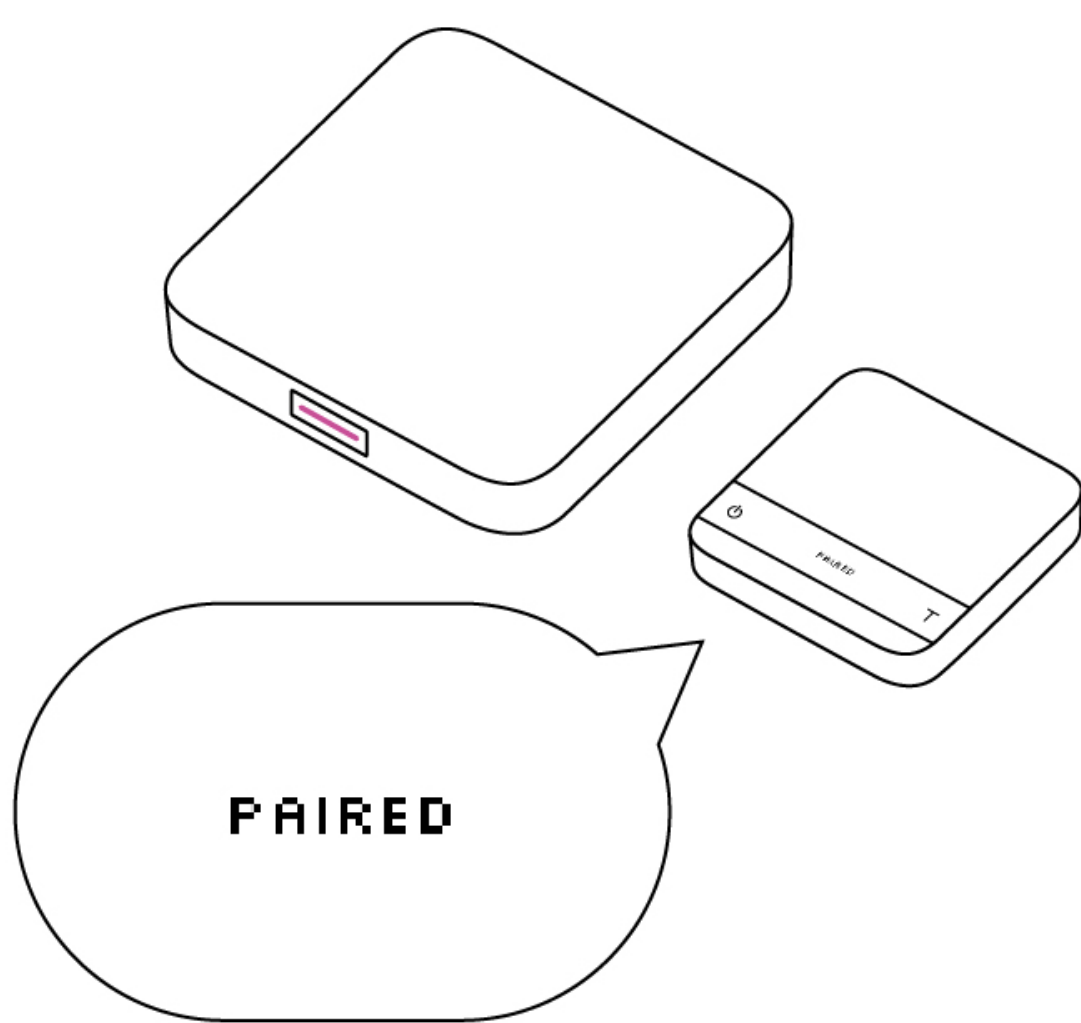

7

Umbra의 불빛이 흰색으로 바뀌고 Pyxis Black 디스플레이에 PAIRED가 표시되면 페어링이 성공적으로 완료된 것입니다.

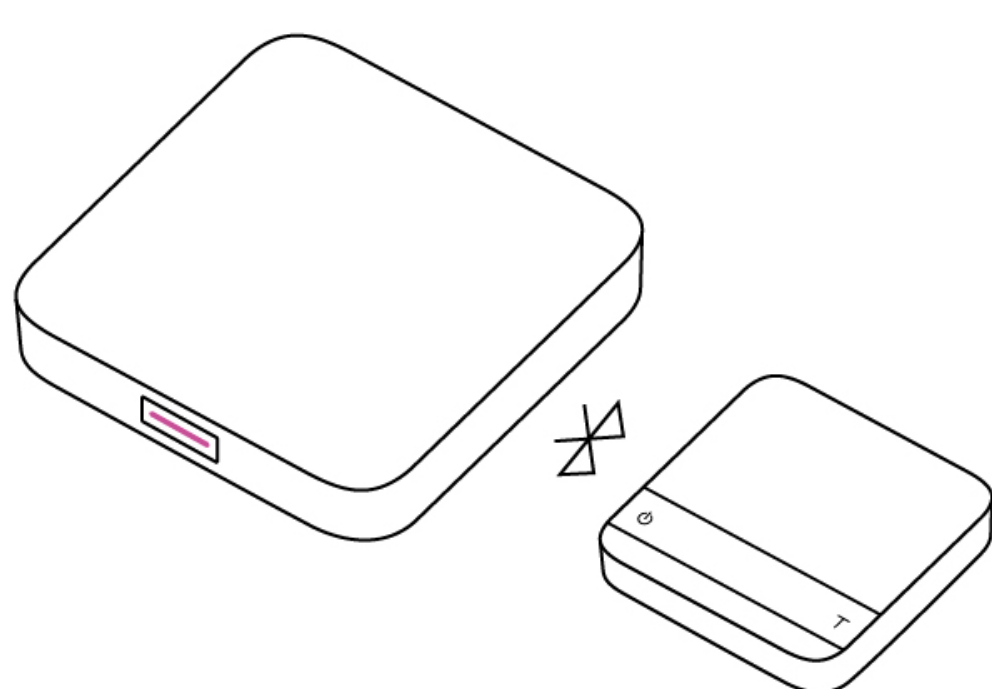


8


페어링은 최초 1회만 필요합니다. 이후에는 Umbra의 전원을 켤 때마다 Pyxis Black에 자동으로 연결됩니다. 페어링이 완료되면 매직 릴레이(Magic Relay) 기능을 안내하는 퀵 가이드가 화면에 표시됩니다.

기기 연결 활성화


페어링에 성공한 후 모드 설정에서 기기 연결을 활성화 할 수 있습니다.

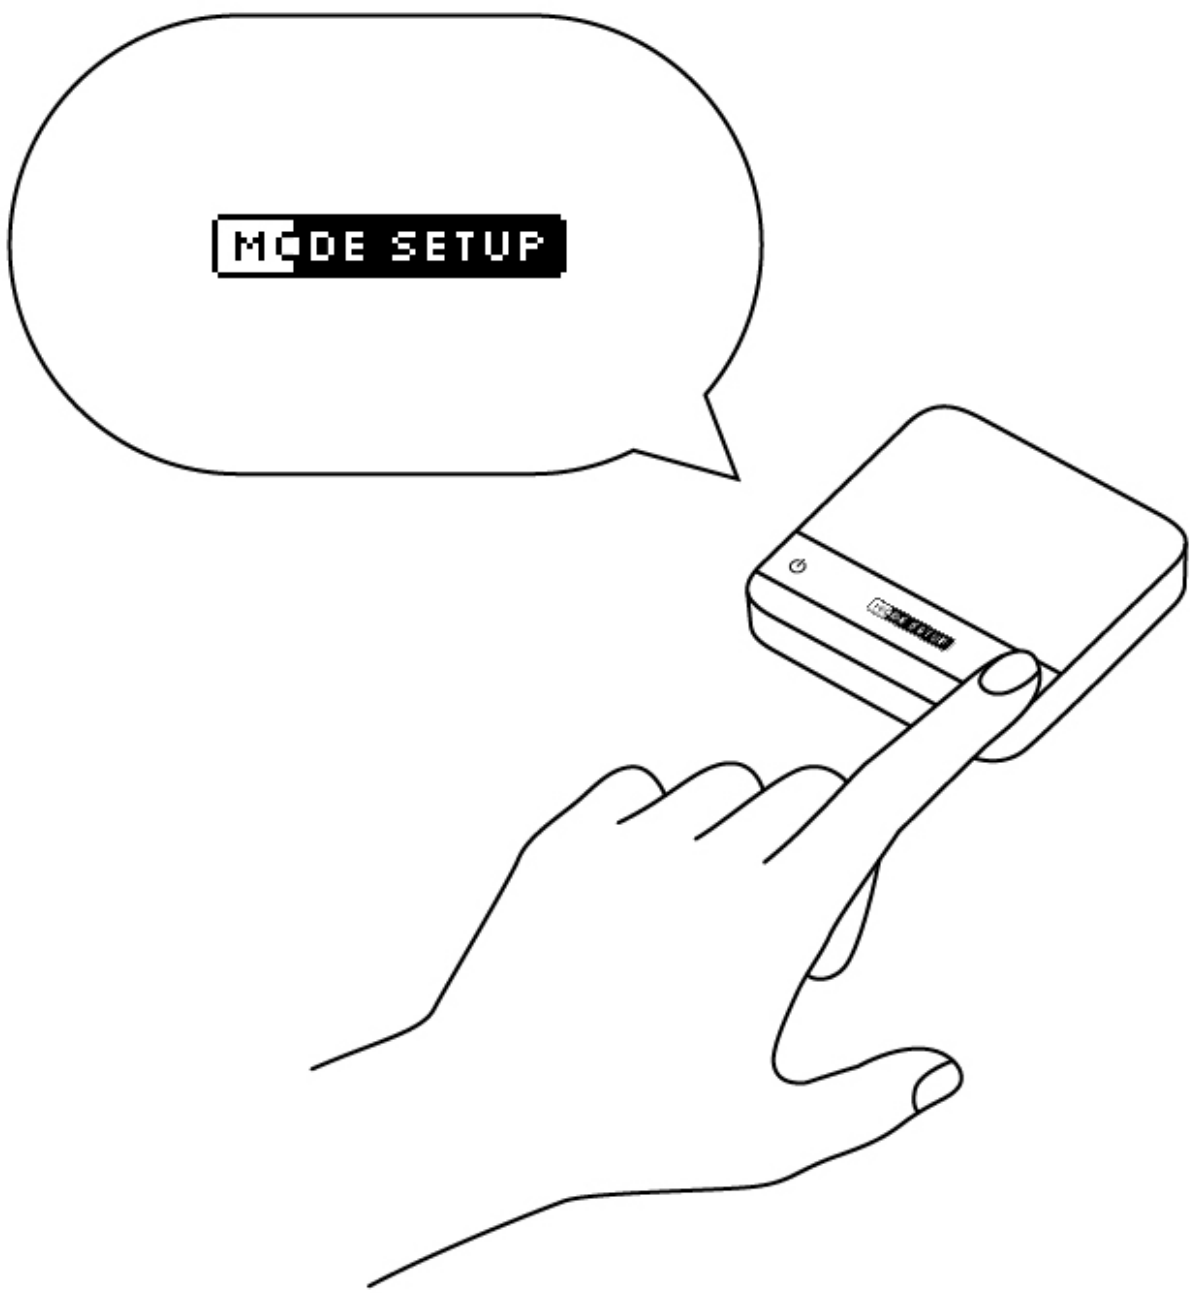


1 영점 버튼을 1초간 눌러 카운트다운 단계로 진입하고, 디스플레이에 MODE SETUP이 표시되면 손을 떼어 설정 메뉴를 엽니다.

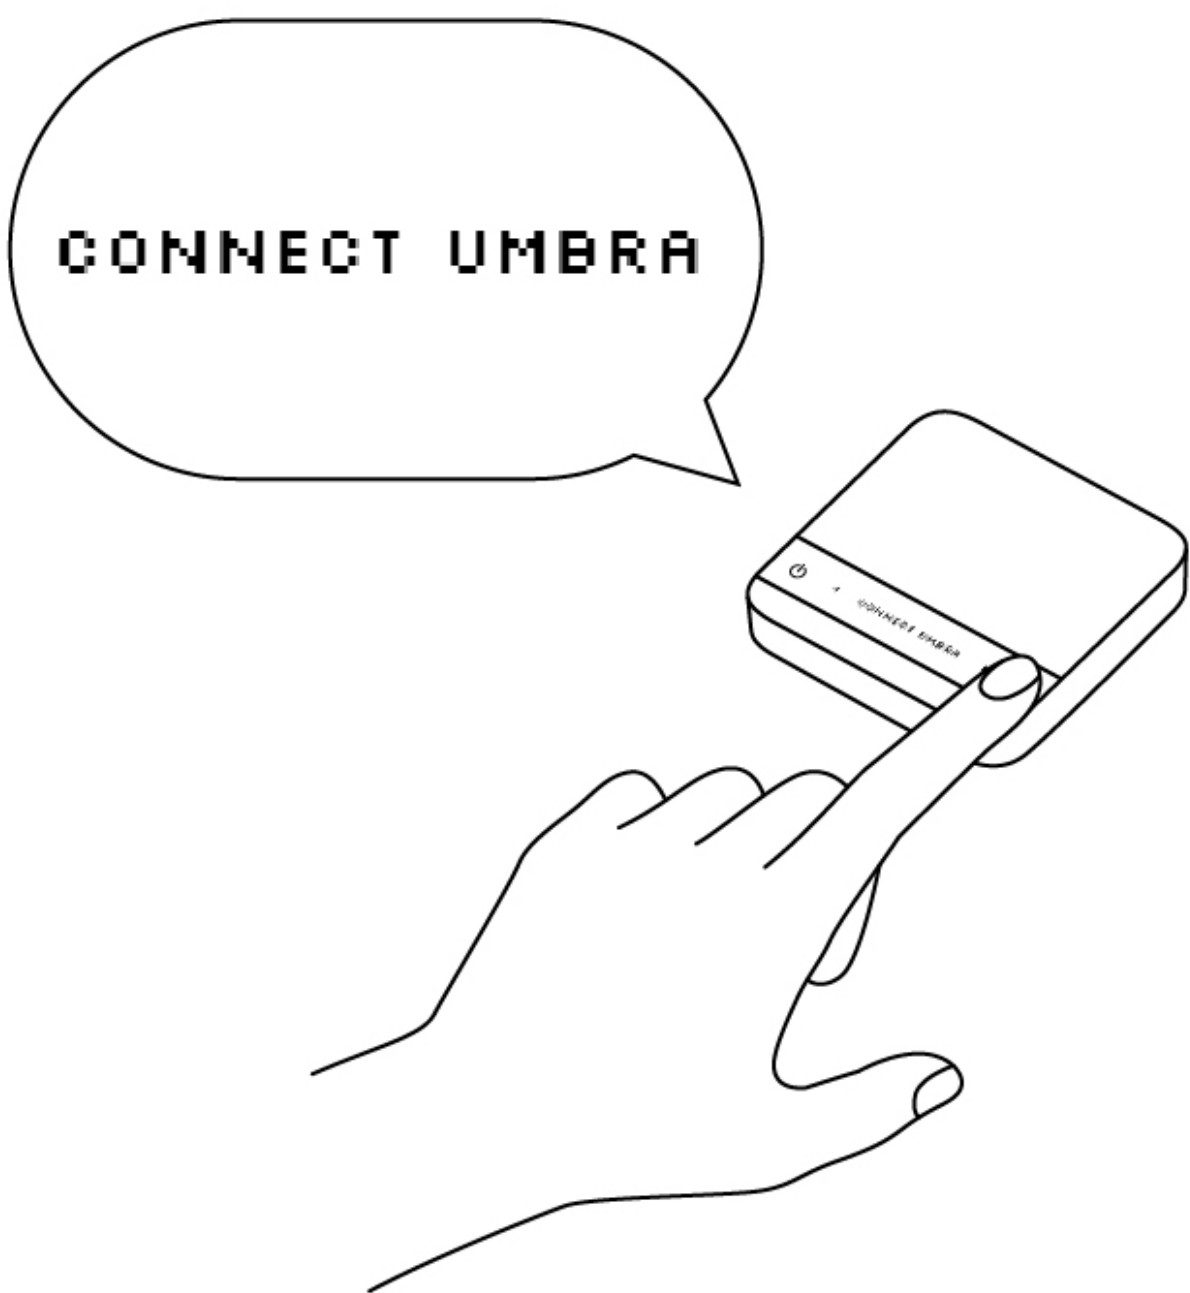

2 모드 설정 조작 :
• 전원 버튼으로 이전 옵션으로 이동
• 영점 버튼으로 다음 옵션으로 이동
CONNECT UMBRA로 전환한 다음 영점 버튼을 길게 눌러 설정에 진입하세요.

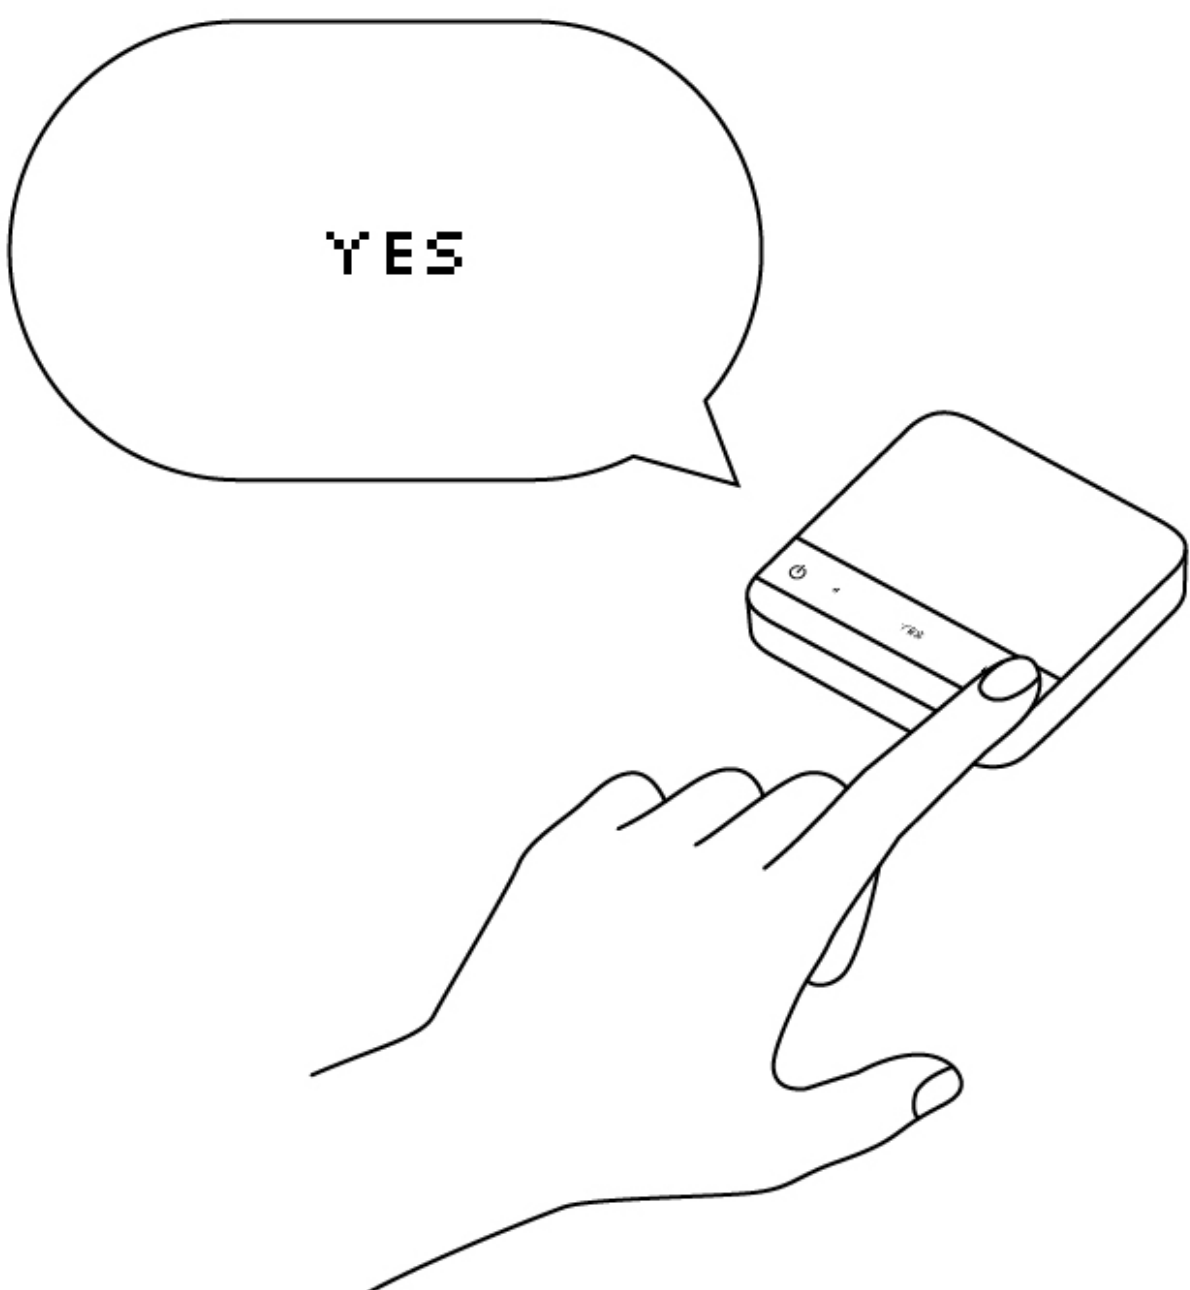

3 YES를 선택하고 영점 버튼을 길게 눌러 확인하세요. 확인 후 디스플레이에 Umbra와 Pyxis Black을 함께 사용하는 방법을 안내하는 퀵 가이드가 화면에 표시됩니다.

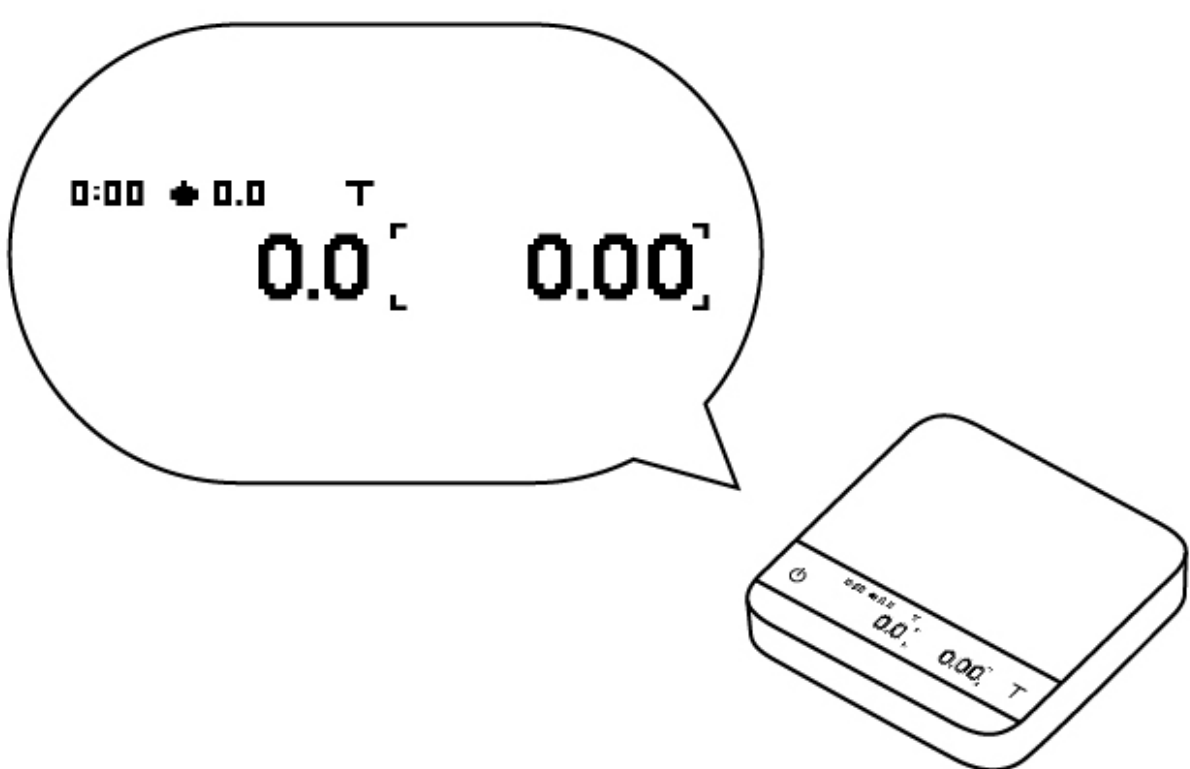

4 연결이 완료되면 디스플레이에 영점 조절 대상 영역을 표시하는 프레임 표시가 나타납니다.

기본 제스처 안내

단일 기기 조작

버튼	제스처	동작
전원 버튼	탭	타이머 시작 / 정지 / 리셋
	길게 누르기	단계별 카운트다운 실행 1단계 - 모드 전환 2단계 - 전원 끄기 3단계 - 메인 설정 진입
영점 버튼	탭	영점 설정 추출 요약 - 추출 이력 기록
	더블 탭	모드 리셋
	길게 누르기	카운트다운 실행 모드 설정 진입

페어링된 기기 조작

버튼	제스처	동작
전원 버튼	탭	메인 저울의 타이머 시작 / 정지 / 리셋
	길게 누르기	단계별 카운트다운 실행 1단계 - 모드 전환 2단계 - 전원 끄기 3단계 - 메인 설정 진입
영점 버튼	탭	영점 설정 추출 요약 - 추출 이력 기록
	더블 탭	대상 저울 리셋
	길게 누르기	단계별 카운트다운 실행 1단계 - 대상 저울 전환 2단계 - 모드 설정 진입

기본 제스처 안내

네비게이션 제스처 설정

메인설정 / 모드 설정

버튼	제스처	동작
전원 버튼	탭	이전 옵션으로 이동
	길게 누르기	저장하지 않고 설정 메뉴로 복귀
영점 버튼	탭	다음 옵션으로 이동
	길게 누르기	선택한 옵션 저장

개별 설정 항목

버튼	제스처	동작
전원 버튼	탭	이전 옵션으로 이동
	길게 누르기	저장하지 않고 설정 메뉴로 복귀
영점 버튼	탭	다음 옵션으로 이동
	길게 누르기	선택한 옵션 저장

모드 소개

사용자 지정 추출 모드

Pyxis Black은 다양한 추출 요구 사항을 지원하도록 세 가지 지능형 모드를 제공합니다. 간단한 무게 측정부터 고급 유량 모니터링까지, 각 모드는 사용자에게 맞는 최적의 커피 추출 작업을 제공합니다.




디스플레이는 특정 영역으로 구분되어 있으며, 각 구역은 고유한 기능을 수행합니다.

위치	구성 요소	설명
좌측 상단	유량 인디케이터	- 추출 중 실시간 유량을 보여줍니다. - 가로 막대 그래프로 표시 - 모드별로 켜거나 끌 수 있습니다.
우측 상단	자동 시작 / 자동 영점 설정	FT - 유량 감지시 타이머 시작 + 자동 영점 AT - 용기 감지시 타이머 시작 + 자동 영점 F - 유량 감지 시 타이머 시작 T - 자동 영점만 작동 None - 수동 조작
좌측 하단	타이머	모드별로 켜거나 끌 수 있습니다.
우측 하단	무게	- 실시간 무게 표시 - 그램으로 표시되며 0.01 g 의 정밀도

기본 모드 설정

모드 1

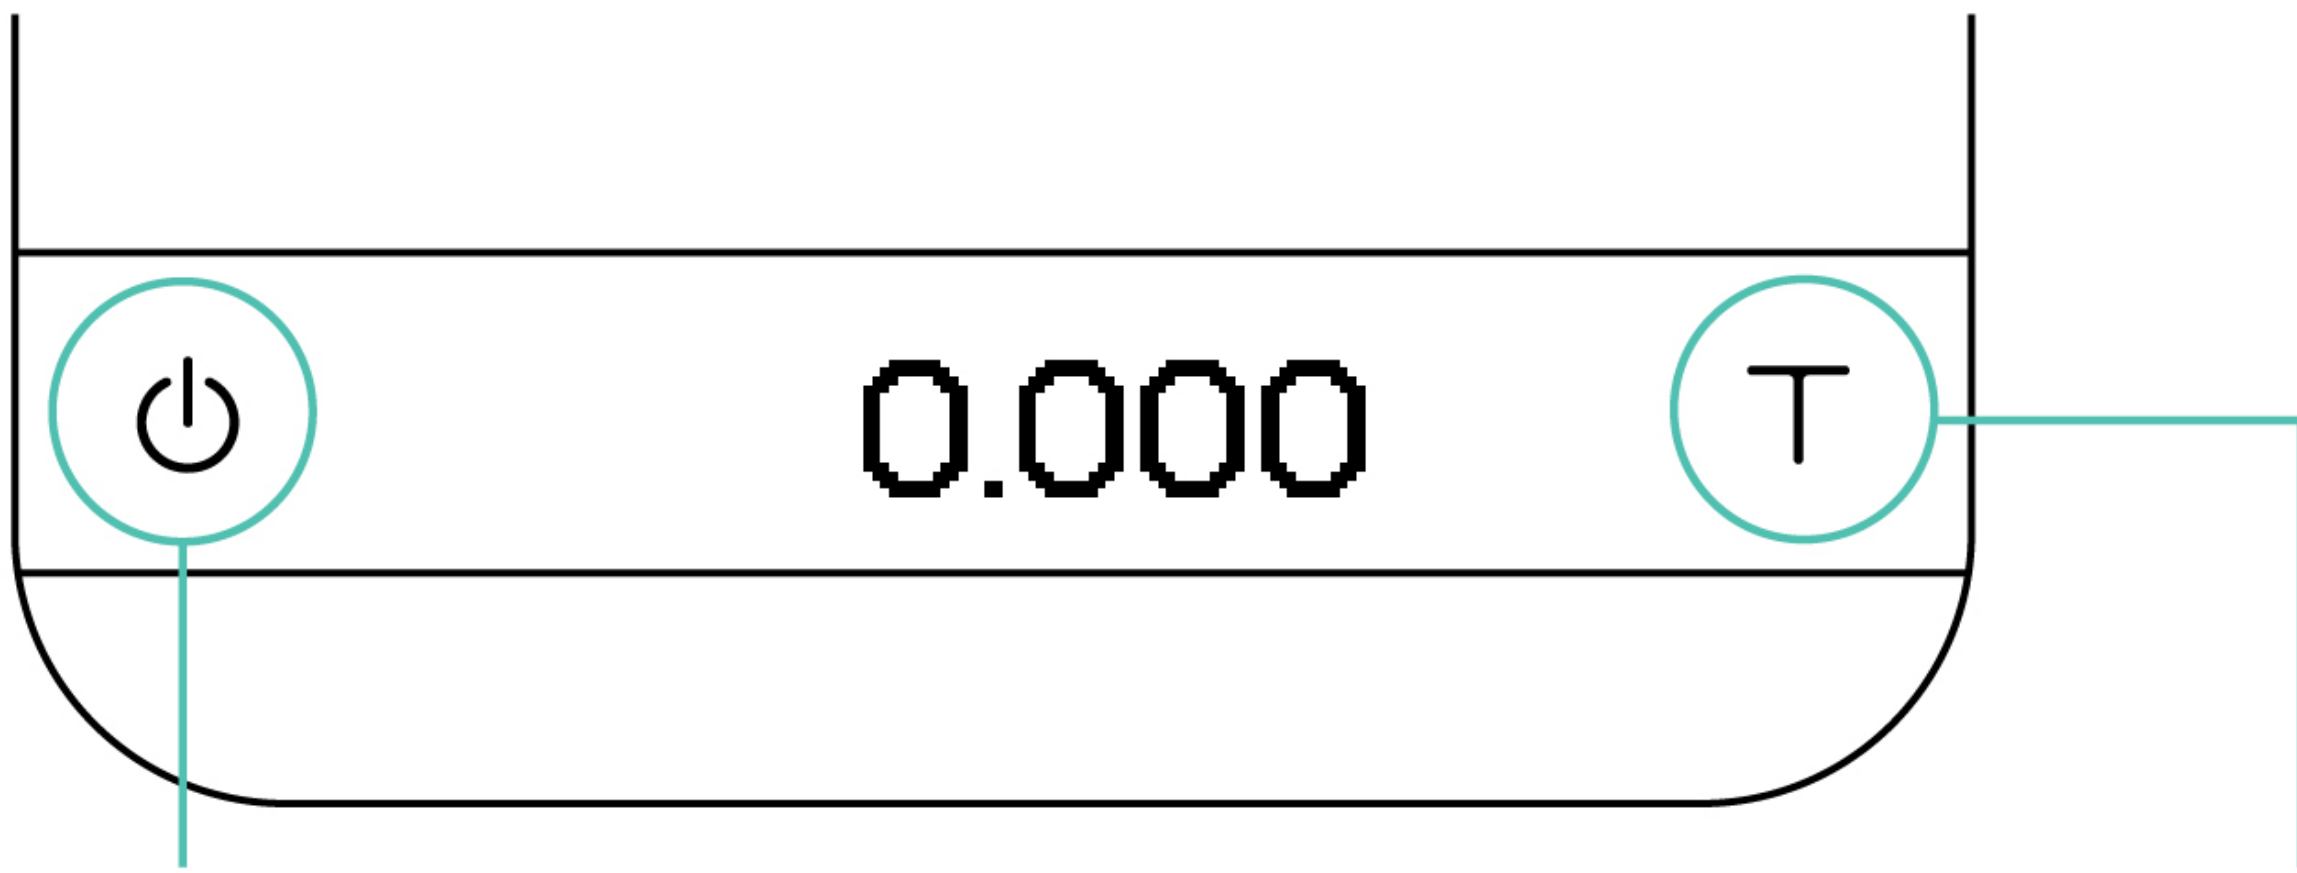

동작

- 탭
- 길게 누르기

기본 설정

타이머 : Off


자동 영점 : Off

자동 시작 : Off

유량 인디케이터 : Off

- Pyxis Black 영점
- 모드 설정 진입 / 설정 저장

모드 2

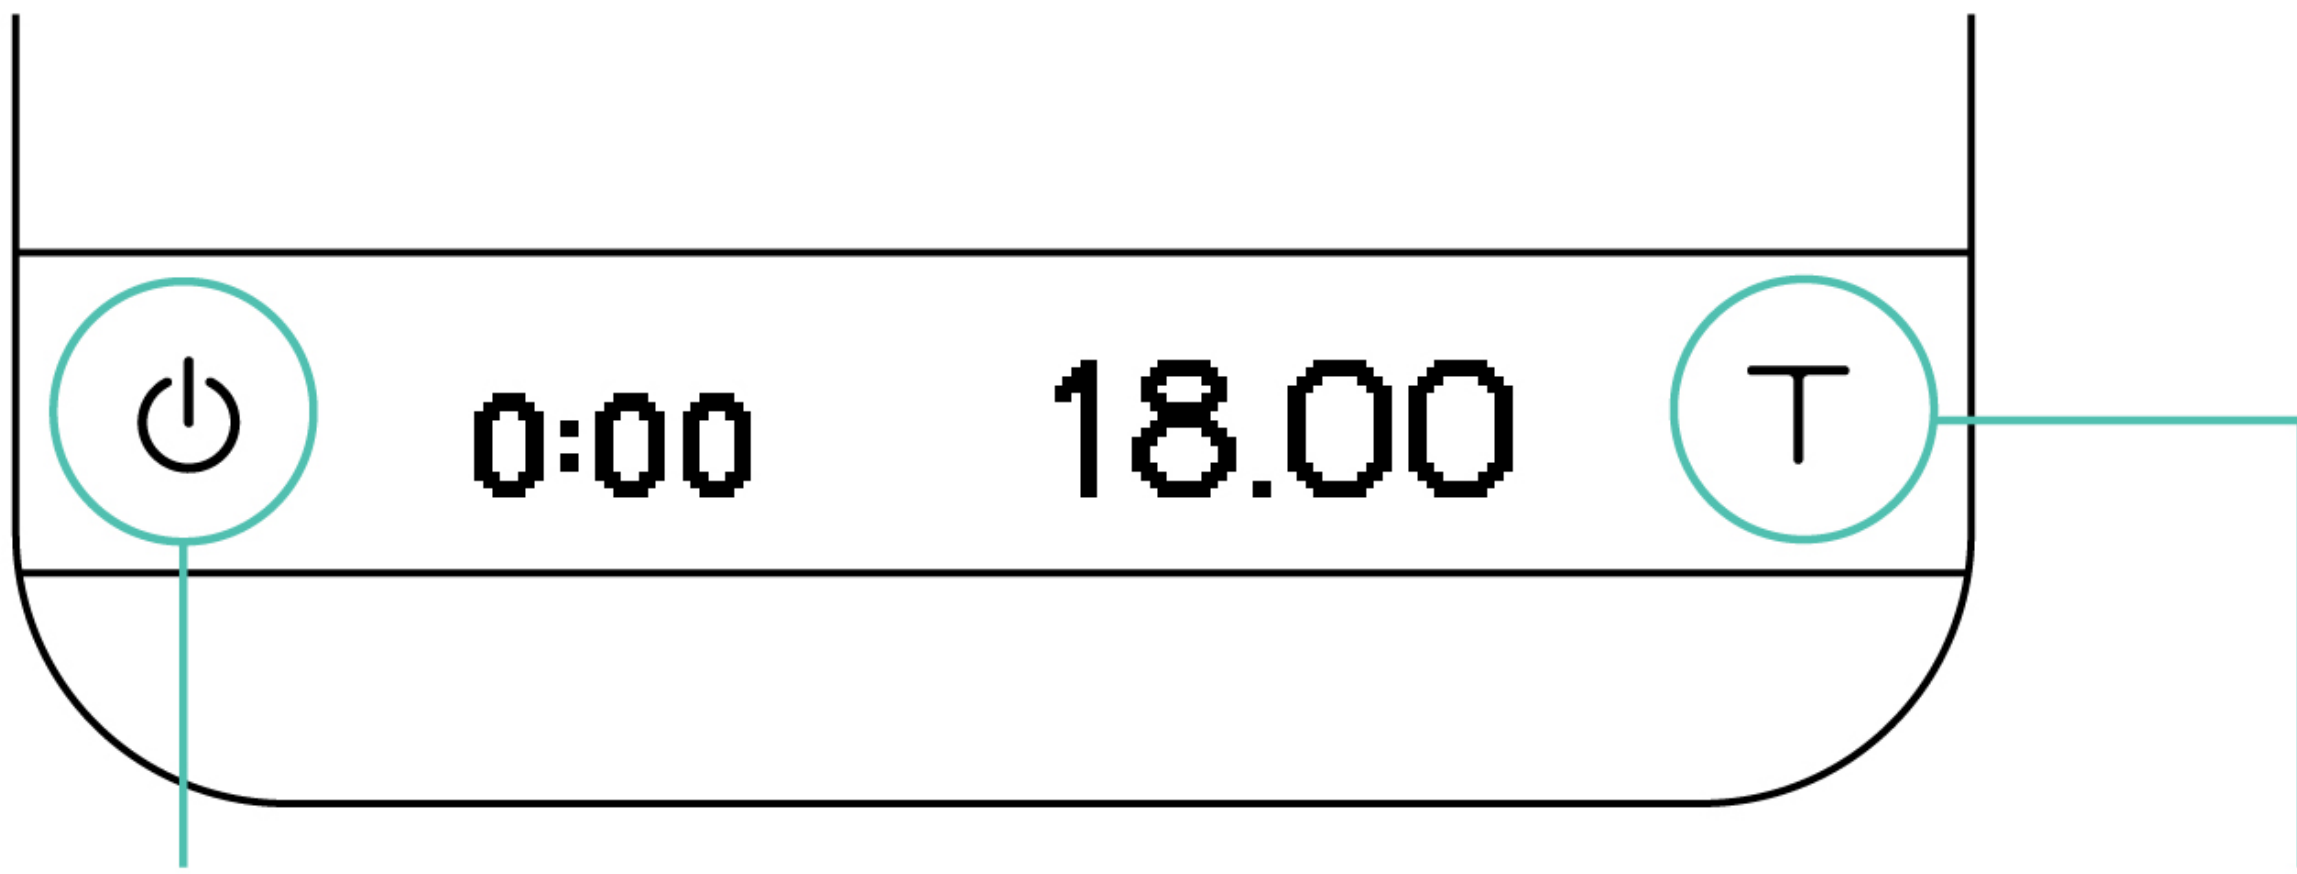

기본 설정

타이머 : On

자동 영점 : Off

자동 시작 : Off

유량 인디케이터 : Off

- 타이머 시작 및 정지
- 메인 설정 진입 / 모드 전환

- Pyxis Black 영점
- 모드 설정 진입 / 설정 저장

모드 3



기본 설정

타이머 : On

자동 영점 : On

자동 시작 : 유량 (흐름감지)

유량 인디케이터 : On

F 자동 시작 타이머 표시 (유량 감지) T 자동 영점 작동 표시

- 타이머 시작 및 정지
- 메인 설정 진입 / 모드 전환

- Pyxis Black 영점
- 모드 설정 진입 / 설정 저장

모드 구성 옵션

구성 요소	옵션
타이머	On, Off
유량 표시등	On, Off
자동 시작 설정	Off, Timer Starts with Flow (F), Timer Starts with Container (A)
자동 시작 설정	On (T), Off

추출 히스토리 시스템

Pyxis Black에는 추출 데이터를 기록하고 검토하고자 하는 바리스타를 위해 추출 히스토리 시스템이 내장되어 있습니다.



추출 히스토리에 추출 저장하기

추출이 완료되면 Pyxis Black 디스플레이 우측 상단에 **SAVE BREW ▶**가 표시됩니다. 이는 추출 데이터가 저장될 준비가 되었음을 의미합니다.

디스플레이에 **SAVE BREW ▶**가 표시될 때 :

- 영점 버튼 탭 : 추출 데이터를 저장합니다.
- 전원 버튼 탭 : 추출 데이터를 저장하지 않습니다.




추출 히스토리 확인하기

저장된 모든 추출 데이터는 추출 히스트리에 기록되며, 메인 설정에서 언제든지 확인할 수 있습니다.

영점 버튼을 탭하여 저장된 추출 내역을 확인할 수 있습니다.

- 총 추출 횟수 : 저장된 총 추출 횟수
- 총 커피 소비량 (g) : 추출한 커피의 누적 무게
- 평균 유량 : 저장된 추출 데이터의 평균 추출 유량

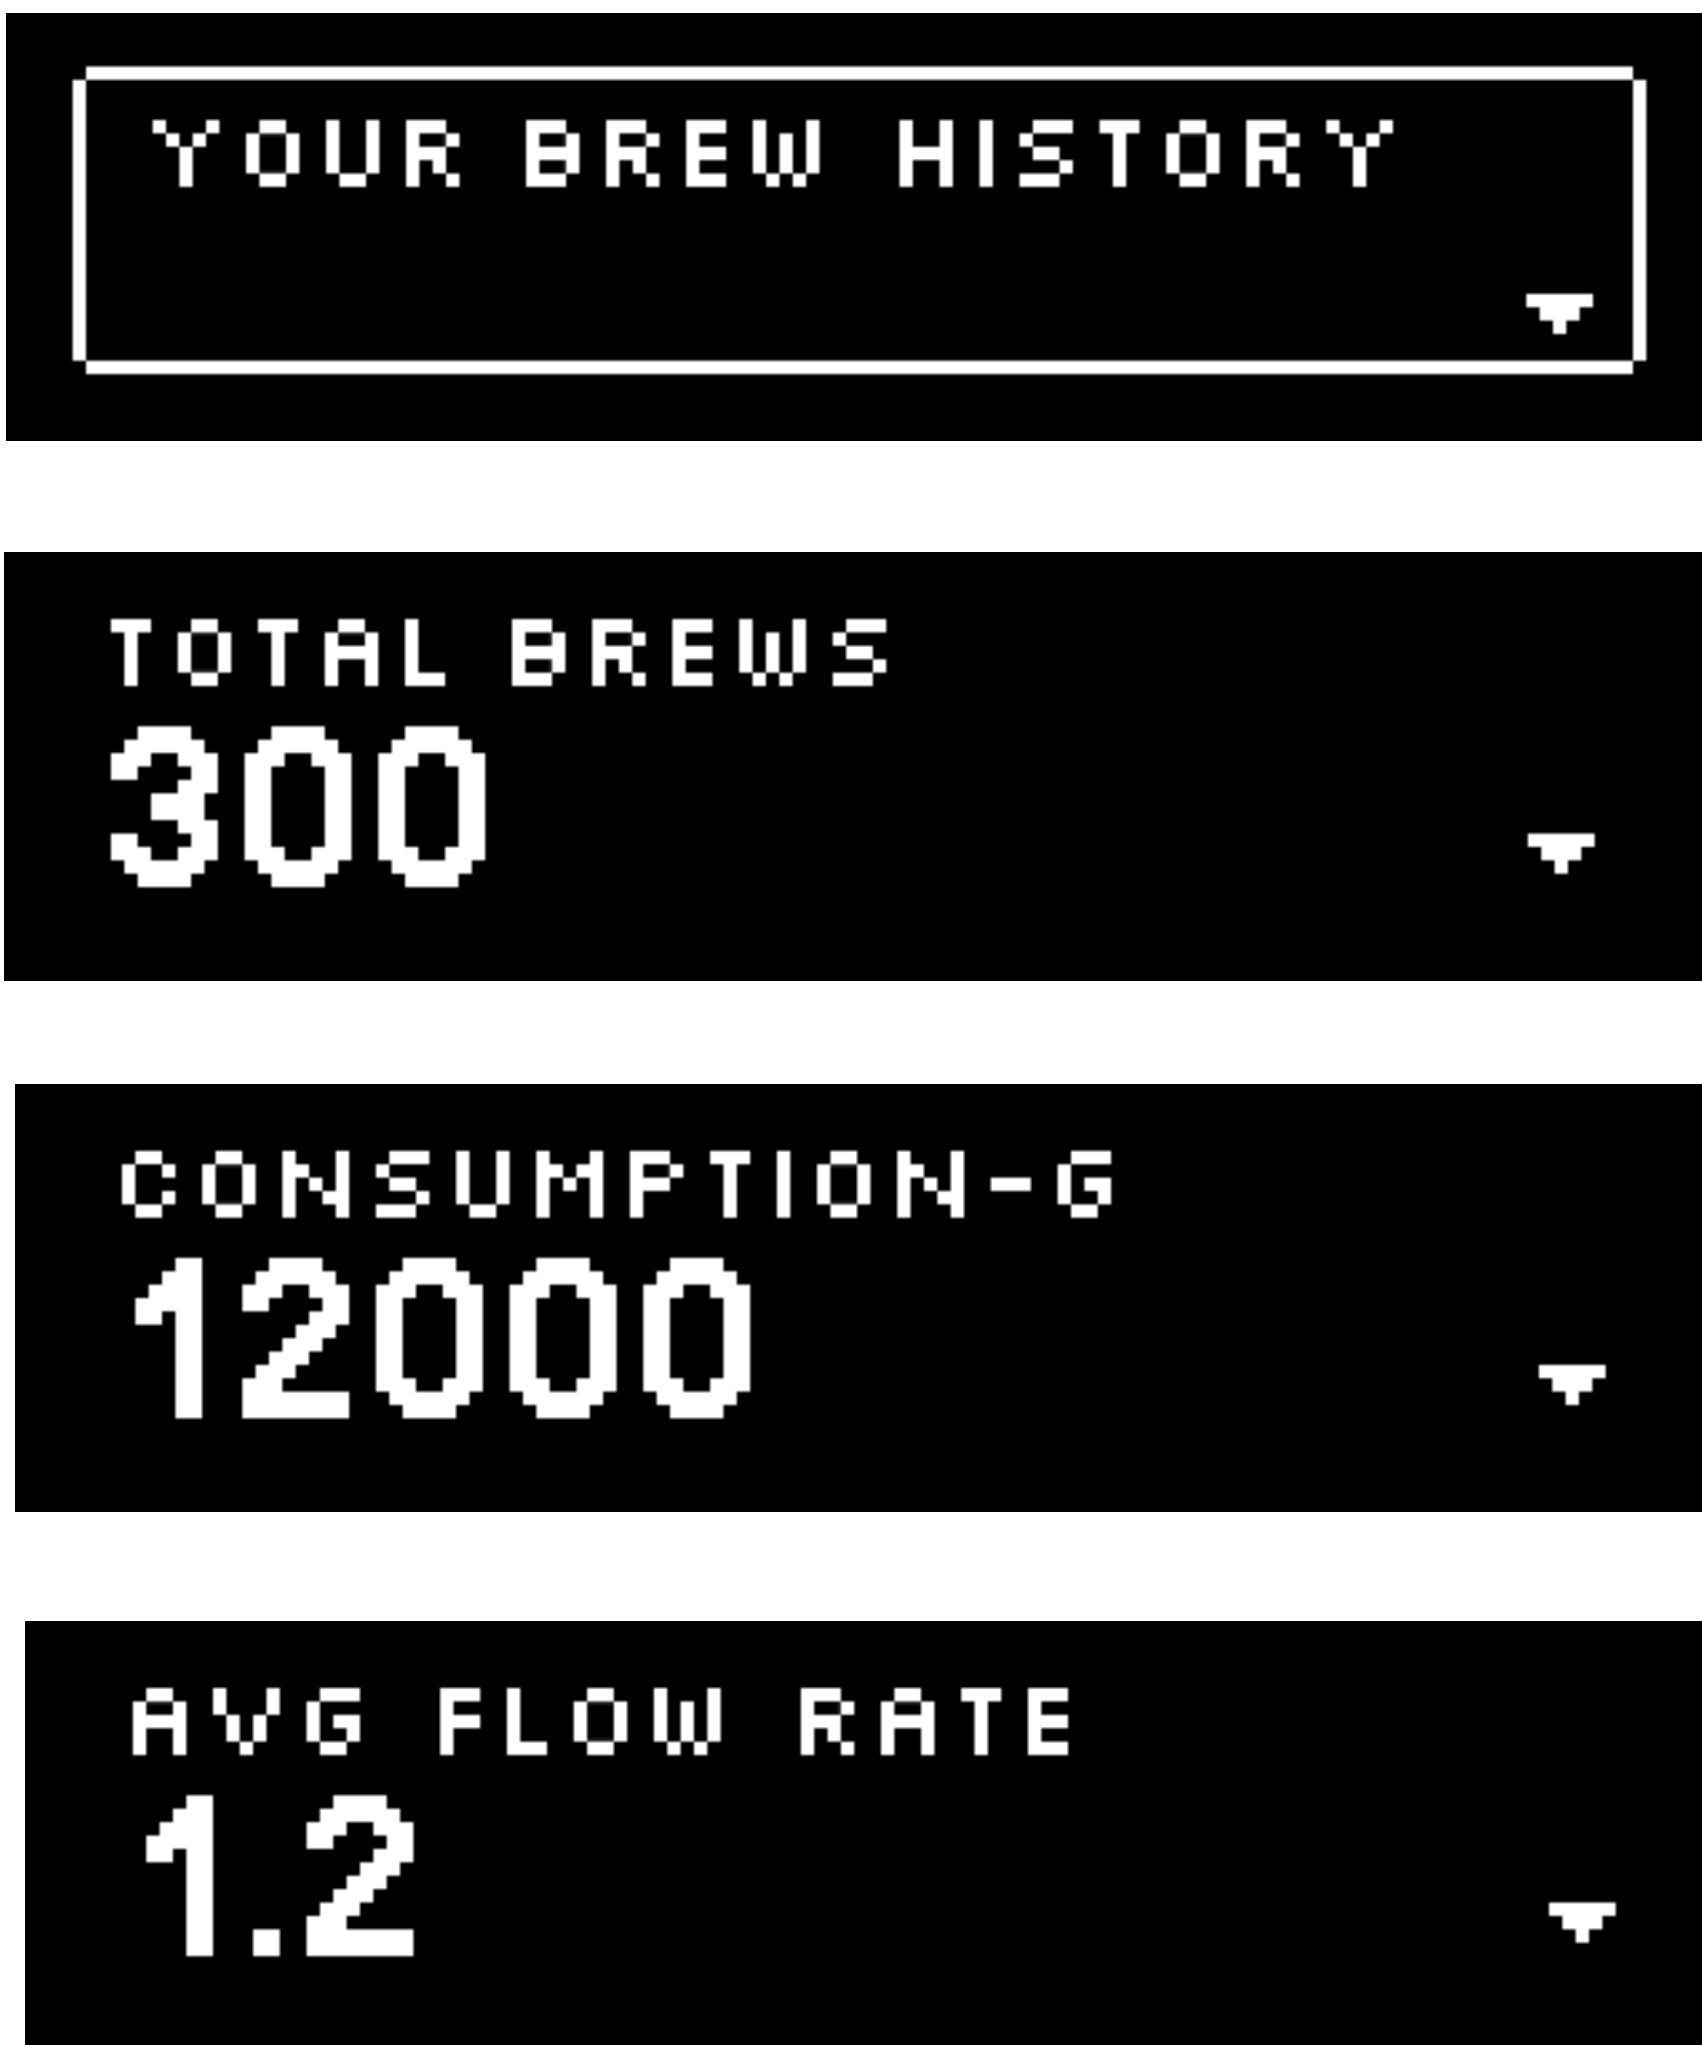

페어링된 기기 조작

두 개의 저울을 활용하여 확장된 추출을 경험해 보세요. Umbra와 같은 다른 Acaia 기기와 페어링 하면 Pyxis Black은 고급 추출 환경을 제어하는 컨트롤 타워가 되며, 이는 정교한 에스프레소 워크플로우에 매우 이상적입니다.



추출 환경 설정

디스플레이는 두 개의 영역으로 나뉩니다. 왼쪽은 메인 추출 저울 영역이고, 오른쪽은 보조 측정 저울 영역입니다.

위치	기기	역할
좌측	페어링된 기기	메인 추출 저울
우측	Pyxis Black	보조 측정 저울

스마트 저울 연동

두 기기가 페어링되면 각 저울은 지정된 역할을 수행합니다.

저울 타입	설명
메인 추출 저울	- Pyxis Black과 동기화된 실시간 무게를 보여줍니다. - 모든 커스터마이징된 모드 설정이 지원됩니다. (예 : 타이머, 자동 영점, 자동 시작)
보조 측정 저울	- 실시간 무게를 측정하고 표시합니다. - 커스터마이징된 기능은 비활성 됩니다. (예 : 자동 영점, 자동 시작)


참고 :

본 매뉴얼 발행 시점 기준으로 이 기기는 Acaia Umbra 및 Umbra Duo와만 페어링 할 수 있습니다. 호환 가능한 신규 기기는 업데이트될 예정입니다.

간편한 저울 전환

선택 표시등은 현재 어떤 저울이 영점 버튼에 반응하는지 보여줍니다. 추출 과정을 중단하지 않고도 저울을 간편하게 전환 할 수 있습니다.

- 영점 버튼을 1초간 눌러 카운트다운을 시작합니다.
- 디스플레이에 Target이 강조 표시될 때 버튼에서 손을 떼면 선택 표시등이 전환됩니다.

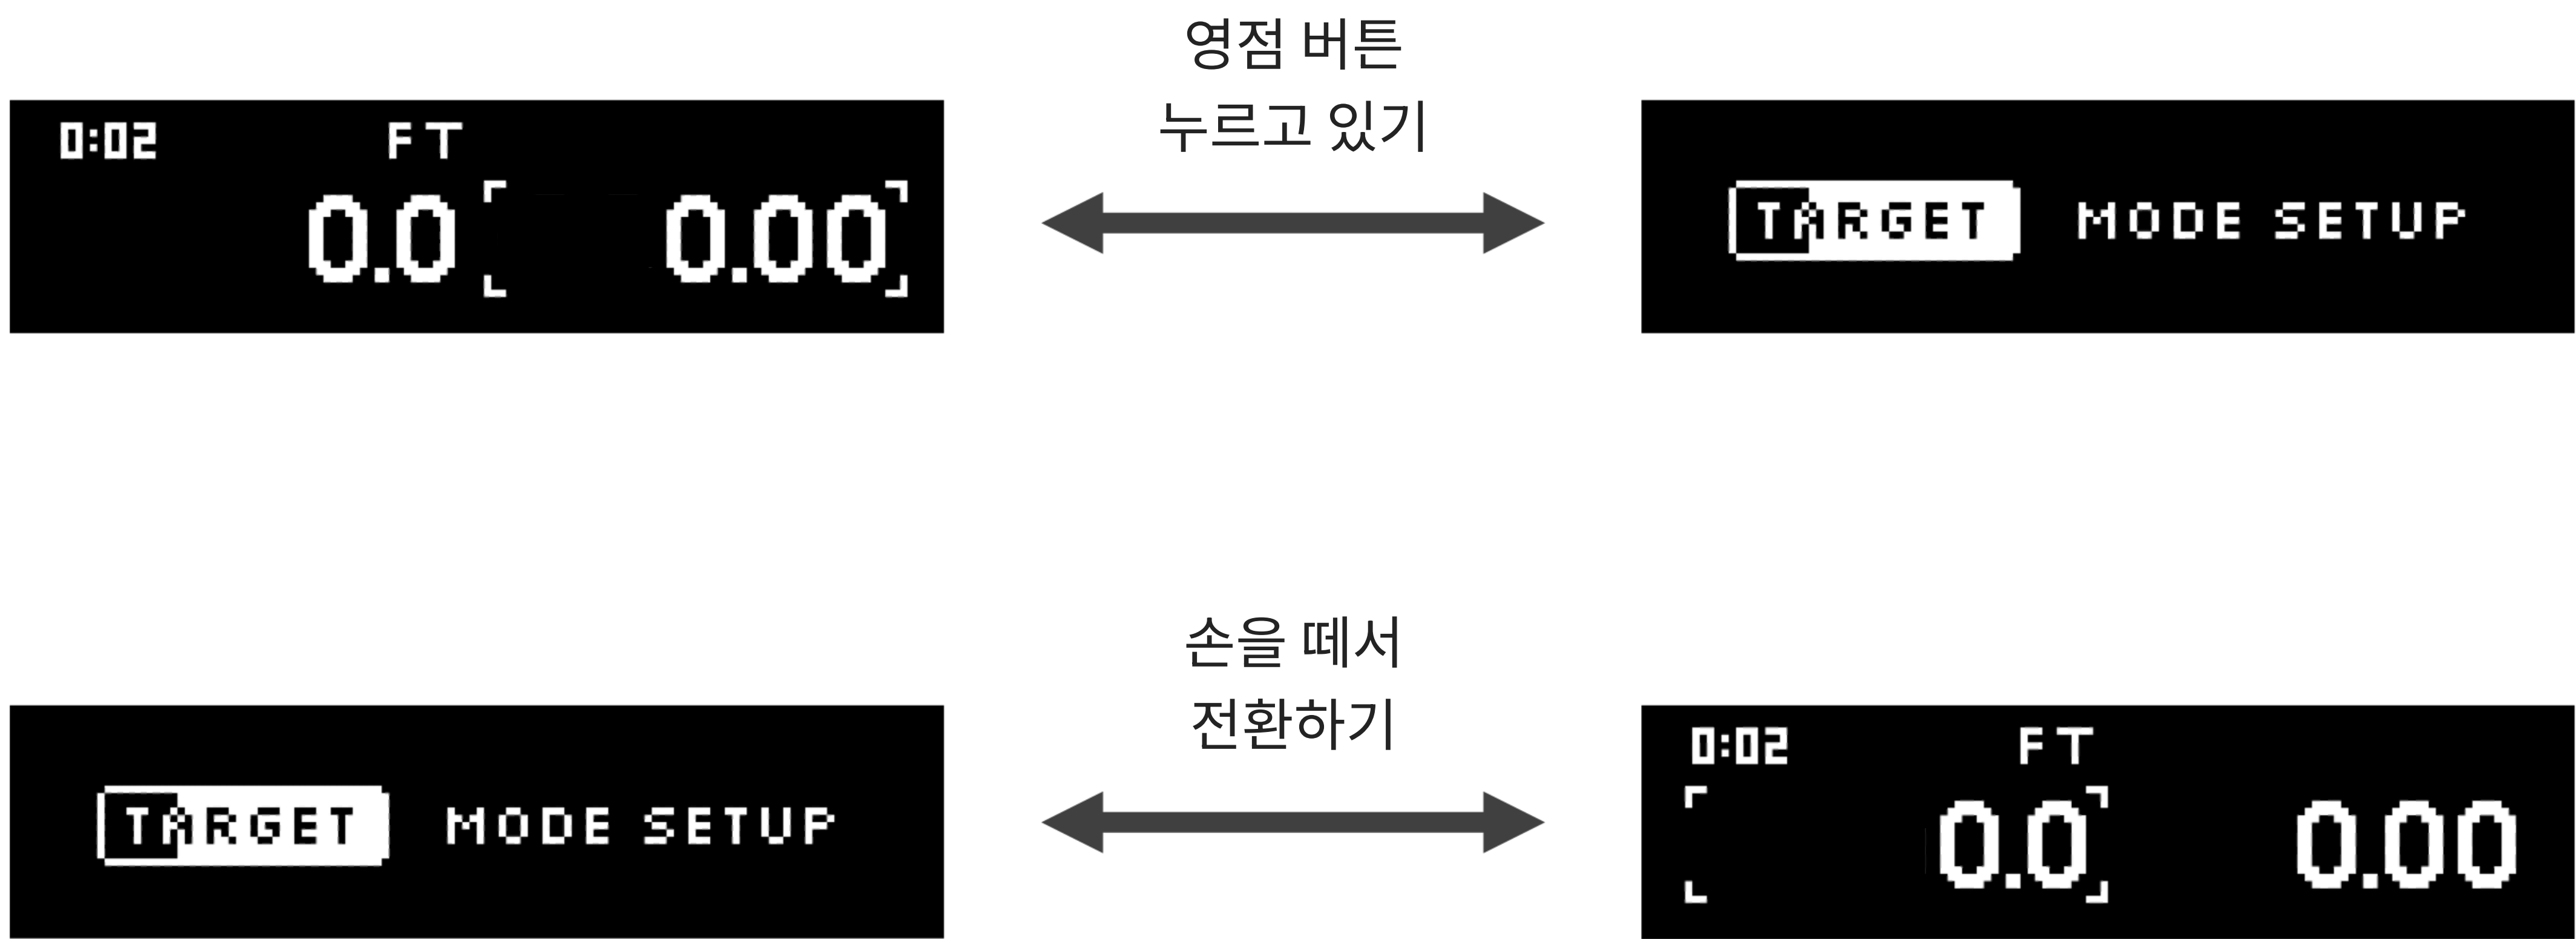


페어링된 기기로 추출 이력 저장하기

페어링된 기기로 추출할 때 모든 추출 데이터는 메인 추출 저울을 기준으로 측정되어 하나의 통합된 추출 히스토리로 저장됩니다.

디스플레이에 **SAVE BREW ▶** 가 표시될 때 :

- 영점 버튼을 탭하여 추출 데이터를 추출 히스토리에 저장합니다.
- 전원 버튼을 탭하여 기록을 저장하니 않고 건너뛴니다.

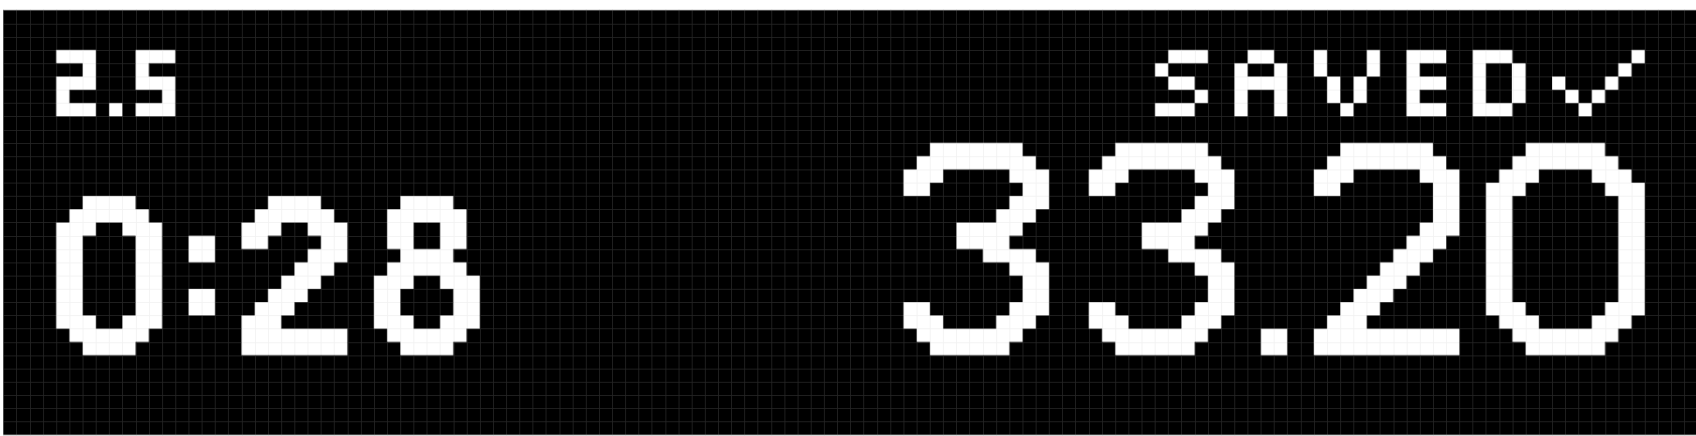


브루마스터 앱을 통한 고급 제어

업데이트된 Brewmaster 앱은 Pyxis Black에 대한 향상된 제어 기능을 제공합니다. 앱을 Pyxis Black에 연결하여 확장 디스플레이로 사용하고 기본 설정을 구성할 수 있습니다.


Pyxis Black 연결




- 1** Acaia Brewmaster 앱이 최신 버전으로 업데이트되어 있는지 확인하세요.

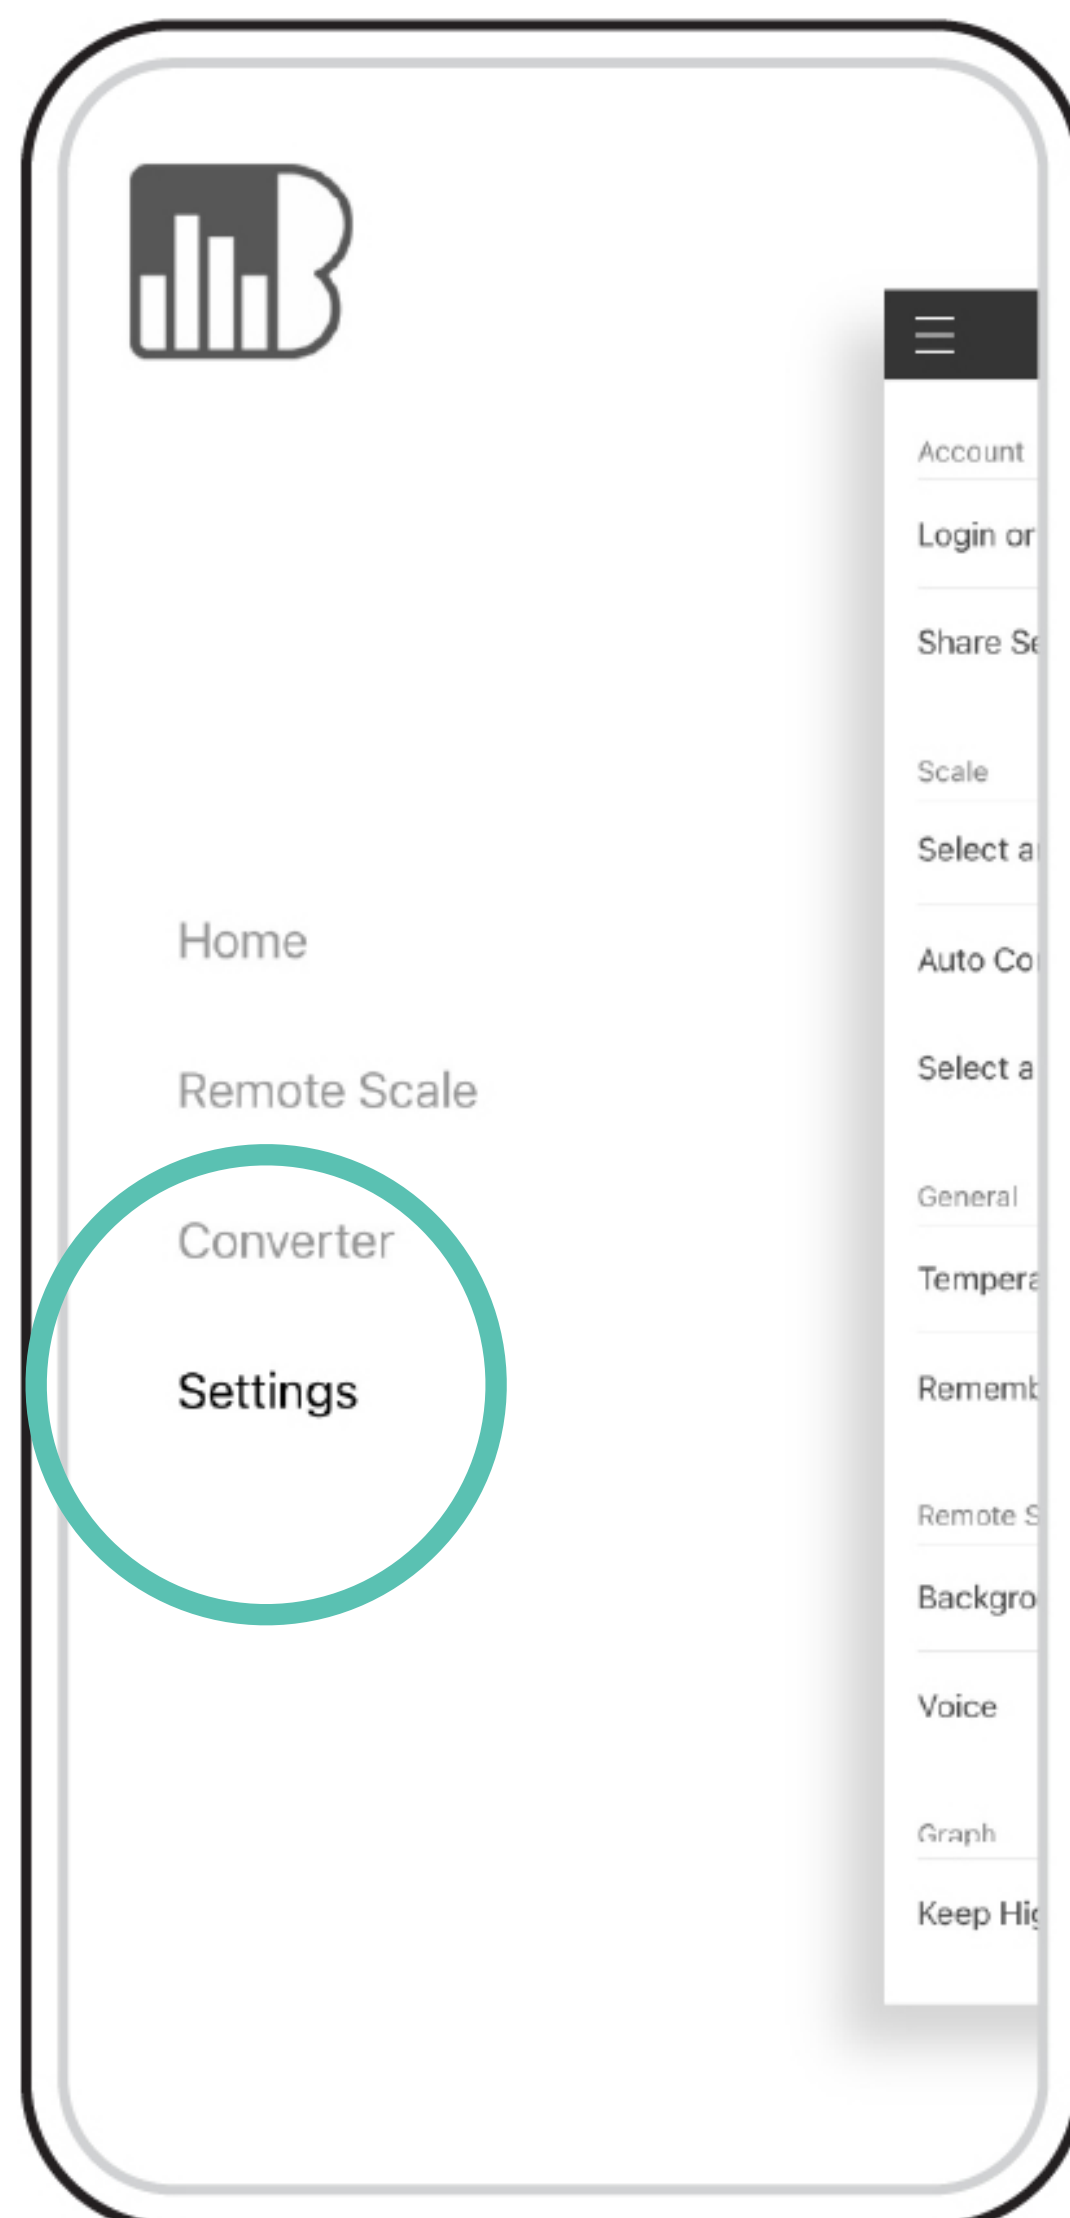


- 2** 앱을 열고 [설정]으로 이동하세요.

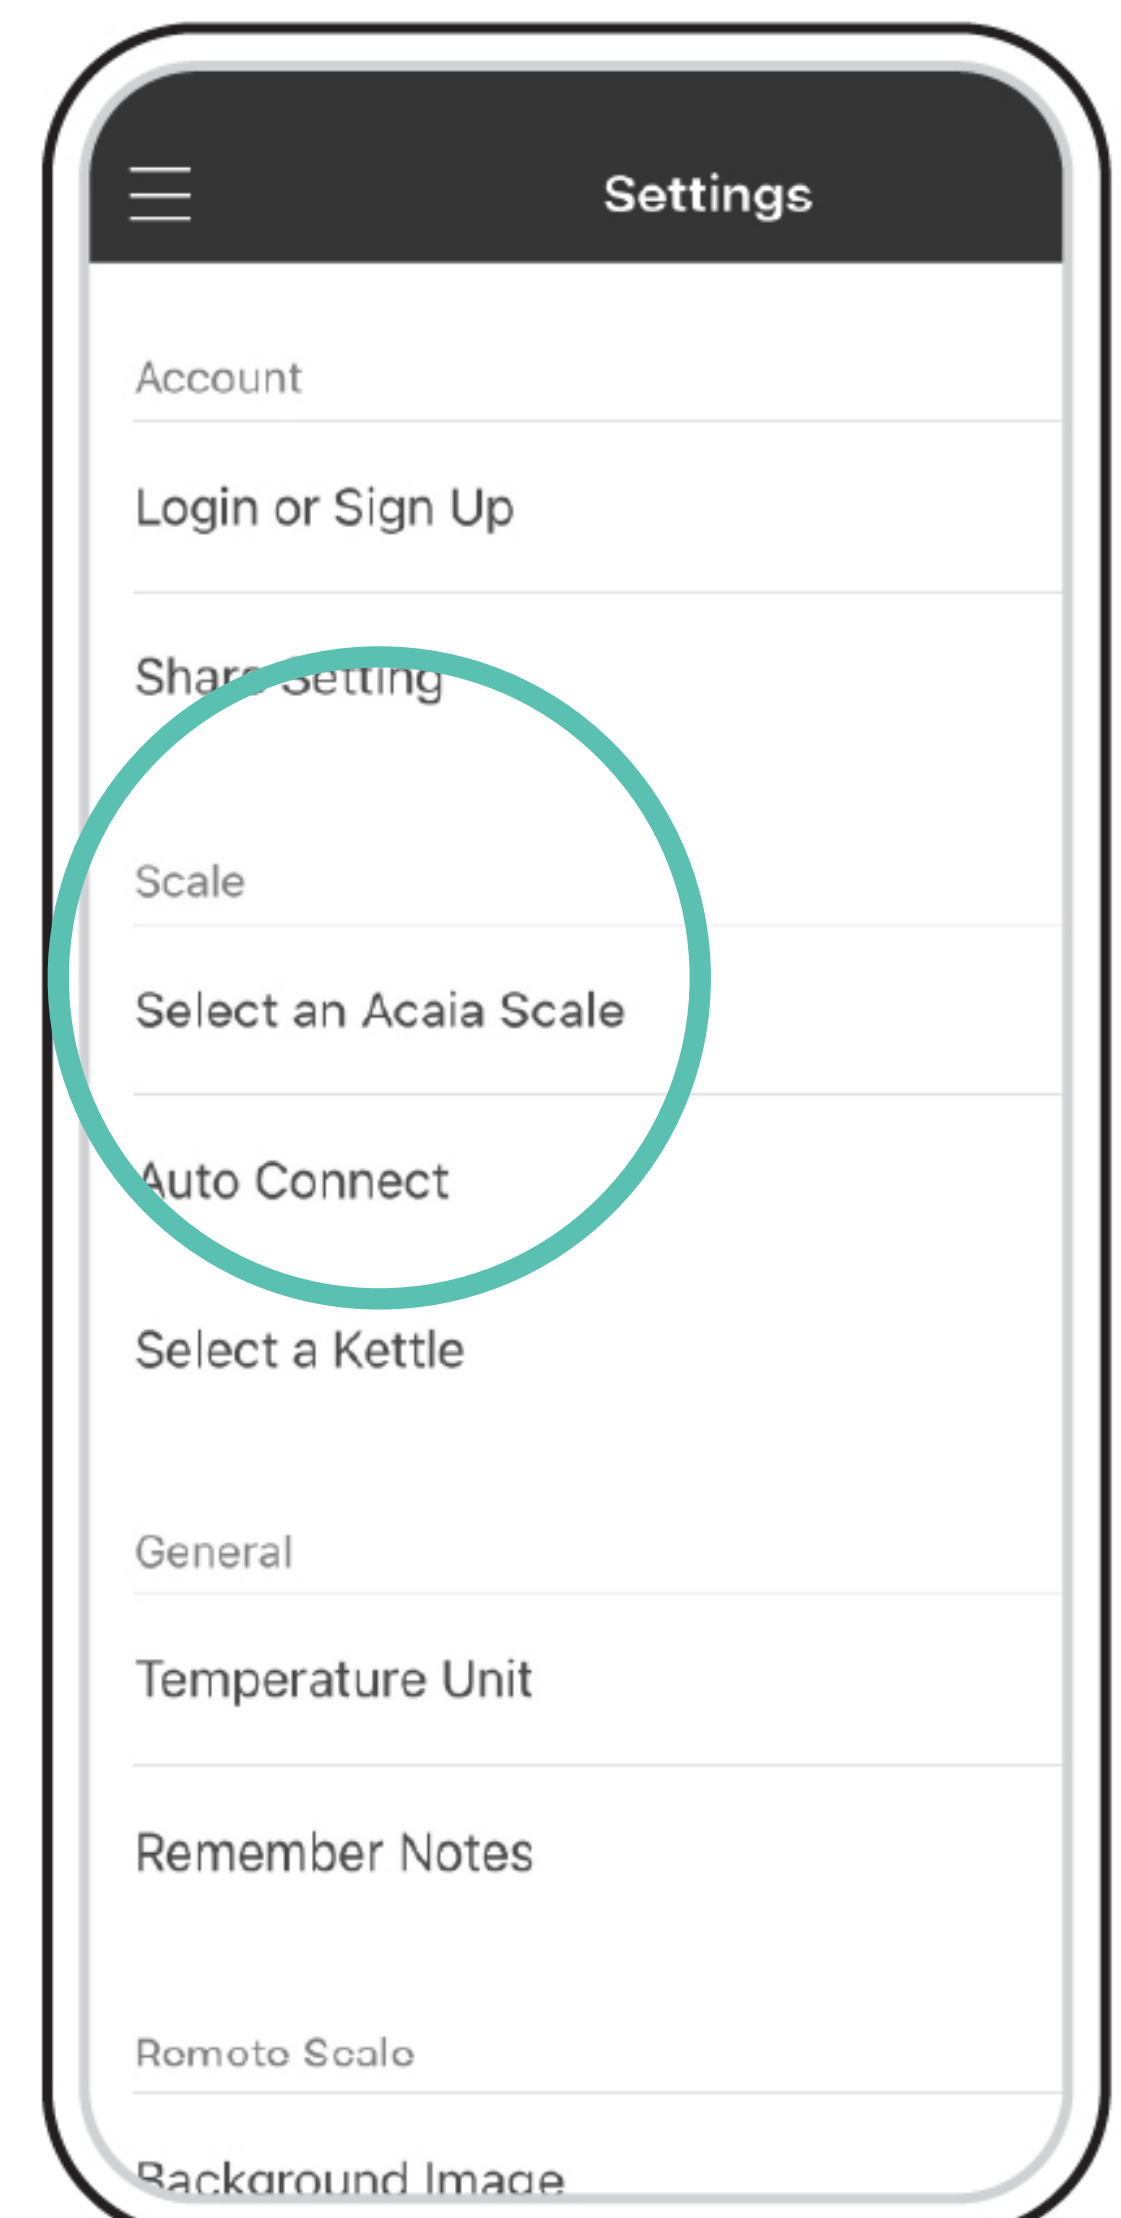


- 3** [아카이아 저울 선택하기]를 탭하세요.

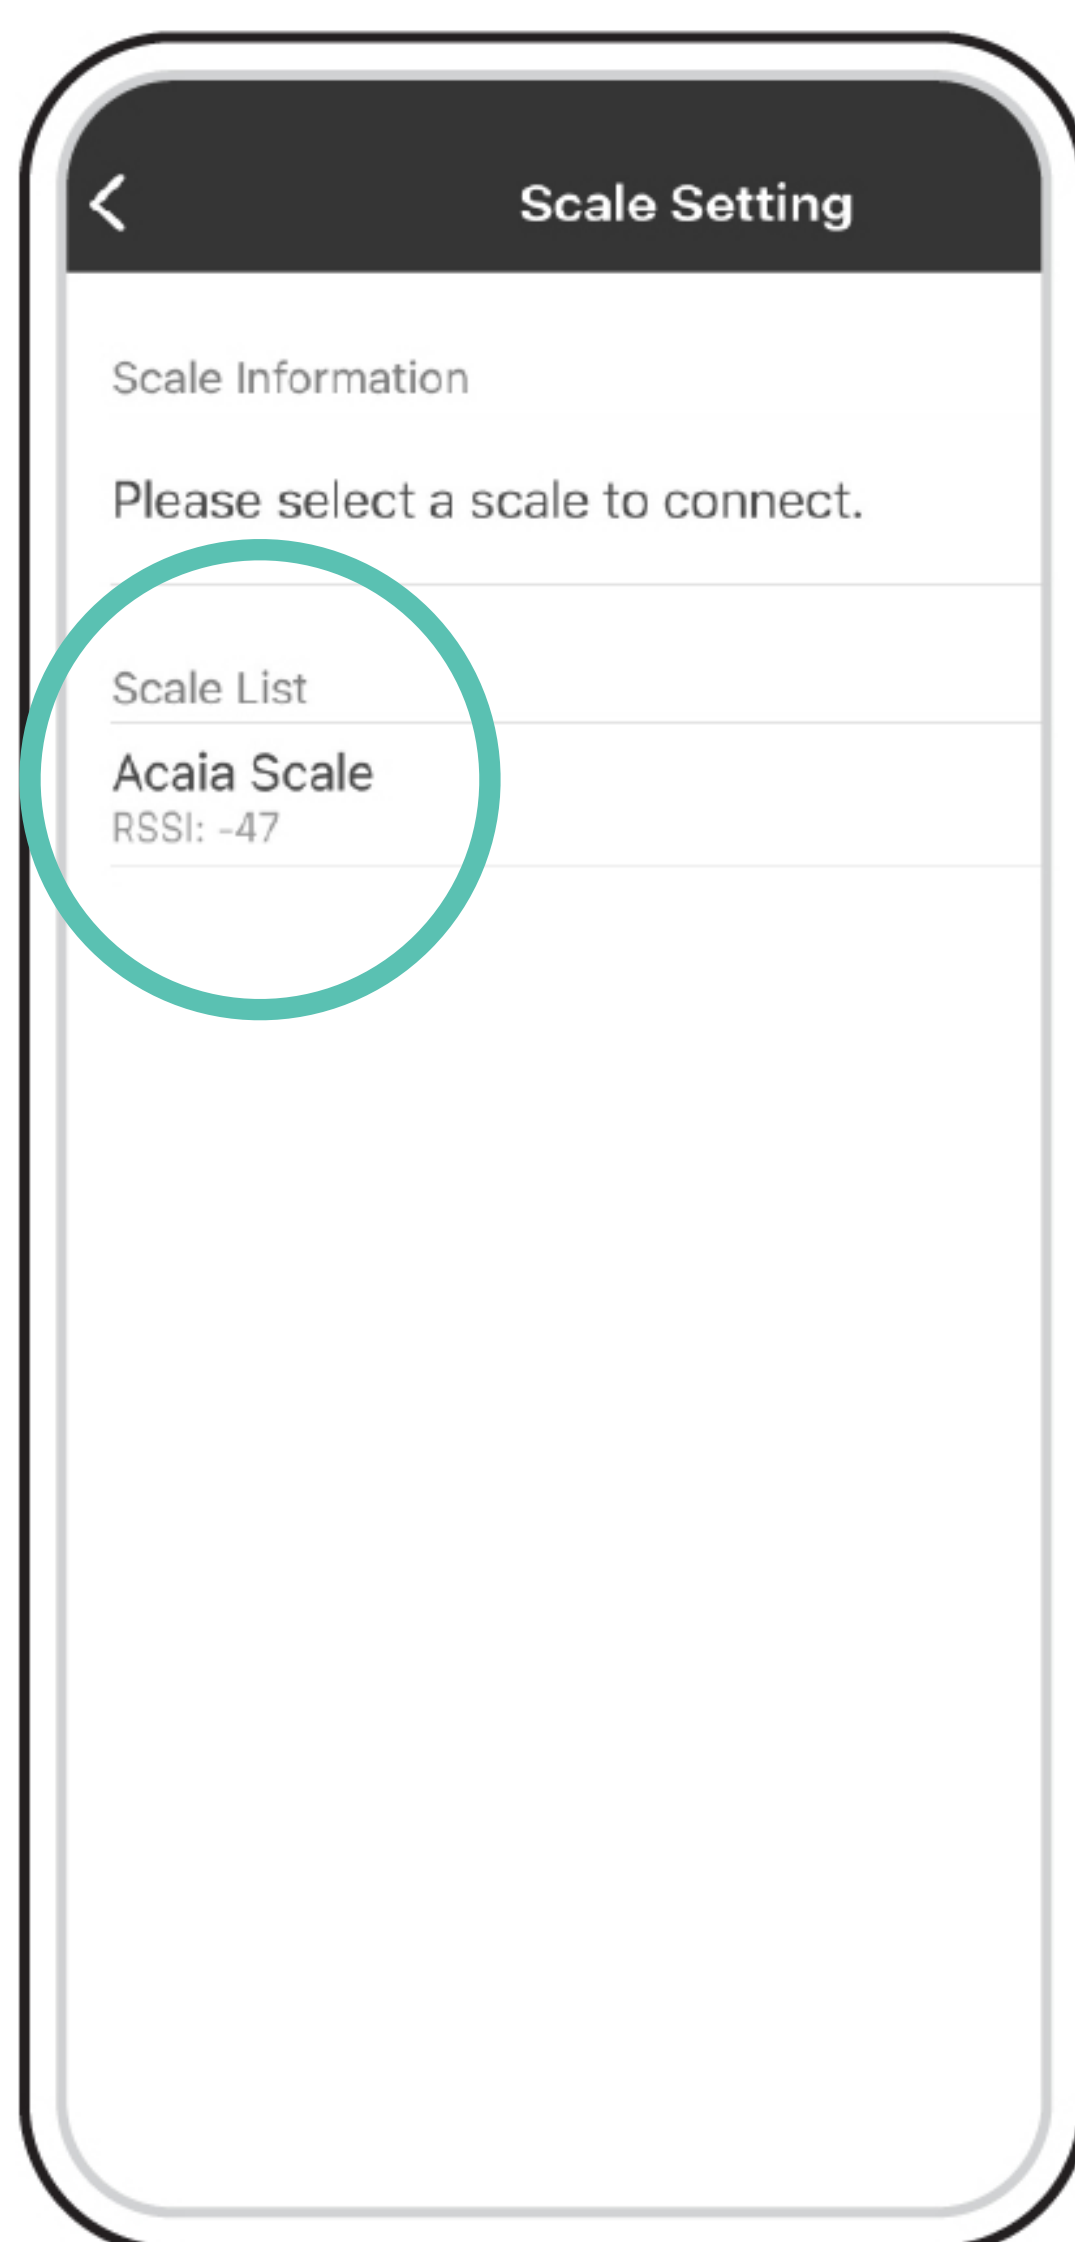

- 4** Pyxis Black의 전원을 켜고 저울 리스트에 나타나면 탭하여 연결하세요.

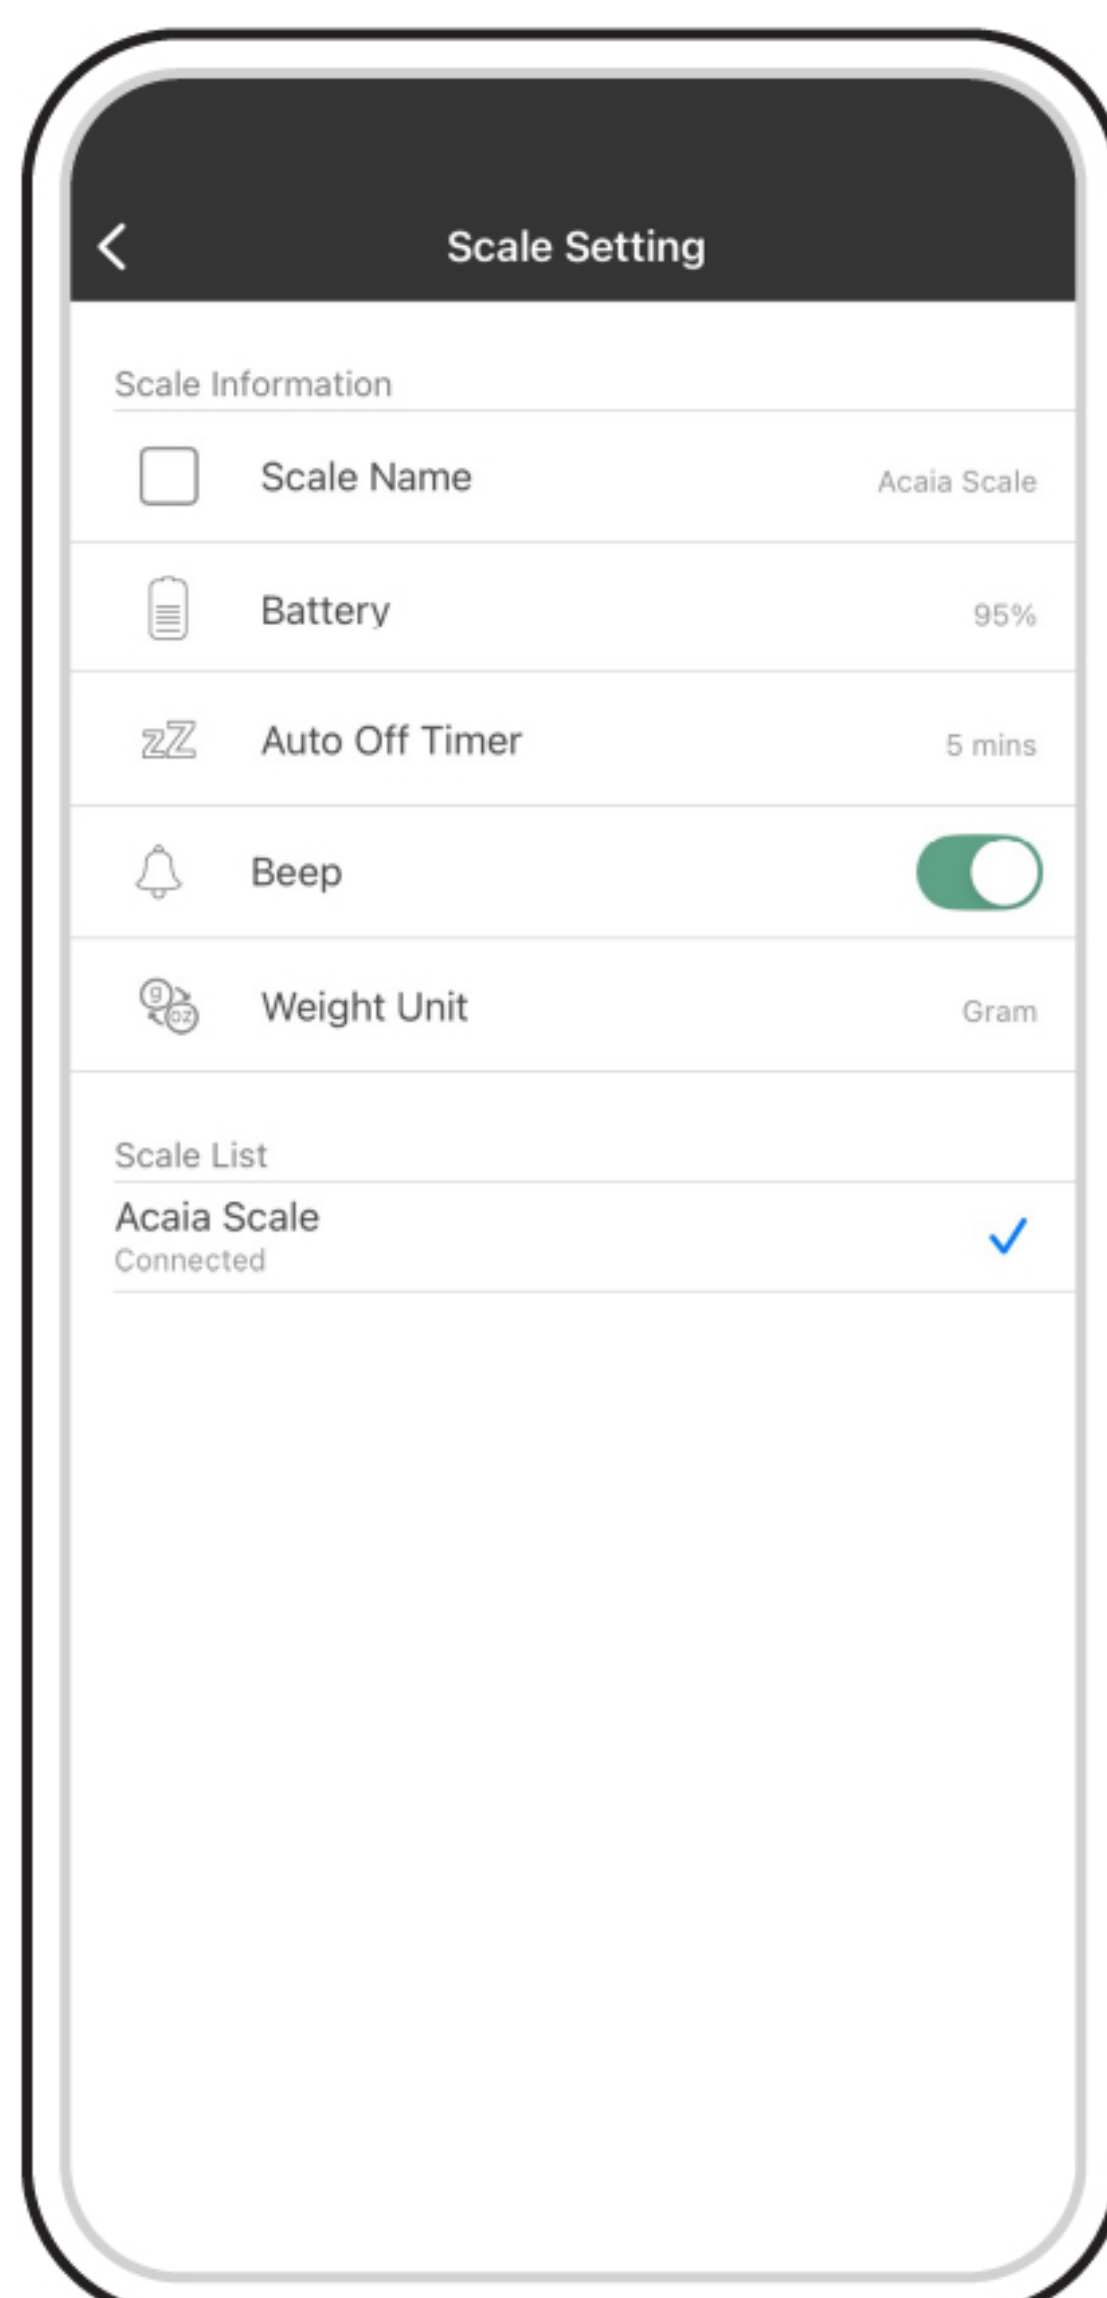

- 5** 연결이 완료됩니다.

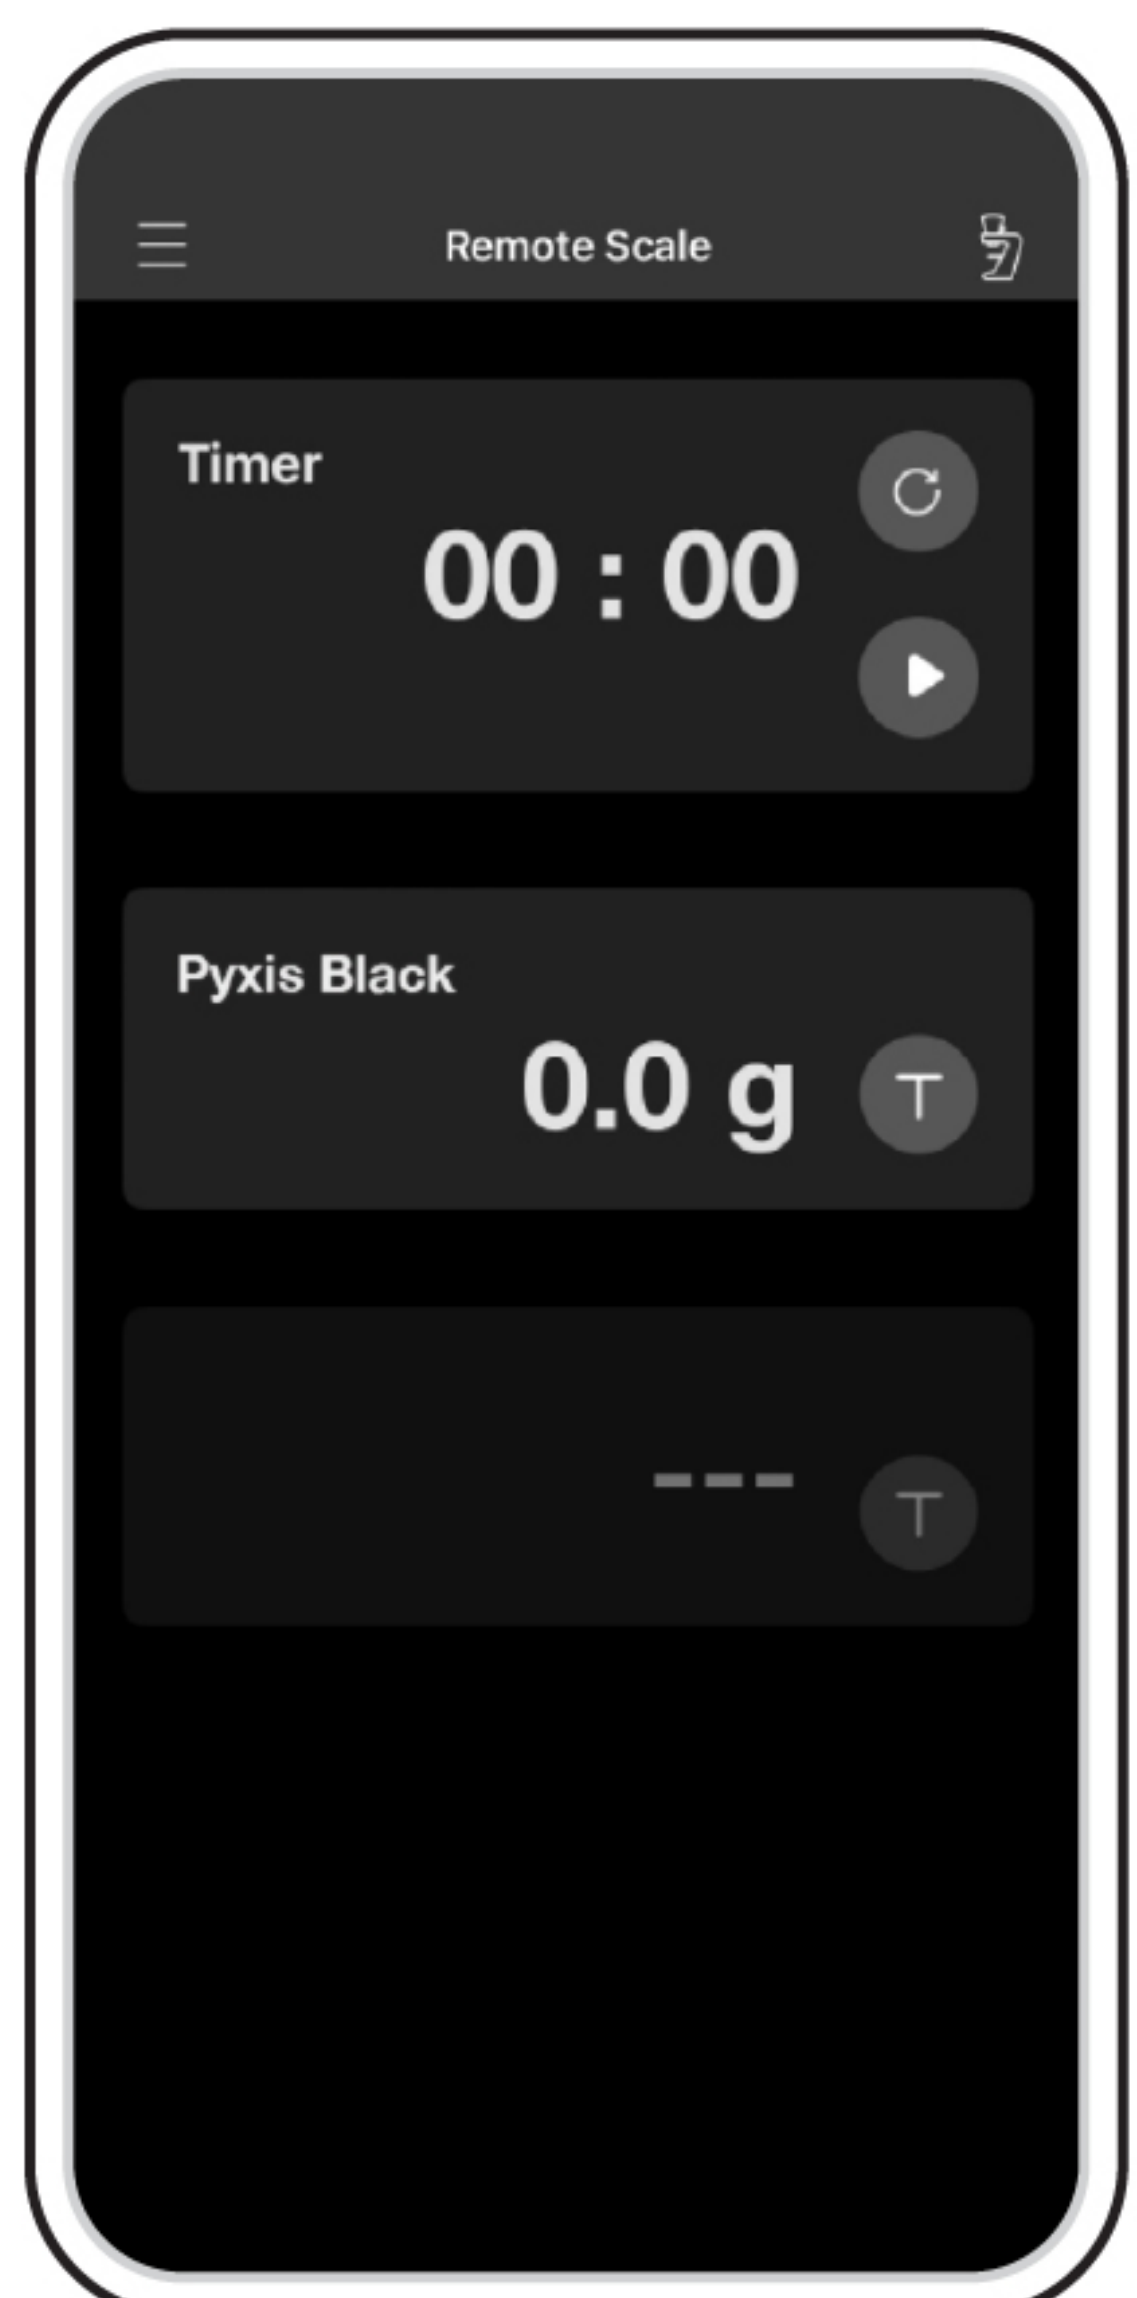


- 6** 사용할 준비가 되었습니다!

제품 관리 정보

배터리 충전

아래 전원 공급 장치 중 하나에 USB C타입 케이블을 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

- 컴퓨터
- 5 V, 1 A 의 콘센트형 USB 충전기
- 5 V의 USB C타입 PD 충전기
- 5 V, 1 A 출력의 차량용 DC 충전기

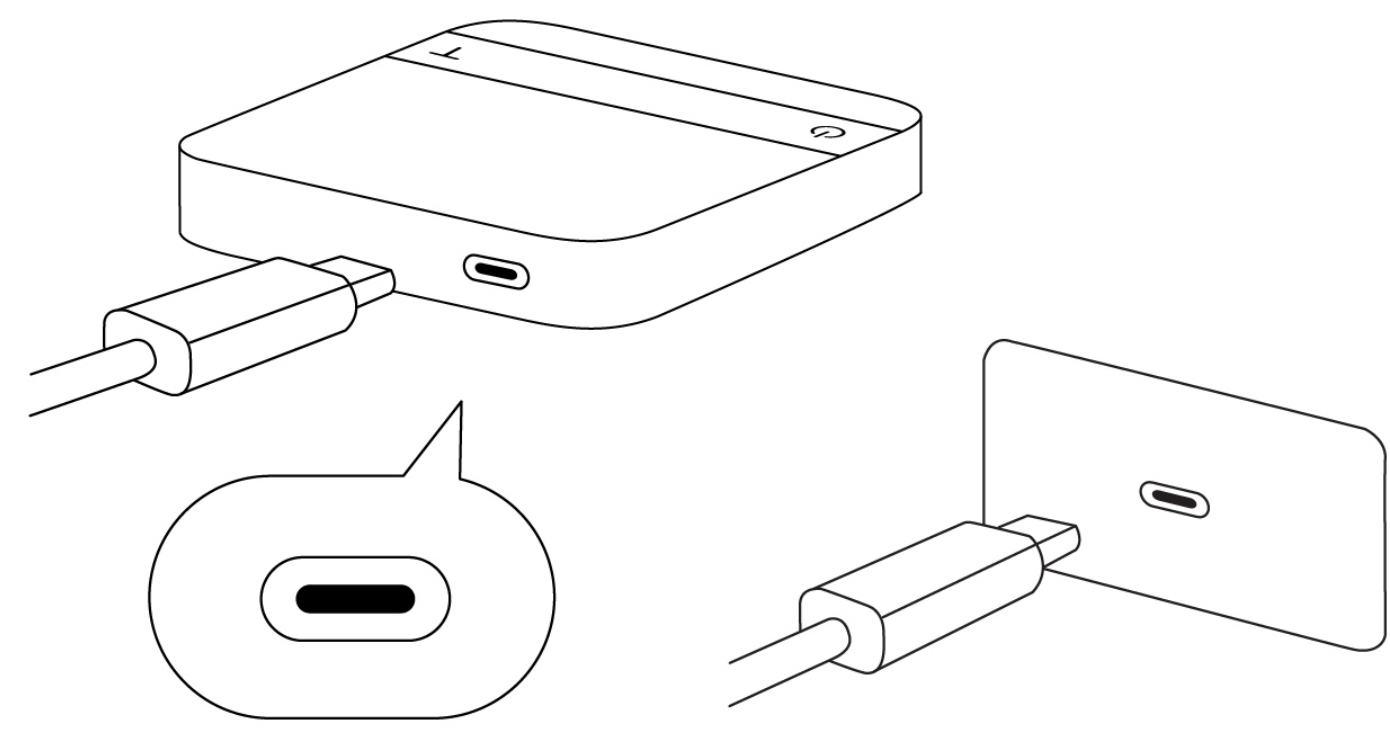

완충된 배터리는 추출 모드에서 7~8 시간 연속 사용할 수 있습니다. 완충까지는 약 4 시간이 소요됩니다. 최적의 배터리 상태를 유지하려면 배터리가 방전되지 않도록 합니다.

충전 표시등


Pyxis Black을 충전할 때 저울의 전원이 켜져 있는지 또는 꺼져 있는지에 따라 디스플레이에 충전 상태가 표시됩니다. 정확한 배터리 잔량은 Brewmaster 앱을 통해서도 확인할 수 있습니다.

저울이 켜져 있을 때



Pyxis Black의 전원이 켜진 상태에서 충전을 하면 디스플레이 좌측 상단에 **CHARGING**이라는 단어가 나타납니다.

저울이 꺼져 있을 때

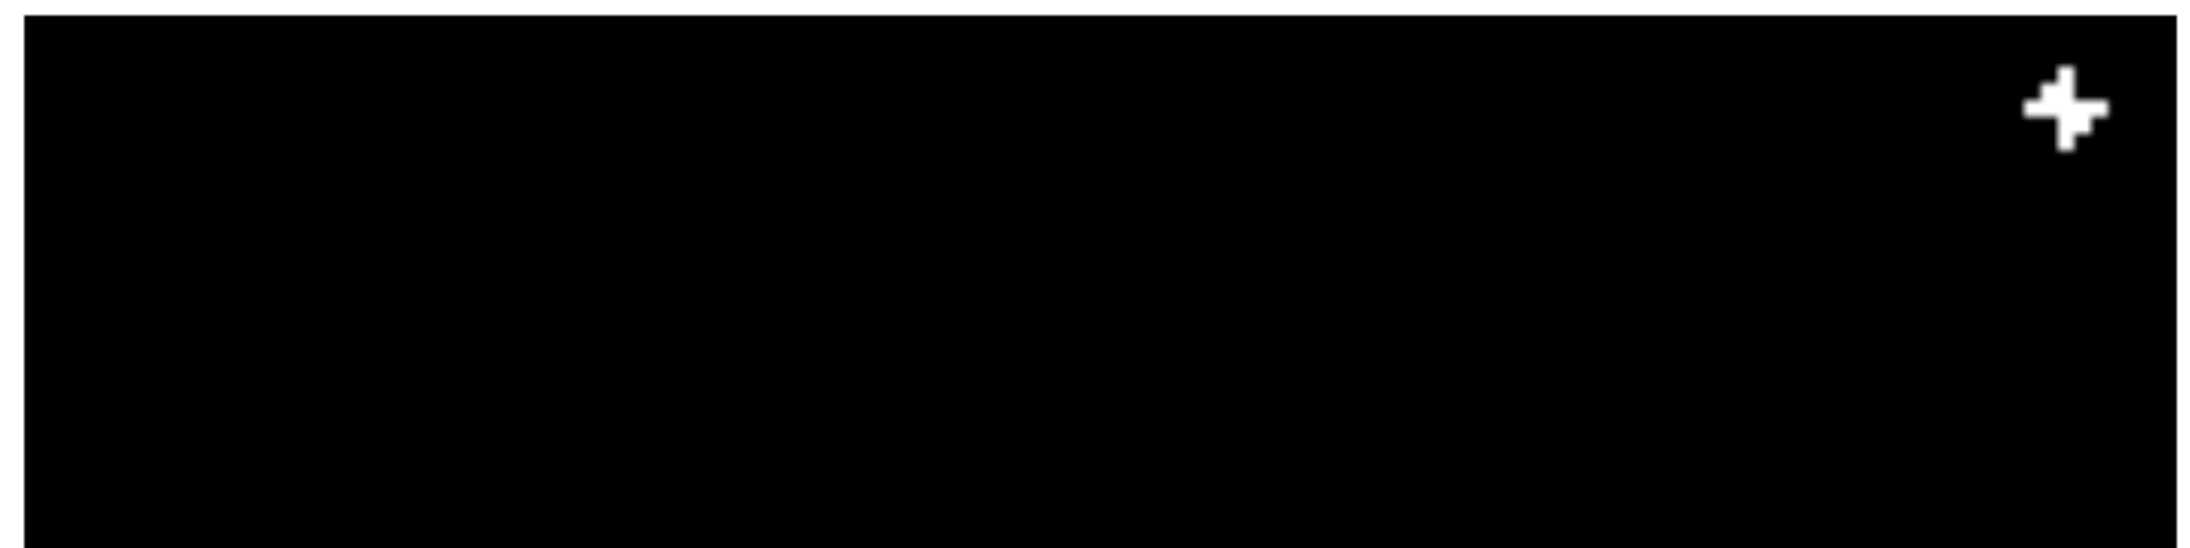




Pyxis Black의 전원이 꺼진 상태에서 충전을 하면 디스플레이 우측 상단에 번개 아이콘이 나타납니다.

참고 :

- Pyxis Black은 충전 중에 사용할 수 없습니다.
- 사용 중 충전이 중단된 경우, 충전 완료 후 영점 버튼을 누르면 정상 작동 상태로 복귀합니다.
- 배터리 부족 경고
 - 권장하는 최소 배터리 잔량은 30% 입니다. 배터리가 이보다 낮아도 사용 가능하나 더 낮은 수치에 도달하기 전 충전할 것을 권장합니다.
 - 배터리 잔량이 15% 이하로 떨어지면 5분마다 경고가 반복됩니다. 이 시점 이후 조만간 저울은 전원이 자동으로 꺼집니다.
 - 배터리 잔량이 5% 이하로 떨어지면(예 : 충전하지 않고 장기간 보관한 경우) 저울이 일시적으로 방전 상태로 진입할 수 있습니다. 완전히 회복하려면 최소 8 시간 동안 충전해 주십시오.

캘리브레이션

무게 단위를 그램으로 전환한 후 다음 단계에 따라 Pyxis Balck를 교정하십시오.

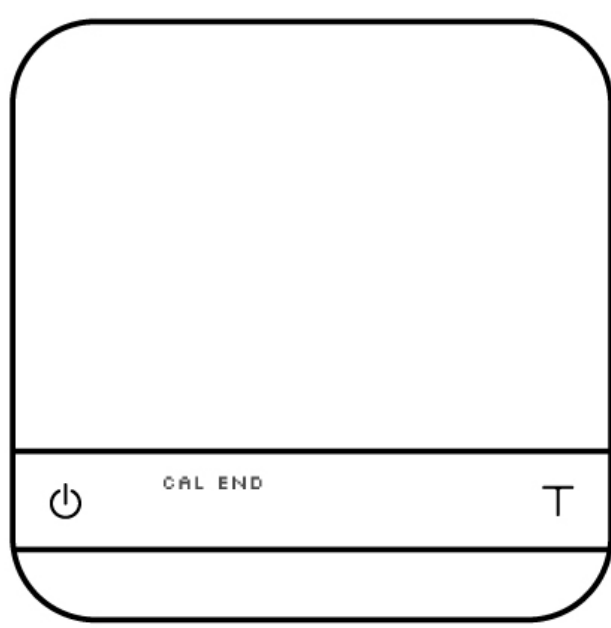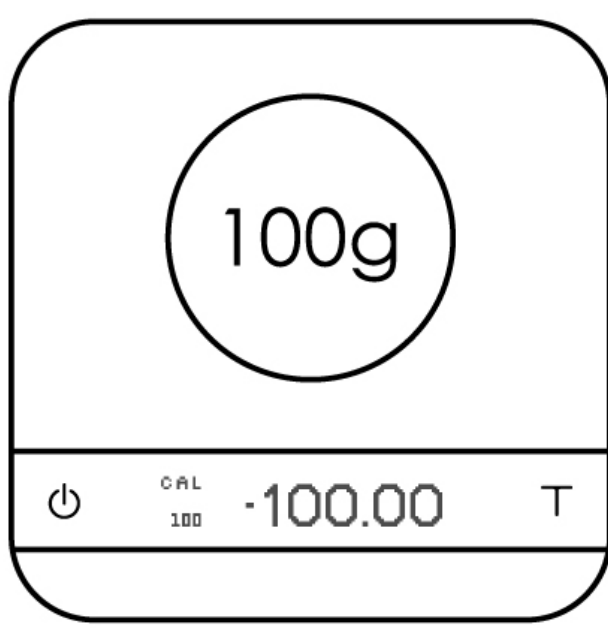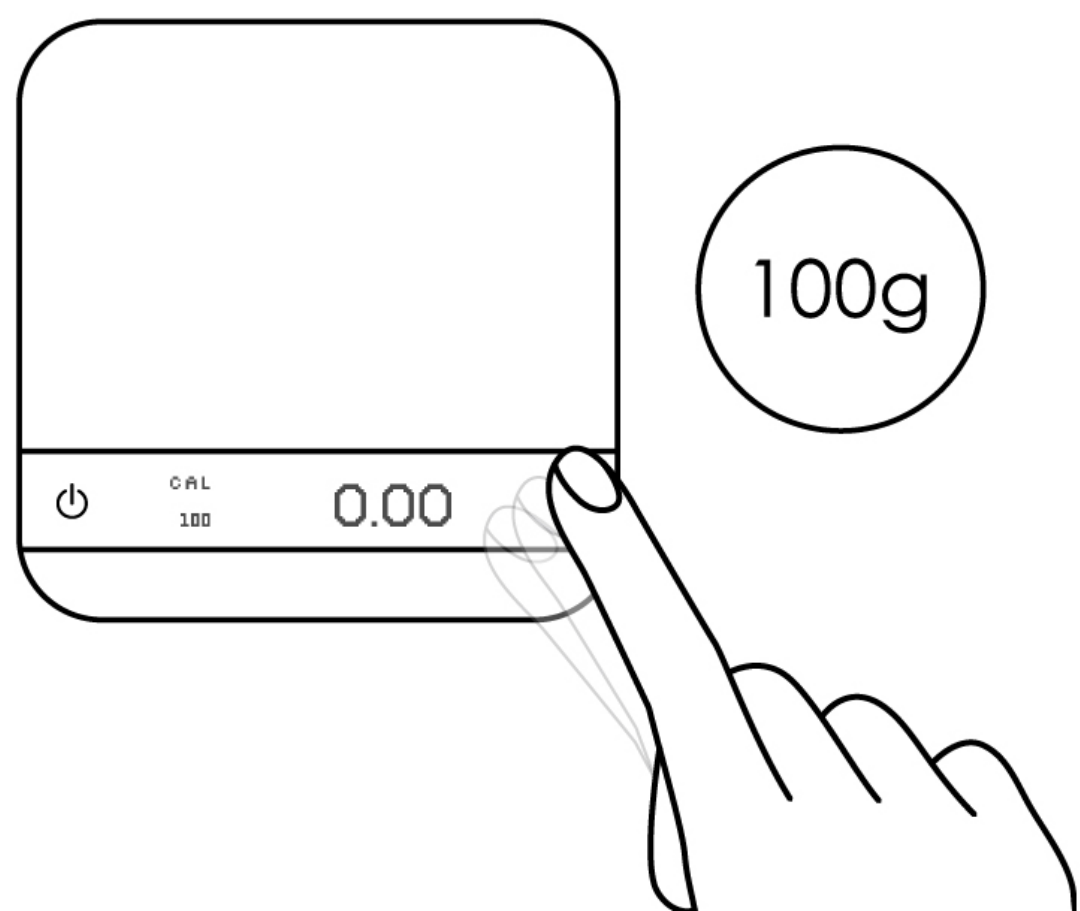

- 1

Umbra에 연결되지 않은 상태에서 디스플레이에 CAL이 나타날 때까지 영점 버튼을 빠르게 연속해서 누릅니다.
- 2

저울 위에 100 g 무게추를 올리고 기다립니다.
- 3

디스플레이에 END가 표시되면 무게추를 내립니다. 캘리브레이션이 완료되었습니다.

참고 :

- 캘리브레이션 진행 전 Pyxis Black의 무게 단위를 그램으로 설정하세요.
- Acaia 전용 무게추 외 다른 무게추를 사용하는 경우 표준 F2 등급 무게추를 사용할 것을 권장합니다.

관리 및 세척

- 제품을 청소할 때는 부드러운 천과 따뜻한 물만 사용하세요.
- 세제나 기타 화학 물질을 사용하여 청소하거나 제품을 물에 담그면 코팅이 손상될 수 있습니다.

환경 설정

설정	옵션	기본값
추출 히스토리	Total Brews, Consumption-G, Avg Flow-rate	-
Umbra 페어링	Pairing	-
무게 측정 단위	Gram, Ounce	Gram
비프음	On, Off	On
배터리 절약	10 SEC, 30 SEC, Off	10 SEC
절전 타이머	10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 50 MIN, Off	10 MIN
자동 리셋 설정	10 SEC, 30 SEC, Off	30 SEC
프리 인퓨전 타임	10 SEC, 30 SEC, 60 SEC, 120 SEC	10 SEC
무게 해상도	Default, High	Default
자동 시작 민감도	Off, 0.1, 0.2	Off
제로 트래킹	0.5 D, 1 D, 2 D, 3 D, Off	1 D
무게 필터	Normal, Stable, Sensitive	Normal
기본값으로 초기화	Yes, No	No
펌웨어 업데이트	Yes, No	No

부록

펌웨어 업데이트

Pyxis Black의 펌웨어 업데이트 모드로 진입하려면 설정 메뉴로 들어가 FIRMWARE UPDATE를 선택한 뒤 옵션을 YES로 전환하십시오. 그러면 Pyxis Black이 펌웨어 업데이트 모드로 진입합니다.

기기 리셋

1. Pyxis Black의 전원이 켜진 상태에서 영점 버튼을 길게 누릅니다.
2. USB C 타입 케이블을 연결합니다.

Pyxis Black 과 Umbra 시리즈 페어링 해제

Umbra 시리즈와 Pyxis Black의 페어링을 해제하는 방법입니다. Umbra 시리즈의 전원이 켜진 상태에서 액션 버튼을 약 10 초간 길게 누릅니다. LED가 파란색  에서 마젠타색  으로 깜빡이면 버튼에서 손을 떼십시오.

공장 초기화

Pyxis Black을 공장 초기화 설정으로 되돌리려면 설정 메뉴로 들어가 RESET TO DEFAULT를 선택한 뒤 옵션을 YES로 전환하세요. 그러면 Pyxis Black이 기본 설정값으로 초기화 됩니다.

초기화 항목 :

- 모든 사용자 지정 모드 설정이 기본값으로 복원됩니다.
- 추출 프로필 데이터가 삭제됩니다.
- 모든 사용자 기본 설정이 공장 출하시 설정으로 복구 됩니다.

에러 코드

에러 코드	설명
101	진입 코드 에러, 식별되지 않는 액세스 코드. 아카시아 서비스팀에 문의 하세요.
303	영점을 시작하기 위한 허용 가능점을 찾을 수 없음. 대부분 강한 힘이나 저울 외상등의 외부 충격에 의해 로드셀이 데미지를 입어 발생함. 아카시아 서비스팀에 문의 하세요.
	측정 무게 초과 : 무게가 저울의 측정치를 초과함.
	측정 무게 미달 : 무게가 저울의 최소 측정 시작 무게에 미달함.

문제 해결

펌웨어 업데이트 모드에서 멈춘 경우 :

업데이트 모드를 종료하려면 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 50초 동안 길게 누릅니다. 기기가 꺼진 후 본 부록에 안내된 지침에 따라 펌웨어 업데이트 모드 진입을 다시 시도해 볼 수 있습니다.

제품 사양

모델명	APS001
제품 무게	75 g ± 5 g
제품 크기	W 65 mm, L 65 mm, H 13 mm
최대 측정 중량	500 g / 17.63
최소 측정 중량	0.01 g
측정 단위	g
표시 단위	0.01 g / 0.05 g / 0.001 g
해상도	0.001 g
재현성	0.01 g / 0.05 g
선형성	0.01 g / 0.02 g
표시 한계	515 g / 18.16
전원 공급	5 V / 500 mA
배터리	충전식 리튬 이온 배터리 3.7 V 350 mAh
배터리 수명	연속 사용시 7-8 시간
디스플레이	OLED
재질	알루미늄, 아크릴
연결 방식	Bluetooth Low Energy 5.4
보증 기간	2 년
구성품	픽시스 블랙 커피 저울 x 1 픽시스 블랙 캐링 케이스 x 1 USB-C 충전 케이블 x 1 아카이야 칼리브레이션 무게추 100 g x 1

저작권

본 사용자 매뉴얼은 저작권에 의해 보호됩니다. 본 매뉴얼의 어떠한 부분도 Acaia의 서면 동의 없이 복사, 마이크로 필름화 ,
재인쇄 또는 기타 방법에 의해 어떤 형태로든지 복제, 가공, 복사 또는 출판할 수 없습니다.
© Acaia, California, 2026.