

GUIDA INTRODUTTIVA

acaia

Congratulazioni per avere acquistato la bilancia Acaia Lunar!

Acaia Lunar è progettata per l'estrazione del caffè espresso con estrema precisione e coerenza. Sviluppata con la tecnologia proprietaria di pesatura industriale di Acaia, Acaia Lunar è rapida, efficiente e accurata. Destinata agli ambienti commerciali, grazie alle sue dimensioni ridotte può essere inserita con facilità nel vassoio antigoccia delle macchine per caffè espresso. Grazie ai parametri personalizzabili e all'indicatore della velocità di infusione per monitorare l'estrazione, la bilancia Lunar aiuta a ottenere tazzine di caffè espresso perfette.

Questa guida introduttiva tratta tutti gli argomenti di base, dall'impostazione e uso della bilancia fino alle funzionalità e modalità più avanzate. Si consiglia di iniziare dalla modalità manuale per monitorare il peso e il tempo di estrazione delle tazzine di espresso, quindi di passare alle altre modalità per ottimizzare la procedura di preparazione. L'indicatore della velocità di infusione offre un riscontro visivo in tempo reale, aiutando a garantire la qualità delle estrazioni di espresso.

Iniziate subito a ottimizzare la procedura di preparazione. Affidatevi ad Acaia Lunar per rendere le estrazioni precise e coerenti, in modo da ottenere tazzine di espresso perfette.

Contenuto della confezione


Acaia Lunar



Tappetino resistente al calore



Cavo di ricarica
USB-C



Peso di calibrazione Acaia
da 100 g



Strisce protettive

Strisce protettive antiscivolo x 2
Strisce protettive antiattrito x 2



Operazioni preliminari

Rimuovere il sacchetto
di protezione




Mettere la bilancia su una
superficie stabile e piana




Applicazione delle strisce protettive

Le strisce protettive antiscivolo mantengono la bilancia Lunar in posizione stazionaria sul vassoio di gocciolamento. Le strisce protettive antiatrito consentono alla bilancia Lunar di scorrere facilmente sul vassoio di gocciolamento.


1 Capovolgere la bilancia.

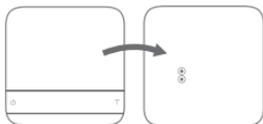

2 Pulire l'area delle strisce protettive strofinando con alcool e assicurarsi che la bilancia sia completamente asciutta e priva di polvere.

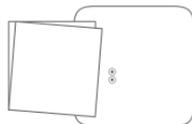

3 Rimuovere il dorso adesivo.

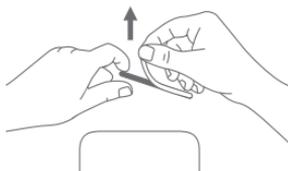


4 Posizionare le strisce protettive sui bordi superiore e inferiore della bilancia e premere con forza.



* 3 mm dai bordi della bilancia

Panoramica della bilancia

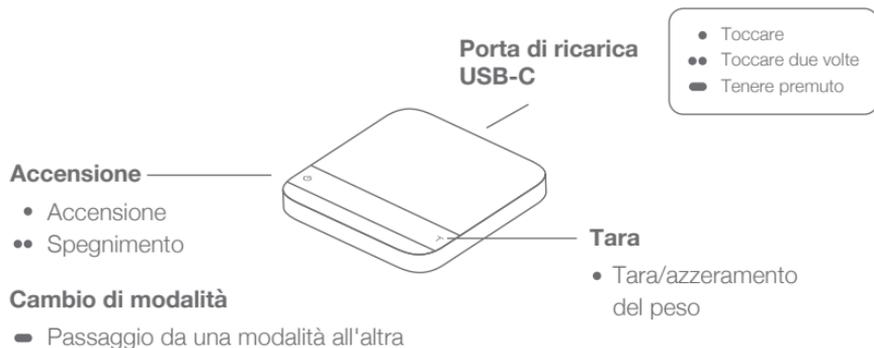

Indicatori LED

⚡ Indicatore di ricarica/
batteria in esaurimento

📶 Indicatore di
connessione Bluetooth

□ Indicatore di peso stabile

↔ Indicatore di peso in once/
trasmissione dati



● Pulsante premuto


▲ Indicatore timer di
avvio automatico (flusso)

▲ Indicatore timer di
avvio automatico (tara)

■ Indicatore di
tara automatica

Indicatore di velocità di infusione

Tasso di Flusso dell'Espresso




L'indicatore di velocità di infusione è una barra LED nella parte superiore del display. Aiuta a visualizzare la velocità di infusione in tempo reale e a identificare il channeling durante l'estrazione. L'indicatore misura la velocità di infusione con i LED, da 0,1 g al secondo a sinistra a 3,4 g al secondo a destra. Quando la velocità di infusione supera 5,0 g al secondo, gli ultimi tre LED si illuminano più intensamente, per segnalare che la velocità di infusione è alta. Durante un'estrazione, l'indicatore della velocità di infusione segnala il picco massimo con un singolo LED luminoso.

L'indicatore della velocità di infusione può essere attivato in tutte le modalità. È possibile attivare o disattivare l'indicatore nel menu di impostazioni avanzate.

Ricarica della batteria

È possibile utilizzare il cavo USB-C incluso per collegare l'unità Lunar a una presa di ricarica USB. Se completamente carica e in normali condizioni d'uso, la bilancia ha un'autonomia di circa 30-40 ore.

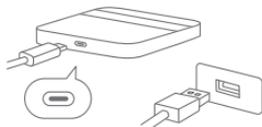

La bilancia Acaia Lunar è dotata di una funzione di protezione per evitare la ricarica alle alte temperature. È normale che la ricarica non sia possibile quando la superficie della bilancia è ancora calda. La funzione di ricarica della batteria si riattiva quando la bilancia si raffredda.

Cura e Pulizia

Utilizzare solo un panno morbido con acqua calda per pulire il prodotto. Non utilizzare detersivi o altri prodotti chimici per la pulizia e l'immersersi, poiché potrebbero danneggiare il rivestimento anodizzato del prodotto.

Attenzione

- Non collocare oggetti caldi direttamente sul piano della bilancia. Utilizzare un tappetino resistente al calore.
- Qualsiasi modifica apportata al prodotto non autorizzata dal costruttore renderà nulla la garanzia.
- Non utilizzare la bilancia vicino a forti campi magnetici.

Impostazioni avanzate

La bilancia può essere regolata in base alle proprie preferenze tramite le impostazioni di sistema, ad esempio modificando la luminosità dello schermo e attivando o disattivando l'indicatore della velocità di infusione. Sono disponibili anche dei parametri personalizzabili, come il timeout di pre-infusione regolabile e le impostazioni di sensibilità di avvio automatico.

Per accedere alle impostazioni avanzate, tenere premuto  mentre sul display è visualizzato l'indicatore $\Sigma E E$. Continuare e tenere premuto  finché non viene visualizzato il livello della batteria per accedere automaticamente al menu delle impostazioni.

Per informazioni sulle modalità di infusione che è possibile selezionare nelle impostazioni avanzate, consultare la sezione successiva.

	Toccare Selezione Tenere premuto Conferma
	Toccare Esci

Panoramica delle modalità di infusione

Modalità 1 - Pesatura

Questa modalità è adatta per tutte le esigenze di pesatura. Selezionare i grammi o le once come unità di misura nel [menu di impostazioni avanzate].

Modalità 2 - Doppio display

Questa modalità visualizza il timer e il peso ed è adatta per tutte le esigenze relative al coffee brewing, con gestione manuale delle funzioni di timer e tara.

Modalità 3 - Avvio timer con flusso (▲)

Quando la bilancia rileva il flusso di caffè espresso, il timer si avvia. Il timer si arresta quando il flusso si interrompe.

Nota: Questa modalità consente di rilevare il gocciolamento lento di una dose di espresso. Il timer potrebbe non attivarsi quando si tenta di versare da un bollitore.

Modalità 4 - Tara automatica e avvio timer con flusso (▲ ■)

Questa modalità consente di misurare il tempo di una dose a partire dalle prime gocce di espresso. La bilancia, quando rileva un peso stabile, esegue la tara automatica. Una volta rilevato il flusso di espresso, il timer si avvia. Il timer si arresta quando il flusso si interrompe.

Modalità 5 - Tara automatica e avvio timer automatico (▲ ■)

Questa modalità consente di misurare il tempo totale di una dose, compreso il tempo di pre-infusione. Dopo avere messo un peso stabile sulla bilancia, come ad esempio una tazza, viene eseguita la tara automatica e il timer si avvia.

Modalità 6 - Tara automatica (■)


In questa modalità, viene eseguita solo la tara automatica, senza avvio del timer. Mettendo la tazza sulla bilancia, viene eseguita la tara automatica. Preparare la dose di espresso come di consueto. Quando si toglie la tazza dalla bilancia, il display lampeggia indicando il peso finale della bevanda, oltre al peso tara della tazza.

Modalità 7 - Modalità Timer di Avvio Automatico per il Pour Over (● ♠)

Questa modalità è progettata per aiutare nella preparazione del caffè con il metodo "Pour Over". La bilancia rileva l'inizio del flusso dall'annaffiatoio al recipiente e avvia automaticamente il timer. Il timer si ferma quando l'attrezzatura di preparazione viene rimossa dalla bilancia. Dopo aver rimosso l'attrezzatura, il display lampeggia con il peso finale della bevanda.

Calibrazione della bilancia

Acaia Lunar è uno strumento di precisione e, se utilizzato spesso, è consigliabile calibrarlo periodicamente. Per eseguire una calibrazione intelligente, selezionare la modalità Pesatura, impostare i grammi e attenersi a questa procedura:

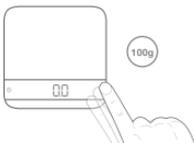

Toccare rapidamente
T finché sul display
non appare \square RL.



Mettere un peso di
calibrazione al centro
della bilancia.



La calibrazione è
terminata. Rimuovere
il peso.

Nota: è anche possibile utilizzare pesi da 500 g, 1000 g o 2000 g. Se non si utilizzano pesi Acaia, si raccomanda di scegliere pesi standard di classe F2.

Operazione della Modalità



In modalità automatica, il timer si avvierà quando viene rilevato il flusso.



Premi il pulsante Tarare per azzerare il peso.



Il timer si fermerà quando il flusso non viene più rilevato.



Premi due volte il pulsante Tarare per Ripristinare la Modalità.



Tieni premuto il pulsante di Accensione per Cambiare Modalità.

App

Acaia dispone di una serie di app gratuite pensate per diversi usi e scenari. L'uso delle nostre app con l'unità Lunar consente di migliorare l'esperienza di brewing.



acaia.co/apps

Lingue del manuale

Il manuale dell'utente della bilancia Lunar è disponibile online in English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Italiano, Deutsche, Français ed Español. È anche possibile visitare il nostro Help Center all'indirizzo help.acaia.co



acaia.co/manuals/lunar

Vieni a trovarci online



@acaiacoffee

acaia

Serve aiuto? Contattaci all'indirizzo support@acaia.co

