

はじめましょう

acaia

当社のスケール、Acaia Lunarをお選びいただき、ありがとうございます。
Acaia Lunarは、エスプレッソを抽出するための高い精度と安定性を兼ね備えています。Acaia独自の工業用スケール技術で作られているため、反応速度が速く、正確です。商業環境向けに作られたコンパクトなスケールは、エスプレッソマシンのドレインパン上に簡単にフィットします。
さまざまな抽出ルーティーンに対応するカスタマイズ可能なパラメーターと、抽出を可視化した流量インジケーターにより、Lunarはあなたのエスプレッソショットを完璧なものにします。

このクイックスタートガイドでは、Lunarのセットアップや使い方から、より高度な機能やモードの解説まで、基本的なことをすべて網羅しています。エスプレッソショットの重量と時間を見るマニュアルモードをはじめ、エスプレッソルーティーンを効率化するオートモードを試してみてください。
エスプレッソ流量インジケーターは、リアルタイムに可視化されることで、エスプレッソ抽出の品質が確かなものとなります。

さっそくワークフローの合理化を始めましょう。Acaia Lunarによる、安定した正確な計測による抽出は、あなたを完璧なエスプレッソショットに導いてくれます。

パッケージ内容


Acaia Lunar



耐熱パッド



USB Type-C
充電ケーブル




Acaia 100g キャリブレーション
ウェイト



保護シール2種

滑り止め保護ストリップ x 2
摩擦低減保護ストリップ x 2



Lunarを使用する前に

傷防止袋を取り外し
てください。




スケールを安定した水平
な場所に置いてください。




滑り止め保護ストリップの貼り方

滑り止め保護ストリップは、ドレインパン上で使用する際にLunarをより安定した状態に保ちます。


- 1** スケールを裏返します。




- 2** 保護ストリップを貼る箇所をアルコールで綺麗にし、設置面が完全に乾いていてホコリなどがいないか確認してください。



- 3** ストリップを台紙から剥がします。

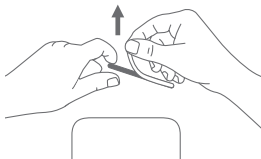

- 4** 保護ストリップをLunarの上端と下端に貼り、しっかりと押さえます。



* 推奨箇所はスケールの端から3mm程度

スケール概要


- タップ
- ダブルタップ
- 長押し

電源ボタン

- 電源オン
- 電源オフ

モード変更

- モードの切替え

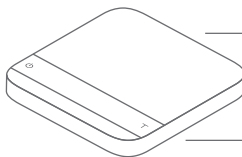

USB Type-C

チャージポート

風袋ボタン

- 風袋引き / ゼロリセット

LED インジケーター

⚡ 充電中/ローバッテリー

📶 Bluetooth接続インジケーター

□ 重量安定インジケーター

⚖ オンス(oz)で表示/データ送受信中



● ボタン作動中

💧 タイマー自動スタート
インジケーター (滴下/
注水)

▲ タイマー自動スタートイ
ンジケーター(風袋)

■ 自動風袋インジケーター

流量インジケータ

エスプレッソ流量



流量インジケータはディスプレイ上部のLEDドットバーです。
エスプレッソの流量をリアルタイムで可視化し、抽出中のチャネリングを見つけるのに役立ちます。

モード1からモード6では左端を0.1g/sとし右へ3.4g/sまでLEDドットが点灯し、エスプレッソの流量を測定します。流量が5.0g/sを超えると最後の3つのLEDドットがより明るく点灯し、流量が多いことを示します。
エスプレッソ抽出中、流量インジケータはこの抽出の流量ピークを1つの明るいLEDドットで表示します。

流量値を読み取りやすくするため、流量インジケータは、0.5g/s単位で4.0g/sまで印があります。

流量インジケータ

プアオーバー流量




モード7 (プアオーバータイマー自動スタートモード)では、流量インジケータにより、抽出流量をリアルタイムで可視化し、理想的な流量値を見付けることができます。このインジケータは左端を0.2g/sとし4.0g/sまでLEDドットが点灯し流量を測定します。流量が12.0g/sを超えると最後の3つのLEDドットがより明るく点灯し、流量が多いことを示します。流量値を読み取りやすくするため、流量インジケータは、2.0g/s単位で8.0g/sまで印があります。

注：この機能を有効にするには、マニュアルの詳細設定（P16）の流量インジケータを参照してください。流量インジケータをGradに設定してください。

バッテリーの充電

付属のUSB -Type-CケーブルをLunarのUSBポートに接続して充電することができます。

満充電時で通常使用であれば、スケールは約30～40時間連続使用できます。



Acaia Lunarには、高温状態での充電を避けるため充電保護機能が備わっています。コーヒーを抽出した直後でまだ表面がまだ熱くなっている状態では充電しても充電されません。これは機能が正常に反応しているため不具合ではありません。

ケアとクリーニング

製品の清掃にはぬるま湯を含ませた柔らかい布のみを使用してください。洗剤などを使用すると、製品の表面のコーティングを損傷する可能性があるため、使用しないでください。

注意事項

- スケールが濡れている状態で充電しないでください。
- 計量皿の上に熱いものを直接置かないでください。耐熱パッドを使用してください。
- 製造者の承諾なしに改造を行うとスケールが破損することがあります。
- 非常に強い磁場の近くでスケールを使用しないでください。

詳細設定

ディスプレイの明るさを調整したり、流量インジケータのON/OFFを切替える等、システム設定を変更することで、ご自身の好みに合わせてスケールをカスタマイズすることができます。蒸らし時間のタイムアウト調整のようなエスプレッソワークフローのパラメーターやオートスタートの感度設定などのカスタマイズもあります。

詳細設定に入るためには、Lunarの電源がオフの状態で、電源ボタンを長押しします。ディスプレイに[ACAIA]が表示され、そのまま押し続けると、[SEt]が表示されますので、ボタンから指を離します。

ディスプレイに「SEt」が表示された後もボタンを押し続けると、設定メニューに入る前にバッテリー残量(%)が表示されます。

詳細設定で選択できる抽出モードについては、次の項目を参照ください。

T タップ→項目移動
 長押し→決定
⏻ タップ→戻る

抽出モード一覧

モード1-はかりモード

計量のための重量モードです。詳細設定メニューから、計量単位をグラムとオンスで選択できます。

モード2-デュアルディスプレイモード

タイマーと重量のデュアル表示で、コーヒー抽出のあらゆるニーズに対応します。タイマーと風袋引き機能を手動で操作できます。

モード3-リキッドタイマー自動スタートモード (▲)

スケールがエスプレッソの滴下を感知するとタイマーが自動でスタートします。滴下が止まるとタイマーは自動で停止します。

注：滴下感知モードはエスプレッソのショットのような少量の滴下を感知することを目的としています。ケトルからの注湯速度ではタイマーが反応しない場合があります。

モード4-自動風袋リキッドタイマーモード (▲■)

エスプレッソの最初の滴下からショット時間を計測するためのモードです。スケールに置いた重量の測定値が安定すると、自動で風袋引きを実行します。スケールがエスプレッソの滴下を感知するとタイマーが自動でスタートします。エスプレッソの滴下が止まるとタイマーは自動で停止します。

モード5 – 自動風袋&スタートモード (▲■)

蒸らし時間を含むショットの合計時間を計測するためのモードです。スケールに置いた重量の測定値が安定すると、自動で風袋引きを実行し、自動でタイマーが開始します。

モード6 – 自動風袋モード (■)

タイマー機能はなく、自動で風袋引きを行う重量のみのモードです。カップをスケールの上におくと、自動で風袋引きが実行されます。いつも通り、エスプレッソを抽出します。スケールからカップを外すと、抽出したエスプレッソ液量が点滅表示されます。

モード7 – プアオーバータイマー自動スタートモード (●▲)

プアオーバーによる抽出のためのモードです。ケトルから容器への流量を知ると、タイマーが自動で開始します。抽出器具をスケールから外すとタイマーは自動で停止します。器具を外した後、ディスプレイには注湯量と注湯前に風袋引きした重量が交互に点滅表示されます。

モード操作



自動モードでは、流量が検出されると自動でタイマーがスタートします。




「T」ボタンをタップして重量を風袋引きします。



流量が検出されなくなると、タイマーは自動で停止します。




「T」ボタンをダブルタップしてモードをリセットします。

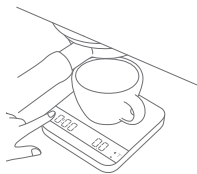

電源ボタンを長押ししてモードを切り替えます。

キャリブレーション

Acaia Lunarは精密機器です。頻繁に使用する場合は定期的な校正をお勧めします。スマートキャリブレーションを行うには、スケールモードをはかりモードにし、単位をグラムに切り替えて、下記手順に従って実行して下さい。

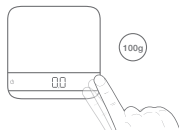

[CAL]と表示されるまで
Tボタンを連打します。



キャリブレーションウェイト
をスケールの中央に置きます。



[End]が表示されたら
キャリブレーション完了です。
ウェイトをスケールから外
して下さい。

注：500g、1000g、2000gのウェイトを使用することもできます。acaiaウェイト以外のウェイトを使用する場合は、標準的なF2クラスのウェイトをお勧めします。

専用アプリ

Acaiaは、様々な用途やシーンに対応した無料アプリを提供しています。Lunarをアプリと連携させることで、抽出体験をより豊かなものにすることができます。



acaia.co/apps

母国語のマニュアル

以下の言語でLunarのユーザーマニュアルがオンラインでご覧いただけます。English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Italiano, Deutsche, Français, and Español その他のサポートは弊社ヘルプセンターをご覧ください。 help.acaia.co



acaia.co/manuals/lunar

オンラインでAcaiaをチェック



@acaiacoffee

acaia

ご不明の点はsupport_japan@acaia.coまでお問い合わせください

