

# acaia

## 아카이아 시작하기


### 퀵 스타트 가이드

전원 ON/OFF




1. ⏻ [누르기]  
저울의 전원 켜기
2. ⏻ [두 번 터치]  
저울의 전원 끄기

영점



T 버튼을 [짧게  
탭 해] 영점을  
설정할 수  
있습니다.

모드 변환

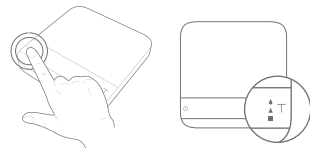

⏻ [길게 누르기] 모드 변경

- 무게 모드
- 듀얼 표시 모드
- 추출 시작시타이머 시작모드 ▲
- 추출 시작 시 자동 타이머 시작 및 영점 모드 ▲■
- 자동 영점/자동 타이머 시작 모드 ▲■
- 자동 영점 모드 ■

\* 각 모드의 자세한 설명을 보시려면 온라인 매뉴얼을 확인 해주시기 바랍니다.

각 모드를 활성화/비활성화 시키는 방법은 온라인 매뉴얼을 참고해주시시오  
[acaia.co/manual](http://acaia.co/manual)

## 루나 전용 하부 보호필름

### 내용물

미끄럼방지 보호 스트립 x 2

마찰 감소 보호 스트립 x 2

### 용도

미끄럼방지 보호 스트립은 드립트레이 위에서 더 고정이 되도록 합니다.


마찰 감소 보호 스트립을 통해 루나를 드립트레이 위에서 조금 더 자유롭게 옮겨질 수 있습니다.

### 사용


1. 보호필름 부착은 선택 사항입니다.
2. 부착면을 알코올 솜 등으로 닦아 주십시오.
3. 부착 전 저울 하단부의 먼지가 제거되었는지 확인해 주십시오.
4. 저울의 모서리로부터 3 mm 떨어진 곳에 장착을 권장합니다.

## 보호필름 부착 방법


1 저울을 뒤집어 주십시오

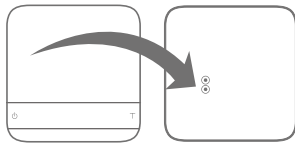


2 루나 제품의 바닥을 닦고 잘 말려 주십시오

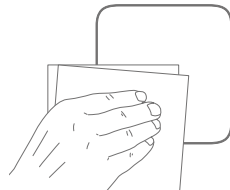

3 접착 필름을 제거해 주십시오

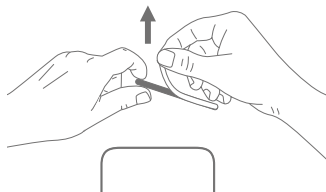

4 루나 하단에 필름 두 장을 위치시킨 후 꼭 눌러 부착해 주십시오

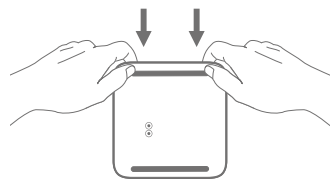

\* 저울의 모서리에서 3 mm 떨어진 곳