



acaia

GUIDA INTRODUTTIVA


GUIDA RAPIDA

ON/OFF




1. [Premere]  per **accendere** la bilancia.
2. [Premere due volte]  per **spegnere** la bilancia.

CALCOLO DELLA TARA




[Premere] T per **calcolare la tara/azzerare il peso.**

CAMBIARE MODALITÀ

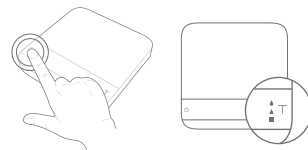

[Tenere premuto]  per **cambiare modalità.**

- Solo pesatura
- Doppio display
- Avvio timer con **flusso** 
- Tara automatica e avvio timer con **flusso**  
- Tara automatica e avvio timer automatico  
- Tara automatica 

* Per istruzioni complete sul funzionamento di ogni modalità, si prega di consultare il nostro manuale online.

Il manuale online spiega come attivare/disattivare le diverse modalità
eu.acaia.co/manual

STRISCE PROTETTIVE PER ACAIA LUNAR

Contenuto della confezione:

Strisce protettive antiscivolo x 2

Strisce protettive antiattrito x 2

Scopo


Le strisce protettive antiattrito consentono alla bilancia Lunar di scorrere facilmente sul vassoio di gocciolamento. Le strisce protettive antiscivolo mantengono la bilancia Lunar in posizione stazionaria sul vassoio di gocciolamento.

Suggerimenti


1. L'applicazione delle strisce protettive è opzionale.
2. Pulire l'area delle strisce protettive strofinando con alcool.
3. Prima dell'applicazione, assicurarsi che il fondo della bilancia sia completamente asciutto e privo di polvere.
4. Si raccomanda di applicare le strisce a circa 3 mm dai bordi della bilancia.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE STRISCE PROTETTIVE


- 1 Capovolgere la bilancia.

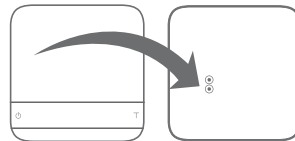


- 2 Pulire il fondo della bilancia Lunar e fare asciugare.

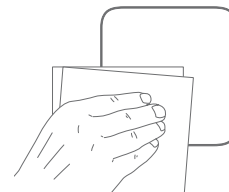

- 3 Rimuovere il dorso adesivo.

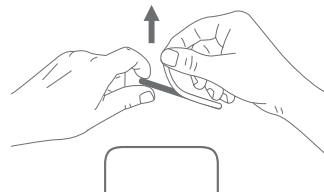

- 4 Posizionare ogni striscia protettiva sul fondo della bilancia e premere con forza.

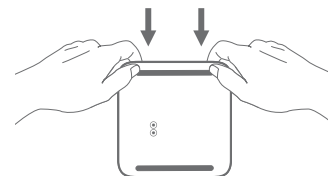

*3 mm dai bordi della bilancia.