



acaia
COMENZAR


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ENCENDER/ APAGAR




1. [Pulsar]  para **encender** la balanza.
2. [Pulsar dos veces]  para **apagar** la balanza.


TARAR







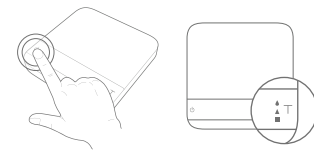

- [Pulsar] T para **determinar la tara/ poner el peso a cero.**

CAMBIAR DE MODO



- [Mantener pulsado]  para **cambiar de modo.**

- Solo pesaje
- Pantalla doble
- Inicio del temporizador con caudal 
- Tara automática e inicio del temporizador con caudal  
- Tara automática e inicio automático del temporizador  
- Tara automática 

*Para ver información detallada sobre cada modo, consulte nuestro manual en línea.

Siga nuestro manual en línea para activar/desactivar los modos
eu.acaia.co/manual

BANDAS PROTECTORAS PARA LA BALANZA ACAIA LUNAR

Contenido del paquete:

Banda protectora antideslizante x 2

Banda protectora de reducción de fricción x 2

Función


La banda protectora de reducción de fricción permite que la Lunar se deslice fácilmente sobre de la bandeja de goteo. La banda protectora antideslizante mejora la estabilidad de la Lunar en la bandeja de goteo.

Consejos


1. El uso de las bandas protectoras es opcional.
2. Limpie la superficie donde vaya a colocar las bandas protectoras con alcohol.
3. Antes de colocar las bandas protectoras, asegúrese de que la parte inferior de la balanza esté completamente seca y sin polvo.
4. Las bandas protectoras deben colocarse a unos 3 mm de los bordes de la balanza.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LAS BANDAS PROTECTORAS


- 1 Dé la vuelta a la balanza.

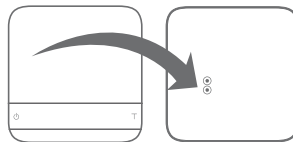


- 2 Limpie la parte inferior de la balanza y espere a que se seque.

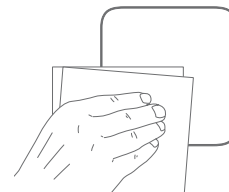

- 3 Retire la película adhesiva.

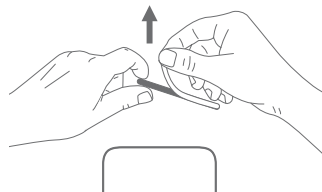

- 4 Coloque cada una de las bandas protectoras en la parte inferior de la balanza y presione firmemente.

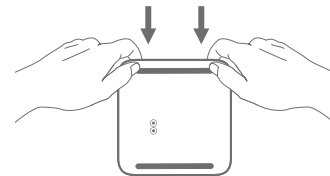

*3 mm de los bordes de la balanza.