

开始使用

acaia

恭喜您！现在您已拥有我们全新设计的 Acaia Pearl。


重新打造的 Pearl 承袭经典风格，依然是对咖啡爱好者与专业冲煮师都好用的设计。它拥有更长的电池寿命、实用的冲煮模式，还具备多种新功能，像是专利申请中的缩短称重反应时间技术，让您在冲煮咖啡时获得实时反馈的全新流速指示灯、方便保养维护的模块式设计，以及 USB-C 充电功能。

本快速入门指南涵盖设置及使用 Pearl 所需的各种基本信息，并能指导您探索更多高级功能，满足您尝鲜的渴望。您可以仅使用本咖啡秤的基本功能，在冲煮时监控重量与时间，也可以使用流速指示灯与其他冲煮模式，获得更丰富的冲煮体验。一秤在手，即可畅享无限可能。


不管是老朋友或新朋友，全新的 Pearl 都将让你爱不释手。现在就动手煮杯咖啡，体验 Pearl 的稳定精准与贴心智慧吧！

装箱内容


Acaia Pearl 咖啡秤

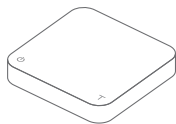

隔热垫



USB Type-C
充电器连接线




使用 Pearl 之前


取下正面的警示贴纸




取下保护纸板

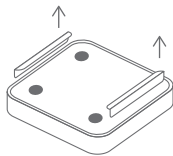

将咖啡秤放置于稳固
的平面



咖啡秤概览

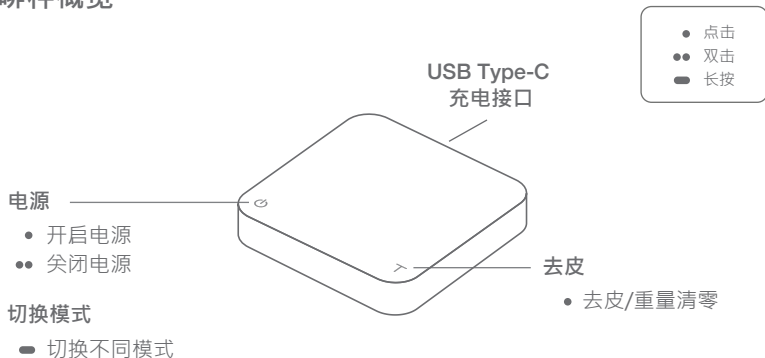


LED 指示灯

⚡ 充电/电力不足指示灯

📶 蓝牙连接指示灯

□ 稳定重量指示灯

⚖️ 以盎司计重/数据传输指示灯

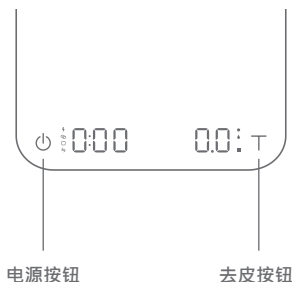

● 按钮按下/重量稳定中指示灯

💧 手冲自动计时指示灯

■ 自动去皮指示灯

流速指示灯



流速指示灯是位于屏幕上方的 LED 灯条。它能将注水速度即时以图像方式呈现，并提供理想流速的建议临界值。指示灯利用 LED 灯号显示流速，范围起始于中间，刻度每秒 0.5 克，到末端的每秒 9.5 克。当流速超过每秒 11.5 克时，最后三个 LED 灯号的亮度将会增强，代表流速过高。

为了提供理想流速的临界值，第一对亮度较高的 LED 灯号代表每秒 2.5 克，第二对亮度较高的 LED 灯号代表每秒 6.5 克，注水速度更快。

您可以在双显示模式、手冲自动开始计时器模式及进阶萃取模式下启动流速指示灯，另可在进阶设定功能表开启或关闭该指示灯。



流速 > 2.5 克/秒



流速 > 6.5 克/秒




流速 > 11.5 克/秒

* 注：理想的流速在世界各地可能有所不同。此数值仅供参考。

电池充电

若要为 Pearl 充电，您可以使用随附的 USB Type-C 充电线连接 Pearl 与 USB 连接埠。在充满电并正常使用情况下，本咖啡秤可供连续正常使用约 30~40 个小时。

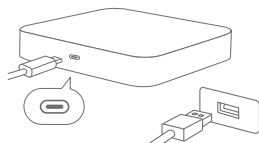

Acaia Pearl 配备充电保护机制，可避免在高温下充电。若咖啡秤表面因冲煮咖啡而过热，按照标准程序，咖啡秤会停止充电。咖啡秤冷却后，电池充电功能会再度启用。

进阶设定

Acaia Pearl 提供满足咖啡冲煮需求的所有基本冲煮模式。开箱即用的设置包括最基本的模式：称重模式、双显示模式。您可以在“进阶设定”中探索并启用更多冲煮模式，体验自动开始、自动去皮及计算咖啡萃取重量等附加功能。您也可以藉由变更进阶设定来根据个人喜好修改咖啡秤设定，如：调整屏幕亮度、开启或关闭流速指示灯，以及更改自动关机时间设置等。

若要进入“进阶设定”，请长按 **⏻** 直到 LED 屏幕显示 **SEt**。继续长按 **⏻** 直到屏幕显示电池电量，此时咖啡秤会自动进入设置菜单。

⏻ 点击：选择
长按：确认
⏻ 点击：离开

请参见下一节，了解可通过“进阶设定”选择的冲煮模式。

冲煮模式概览

模式 1 – 称重模式

称重模式，可满足各种称重需求。长按 T 可选择以克或盎司计重。

模式 2 - 双显示模式

该模式可满足冲煮咖啡的所有需求。在双显示模式下，咖啡秤同时显示计时器与重量，用户可手动控制计时器与去皮功能。

模式 3 - 手冲自动计时模式 (●)

该模式专为辅助手冲咖啡而设计。咖啡秤可在开始冲煮时侦测从细口壶流到玻璃壶的水流，同时自动启动计时功能。当冲煮器具从咖啡秤上移开，计时器即停止。只要将玻璃壶从咖啡秤上移开，最终的饮品重量就会在屏幕上闪烁显示。

模式 4 - 冲煮把手自动扣重模式(■)

该模式的设计，能加快精准测量冲煮把手内咖啡粉的重量。咖啡秤会自动减去冲煮把手的重量，方便您调整冲煮把手内咖啡粉的多寡。移走冲煮把手 15 秒后，该模式会重置，以便为下一杯咖啡粉称重。

模式 5 - 进阶萃取模式

该模式专为测量咖啡和饮品中的比例而设计。这是测量冲剂最传统的方法之一。使用此模式，您可获知冲煮所用的时间、注水总量、玻璃壶内的饮品重量，以及在冲煮结束时咖啡与饮品的比例。



Step 1：将咖啡杯/玻璃壶放置于咖啡秤上。

↓ 长按 T 进行下一步。



Step 2：将滤纸/滤杯置于咖啡杯上。

↓ 长按 T 进行下一步。



Step 3：将咖啡粉置于滤纸中。

↓ 长按 T 进行下一步。



Step 4：开始注水；计时器会自动开始计时。

↓ 完成时点击 ⏻。



Step 5：将咖啡杯上的滤纸/滤杯取下。

T 点击：去皮
长按：下一步

⏻ 点击：停止计时
长按：回上一步

Pearl 会显示冲煮摘要，如下例所示：



时间总计 2:10
水量总计 230.0 克




饮品重量 200.0 克




咖啡和饮品的比例
1:12.5

校准咖啡秤


Acaia Pearl 属于精准仪器。若经常使用，建议您定期校准。若要执行智能校准，请选择“称重模式”，将单位切换为克，然后按以下步骤操作：

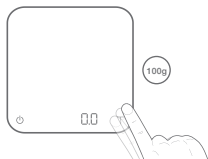

快速点击 T 直到屏幕
显示 [RL] 为止。

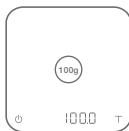

将校准砝码放置于
秤盘中央。

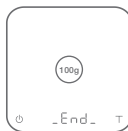

校准完成。取下砝码。

注：您也可以使用 500 克、1000 克或 2000 克的砝码。如果您想使用非 Acaia 砝码，我们推荐标准 F2 级砝码。

注意事项

- 请勿将高温物品直接放置于秤盘上。应使用隔热垫。
- 任何未经制造商同意的修改，都有可能导致咖啡秤受损。
- 请避免在很强的磁场附近使用本咖啡秤。

应用程序

Acaia 提供一套免费应用程序，专为不同用途与使用场景设计。请将您的 Pearl 与我们的应用程序关联，以获得更丰富的冲煮体验。



获取其他语种的说明文件

在线获取 English、繁体中文、简体中文、日本語、한국어、Italiano、Deutsche、Français 及 Español 语种的 Pearl 使用手册，或访问我们的帮助中心：help.acaia.co



关注我们



@acaiacoffee

acaia

需要帮助？联系我们，请发送邮件至 support@acaia.co

