

始めましょう

acaia

新しくなった Acaia Pearl Model S をご購入いただきありがとうございます。クラシック Pearl S と同様に、このスケールはコーヒーファンにもプロフェッショナルにも対応し、抽出中に重量、時間および流速を追跡することができます。

Acaiaは精度、速度、および高パフォーマンスを実現するコーヒースケールのパイオニアです。優れた完成度を誇る Pearlシリーズは、高精度、迅速な応答時間、およびプアオーバーコーヒーを考慮して設計されています。

Brewguide ディスプレイ、内蔵サウンドと音声は新たに実装され、様々な方法でコーヒー抽出をお楽しみいただけるようになりました。無料アプリを使って抽出ガイドを検索してダウンロードし、完璧なコーヒーを淹れる準備をしましょう。

このクイックスタートガイドには、Pearl S のセットアップと使用に必要なすべての重要な情報が含まれています。また必要に応じて高度な機能を設定に追加してください。お好きな使用方法をお選びください。可能性は無限です。

Pearl S をお買い上げいただきありがとうございます。さあ、抽出を開始しましょう。

パッケージ内部


Acaia Pearl Model S
コーヒースケール



耐熱コースター



USB Type-C
充電ケーブル




Pearl S を使用する前に


前面の警告ラベルを
はがします



保護ボードを取り外します

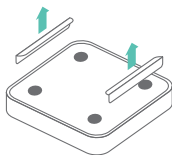

スケールを安定した平ら
な面に配置します



スケールの概要


- タップ
- ダブルタップ
- 長押し

電源

- 電源オン
- 電源オフ

モードの切り替え

- モードの切り替え

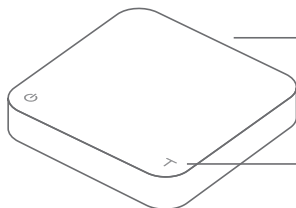

USB Type-C 充電ポート

風袋引き

- 重量の風袋引き / ゼロ表示
- グラム / オンスの切り替え

LED 表示

⚡ 充電 / 低バッテリーインジケータ

● Bluetooth 接続
インジケータ /
ボタンの押下



電源ボタン

風袋ボタン

● 重量安定インジケータ


● オンスで計量

通知音

Pearl Model S には新たにサウンド通知機能が搭載され、抽出体験が高まります。設定した間隔で重量と時間が音で通知されるため、抽出ワークフローに集中することができます。[詳細設定] 内で、サウンド通知モードをパーソナライズしましょう。

バッテリーの充電


同梱の USB Type-C 充電ケーブルを使って、Pearl Model S を USB ポートに接続して充電することができます。フル充電後、通常の使用方法では約 16~40時間連続してスケールを使用できます。

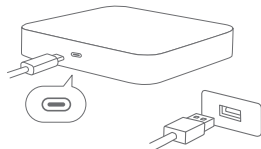

Acaia Pearl Model S には、高温での充電を避けるように充電保護が装備されています。コーヒーの抽出後、表面がまだ熱い時にスケールが充電されないのは異常ではありません。スケールの温度が下がると、バッテリー充電機能が再度有効になります。

詳細設定

Acaia Pearl Model S には重要なモードがすべて装備され、コーヒー抽出のニーズに合わせて選択できます。パッケージから出した時点では、最も重要なモード：計量専用モード、デュアル表示モード、Brewguide モードが設定されています。[詳細設定] で抽出モードを有効にします。このモードには、自動開始、自動風袋引き、カウントダウンタイマーなどの機能があります。お好みに合わせてシステム設定を変更することで、スケールをカスタマイズすることもできます。たとえば、画面の輝度や、自動オフタイマー設定の調整などがあります。

[詳細設定] にアクセスするには、電源ボタンを長押しし、[Setting]が表示されたら「」をタップします。その後スケールが自動的に設定メニューに入ります。

↑ [Select] をタップします
[Confirm] を長押しします
⏻ [Exit] をタップします

次のセクションで、[詳細設定] を通して選択できる抽出モードをご覧ください。

抽出モードの概要

モード1-計量モード

すべての計量目的向けの、計量専用モードです。「T」を長押しして、計量単位をグラムまたはオンスから選択します。



モード2-デュアル表示モード

タイマーと重量がデュアル表示されるこのモードは、コーヒー抽出のすべてのニーズ用に作られています。タイマーと風袋引き機能を手でコントロールすることができます。



モード3-プアオーバー自動開始タイマーモード

このモードはプアオーバーコーヒー抽出向けです。スケールはケトルから容器への液体の流入を感知し、タイマー機能を自動的に開始します。抽出器具をスケールから持ち上げるとタイマーは停止します。スケールから容器を取り除くと、ディスプレイに最終的な飲料の重量が点滅表示されます。



モード4-ポルタフィルターモード

このモードでは、ポルタフィルターのコーヒー粉を精確かつ高速に計量することができます。スケールは自動的にポルタフィルターの重量を引き、ポルタフィルター内の挽きコーヒーを調整できます。このモードは、ポルタフィルターを取り外してから 15 秒後にリセットされ、次の抽出用の計量ができるようになります。



モード5 - エスプレッソモード

このモードの目的は、エスプレッソ抽出です。スケールは容器の重量を自動的に風袋引きします。その後エスプレッソの容器への注湯を感知し、タイマー機能を自動的に開始します。エスプレッソの容器への流入が止まるとタイマーが停止します。



モード6 - 流速モード

プアオーバーコーヒー抽出向けです。ディスプレイにはタイマー、流速、および重量が表示されます。



モード7 - Brewguide モード

コーヒー抽出のためのステップバイステップのインタラクティブガイド。Acaia Brewguide アプリを使って、Pearl Model S のレシピをダウンロードできます。Brewguide アプリでは、世界中のロースターが作成したガイドをチェックすることもできます。



モード8 - カウントダウンモード

カウントダウンモードは、カスタマイズ可能なタイマーです。3種類の調節可能なプリセットと30種類を超えるメロディーを使って、タイマーをパーソナライズ。同時にアクティブにできるタイマーは1つのみです。




タイマーの調節

分が点滅を開始するまで「T」を長押しして、タイマーを調節します。「T」をタップして、現在値を増やします。「T」を長押しすることで、スクロールが早くなります。「⏻」をタップして確定します。

スケールのキャリブレーション


Acaia Pearl Model Sは精密機械であり、頻繁に使用する場合は定期的なキャリブレーションをお勧めします。キャリブレーションを行うには、計量専用モードを選び、単位をグラムに切り替え、以下の手順に従います。

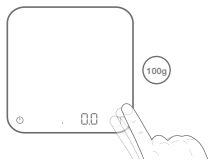

画面に [Cal.] が表示されるまで、[T] を素早くタップします。



キャリブレーション分銅をスケールの中央に置きます。

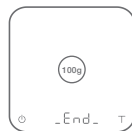

キャリブレーションが完了します。分銅を取り除きます

注：100 g、500 g、1000 gまたは2000 gの分銅を使うこともできます。Acaia 分銅以外の分銅を使う場合は、F2クラスの標準キャリブレーション分銅を使うことをお勧めします。

ご注意

- ・スケールが濡れている時は充電しないでください。
- ・スケールの上に熱いものを直接置かないでください。耐熱コースターを使用してください。
- ・メーカーの承認なしに変更を行うと、スケールが破損する可能性があります。
- ・非常に強い磁場の近くでスケールを使用しないでください。

アプリ

Acaia は、様々な用途のために作られた無料アプリを提供しています。Pearl Model S をアプリと連動させて、抽出体験を高めてください。



acaia.co/apps

母国語のヘルプを検索

次の言語の Pearl Model S ユーザーマニュアルをオンラインで検索: English、繁體中文、简体中文、日本語、Italiano、Deutsch、Français、および Español。または、弊社のヘルプセンター (help.acaia.co) にアクセスしてください。



acaia.co/manuals/pearl-s

オンラインでAcaiaをフォローして下さい



@acaia_jp

acaia

ご不明の点はsupport_japan@acaia.coまでお問い合わせください

