始めましょう

acaia

新しいAcaia Orbitへようこそ。

Orbitは、最新のAcaiaテクノロジーを活用して作られた64mmフラット 刃グラインダーです。ご家庭や小規模店舗に最適で、様々な機能を備え ています。ワークフローを最適化し、これまでにないコーヒーグライン ドを体験できます。


挽き目調整ダイヤルはスムーズなステップレスです。オートパージと ノッカーにより、シングルドース時の挽き残りを最小限に抑えられま す。

専用のOrbitアプリにより、Orbitをコントロールできます。ボタンの動作をカスタマイズしたり、RPMプロファイリングを試したりとアプリでRPMをマニュアルコントロールできます。

OrbitはLunarと接続して、計り挽きが可能です。

Orbitを通じて、新しいコーヒーグラインドをお楽しみ下さい。

パッケージ内部の内容



Orbit コーヒーグラインダー



電源ケーブル



58mmポルタフィルター ドーシングカップ (磁気パッド付き)



Lunar マグネットストリップ アプリケーションガイド



アクセサリッールキット スパウトエクステンダー x1 六角レンチ x1 Lunar用マグネットストリップ x4 刃のキャリア用ネジ x6 タッチポイント用シール x5 ノッカー用スブリング x2 m4x12mm ネジ x4 ワッシャー x4

Orbitのセットアップ



Orbitを平らで安定した表面に置いてください。



100V~240Vの AC電源に差し込 んでください。



背面の主電源スイッチを入れてください。



Orbitのスパウトにス パウトエクステンダ ーを取り付けます (オプション)

※ご注意:Lunarを 計り挽きモードで使 用する場合は、 スパウトエクステン ダーを取り外すこと をお勧めします。




58mmドージング カップをOrbitの ベースに置いてく ださい。




前面のOrbitボタン をクリックしてくだ さい。ボタンのライ トが点灯したら、準 備完了です。

Orbit 概要

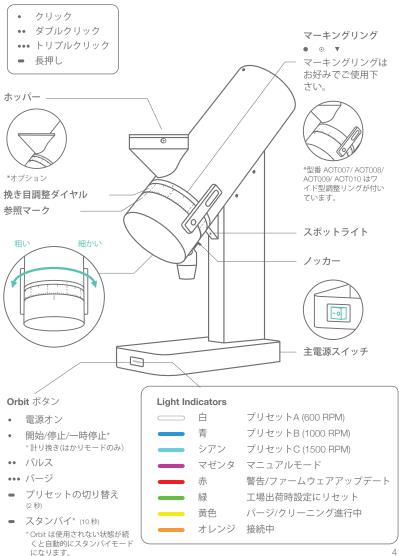

Orbit グラインド

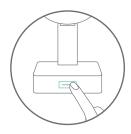

• Orbitボタンを押し続けると、プリセットを切り替えることができます。 プリセットのデフォルトRPMは、600、1000、および1500です。



粉残りを取り除くために、ノッカーを2~3回使用してください。



グラインド後にトリプル クリックすると、パージ が実行されます。



 Orbitアプリを使用して、 RPM、自動パージ、および自動ストップの設定を カスタマイズできます。

注意:

シングルドースのグラインドワークフローを確認するには、AcaiaのYouTubeチャンネルのOrbitビデオリストをご覧ください。。

Orbit アプリによる高度なコントロール

Orbit専用アプリにより、さらにOrbitを高度にコントロールできます。 ボタンの動作、RPMプロファイル、その他の設定をカスタマイズできま す。

Orbitアプリはこちらからダウンロードできます:





Acaia Lunarと接続した計り挽き

Lunarにマグネットストリップを貼り付ける



1 点線に沿って Lunar のマグネ ットストリップ アプリケーショ ンガイドを取り 外す。



 点線に沿って、 アプリケーショ ンガイドの上部 と下部のフラッ プを折り曲げます。



3 Lunar裏面の隙間 にアプリケーションガイドのフラップを挿入します。



4 マグネットスト リップの裏紙を 剥がします。



5 マグネットスト リップをアプリ ケーションガイ ドのスリットに 合わせて貼り付けます。



6 アプリケーショ ンガイドを取り 外します。

注意:

Lunar用磁気ストリップは繰り返し貼り付けることはできません。貼り付ける前に Lunarの底面をよく掃除してから磁気ストリップを貼り付けてください。また、磁気 ストリップをしっかりと貼り付けるためには押し付けながら平らにする必要がありま す。磁気ストリップがしっかりと貼り付けられてず、ずれてしまうと粘着剤が取れて しまい再利用できなくなります。

LunarとOrbitを初めてペアリングする場合



1 LunarとOrbitの両 方が最新のファー ムウェアVer.にな っていることを確 認してください。



2 マグネットストリップが正しく Lunarに貼られていることを確認してください。



3 Lunarがオフの状態で、電源ボタンを10秒間押し続けて、画面に「Pair?」と表示されるまで待ちます。



4 LunarをOrbitに置きます。Orbitボタンがオレンジ色に点灯し、Lunarに「Confirm?」と表時されるのでTボタンをタップしてペアリングを確認します。



5 LunarにOrbitと表示されると、ペアリングが完了します。




6 Lunarは1度だけペアリングする必要があります。次回同じLunarをOrbitに置く際には、自動で接続されます

注意:

Orbit はペアリングによってLunarの個体を識別します。そのため、 1 つの Lunar としかペアリングできません。別の Lunar とペアリングする場合は、アプリでペアリングをリセットするか、Orbit を工場出荷時設定にリセットしてください。

Acaia Lunarを使用した計り挽き

- ・タップ
- •• ダブルタップ
- 長押し

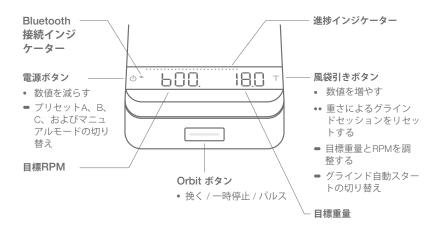



1 目標重量とRPMを調整するには、Tボタンを 長押しして重さが点滅 し始めるまで待ちます。



2 重量が点滅し始めたら、増やす場合はTボタンを、減らす場合は電源ボタンをタップします。



3 目標重量に到達したら 5秒程待つと、RPMの 調整に移ります。



4 RPMが点滅し始めたら、増やす場合はTボタンを、減らす場合は電源のボタンをタップします。



5 目標RPMに到達したら、5秒後に設定は保存されます。



数値の増減のスピードを上げるには、Tボタンもしくは電源ボタンを押し続けます。



7 Orbitのスパウトエク ステンダーを取り外 し、Lunarにドージン グカップを置いてく ださい。



8 グラインドを開始するには、Orbit ボタンをクリックします。Orbitは目標重量に達するまで挽き続けます。



9 目標重量に到達する と、Orbitは自動で 停止します。



10 グラインド停止後、 Orbitボタンをクリックして必要に応じて微調整することができます。



11 ドージングカップを取り外すか、ボタンをダブルタップして現在の重量によるグラインドをリセットします。

注意:

計り挽きの詳細内容は、Orbitマニュアルをご確認下さい。

お手入れとメンテナンス

Orbitを液体に浸さないでください。製品を清掃する際には、ぬるま湯を含ませた柔らかい布を使用してください。洗剤などを使用しないでください。製品を損傷させる可能性があります。

- 1. スパウトエクステンダーを取り外し、ノッカーを複数回使用します。
- 2. ブラシを使ってOrbitのスパウトを清掃し、Orbitボタンをトリプルクリックしてパージを行ってください。
- 3. クリーニングの詳細については、Orbitマニュアルを参照してください。

工場出荷時状態に初期化

Orbitを工場出荷時の状態に初期化するには、Orbitがスタンバイモードで前面のOrbitボタンを押し続けます。

約10秒間ボタンを押し続け、ボタンが緑色に点灯したら 、 Orbitボタンから指を離してください。これでOrbitが工場出荷時の状態にリセットされます。

Orbitアプリでも工場出荷時の状態に初期化ができます。

Orbitファームウェアアップデートモードへの入り方

Orbitをファームウェアアップデートモードにするには、スタンバイモードで前面のOrbitボタンを押し続けます。

1年間の限定保証

日本国内で購入されたAcaia製品は1年間の限定保証が付いています。本保証は材料及び製造上の欠陥(部品及び工賃)をすべてカバーしており、日本国内の修理施設との送料も含まれています。本保証は、不適切な使用、清掃不足、乱用、通常の摩耗による損傷には適用されません。非正規販売店からの購入は保証の対象外となります。

サポートが必要な場合は、support_japan@acaia.co までメールでお問い合わせください。Acaiaは問題を特定し、迅速に修理できるかどうかを確認し、ご連絡いたします。

オンラインで登録: acaia.co/product-registration

日本国内で購入され、国外に発送または持ち出されたグラインダーが故障した場合の修理またはサービスにつきましては、お客様からご購入元の販売業者に連絡する必要があります。国際輸送料とAcaiaが送る交換部品またはグラインダーに対する関税はお客様のご負担となります。また、保証期間外の場合は修理にかかる工賃もお客様のご負担となります。

日本国外で購入された製品の場合、保証、サポート、サービスは購入された国の販売業者が提供します。お客様がお住まいの国以外の販売業者からグラインダーを購入した場合、送料及び修理サービスに関連するいかなる費用もお客様のご負担となる場合があります。購入元販売業者またはAcaiaが送る交換製品のための送料及び関税もお客様のご負担となります。

Acaia社の商標を付したAcaia製品の高品質な製造はAcaia Corporation、米国によって保証されています。

母国語のヘルプを検索

以下の言語で Lunar ユーザーマニュアルがオンラインでご覧いただけます: English、繁體中文、简体中文、日本語、한국어、Italiano、Deutsch、Français、および Español。その他のサポートは弊社ヘルプセンター (help.acaia.co) をご覧下さい。



acaia

ご不明の点はsupport_japan@acaia.coまでお問い合わせください