



Orion Nano 개봉하기


Orion Nano

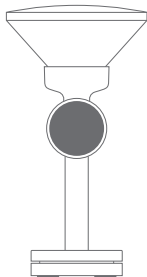

USB C 타입 충전
케이블



범용 전원
어댑터



Orion Nano 둘러보기

250 g 호퍼

호퍼 어댑터

전원 버튼


도즈 버튼

조정 다이얼


스팟라이트

무게 측정 판

충전 포트

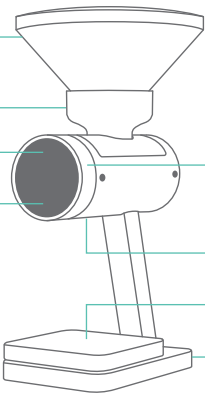


인터페이스 둘러보기

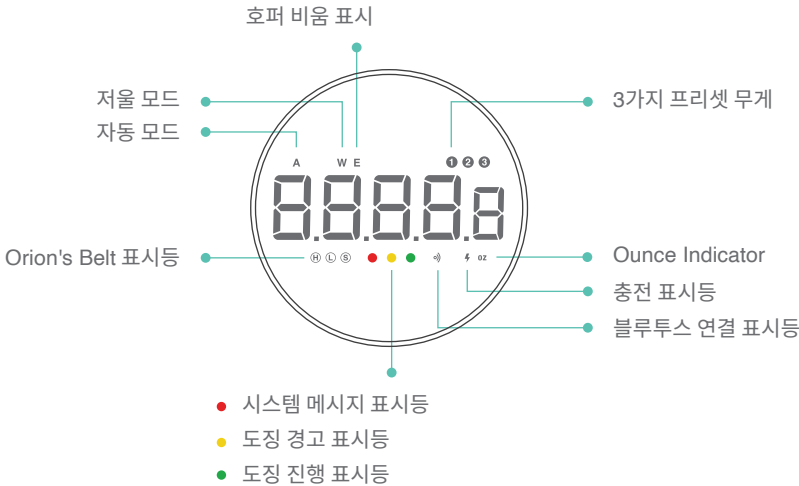


주의

- 제조사의 승인 없이 제품을 임의로 개조하거나 변경할 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
- Orion Nano를 매우 강한 자기장 근처에서 사용하지 마십시오.


Orion Nano 설치하기

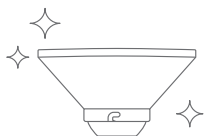


- 1** 처음 사용하기 전 호퍼를 따뜻한 비눗물로 세척하십시오. 세척 후에는 즉시 물기를 완전히 제거하십시오.

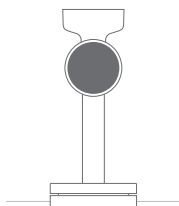

- 2** Orion Nano를 평평하고 안정적인 곳에 놓으십시오.

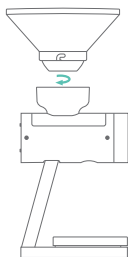

- 3** 호퍼 어댑터에 Orion 호퍼를 장착하십시오.

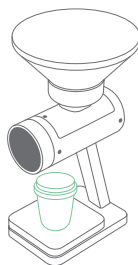

- 4** 원두를 호퍼에 넣기 전에 투입구 아래에 도징컵이나 용기를 놓아 원두가 떨어질 경우 받을 수 있도록 하십시오.

Orion Nano는 충전 케이블을 연결하지 않은 상태에서도 사용할 수 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

Orion Nano 시작하기



전원 켜기 / 끄기

[누르기] 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다.

[두 번 누름] 전원 버튼을 두 번 눌러 기기를 끕니다.



도징 시작

[누르기] 도즈 버튼을 눌러 도징을 시작하고, 중지하려면 도즈 버튼을 다시 누르십시오.

펄스

도징이 끝난 후 필요시 도즈 버튼을 여러 번 눌러 소량의 원두를 추가로 투입할 수 있습니다.

호퍼 비우기


"[길게 누르기] 도즈 버튼을 길게 눌러 호퍼를 비웁니다. 디스플레이 좌측 상단에 'E'표시가 나타납니다.

[누르기] 도즈 버튼을 다시 눌러 중지합니다.



컵 리셋


플랫폼에 용기가 감지되지 않으면 디스플레이에 [CUP] [rESEt]이 나타납니다. 전원 버튼을 눌러 경고를 해제할 수 있으며 Orion Nano를 재시작하기 전까지는 다시 나타나지 않습니다.

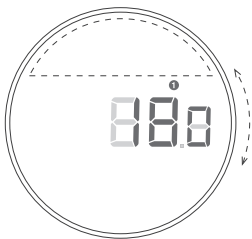

다이얼 인터페이스 / 무게 조절

[회전] 다이얼을 돌려 프리셋 무게 사이를 전환합니다.

[누르기] 전원 버튼을 누르면 프리셋이 깜빡이기 시작합니다. 다이얼을 돌려 프리셋 무게를 조정하고 [누르기] 전원 버튼을 다시 눌러 설정을 저장합니다.

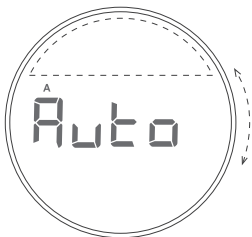


모드 전환

[길게 누르기] 전원 버튼을 길게 눌러 현재 모드를 확인 합니다. [회전] 다이얼을 돌려 수동 모드와 자동 모드를 전환합니다. [누르기] 전원 버튼을 다시 눌러 설정을 저장 합니다.



자동 도징 모드

[길게 누르기] 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 모드 설정으로 진입합니다. 다이얼을 돌려 "Auto"를 선택하고 [누르기] 전원 버튼을 눌러 설정을 저장합니다. [누르기] 도즈 버튼을 눌러 준비모드로 진입합니다. 이후 자동 영점과 자동 도징을 시작할 수 있습니다.

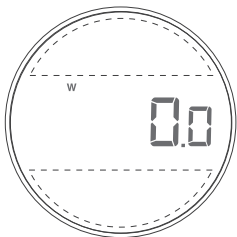


무게 측정 모드

Orion Nano는 무게 측정 모드에서 500 g 의 용량을 측정 할 수 있습니다. 플랫폼 위에 물체를 놓으면 디스플레이에 무게가 표시됩니다. 전원 버튼과 도즈 버튼은 각각 제로와 영점 기능으로 작동합니다.

Orion's Belt 설정하기


여러 대의 Orion Nano를 연결하여 나만의 커피 블렌딩 스테이션을 구성할 수 있습니다. Orion Nano 페어링 및 Orion's Belt 설정에 대한 자세한 내용은 유저매뉴얼 13페이지를 참조하십시오.

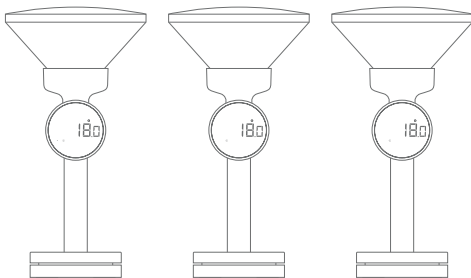

Orion Nano 충전하기

디스플레이에 "Low Bat"가 표시되면 제품에 포함된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 Orion Nano를 충전하십시오. 충전 중에는 충전 표시등이 켜지며 충전 케이블을 분리하면 표시가 꺼집니다.

*Orion Nano는 충전 케이블을 연결하지 않은 상태에서도 사용할 수 있습니다. 다만, 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전한 후 사용하는 것을 권장합니다. 배터리를 완전히 충전하면 약 12 시간 동안 사용할 수 있습니다.




Orion Nano 관리하기


- 제품 세척 시 따뜻한 물에 적신 부드러운 천만 사용하세요.
세척 시 세제나 기타 화학물질을 사용하지 마세요. 제품의 코팅이 손상될 수 있습니다.

Orion Nano 캘리브레이션


Orion Nano는 정밀 측정 기기이므로 자주 사용하는 경우 정기적인 캘리브레이션을 권장합니다. 다음 절차에 따라 스마트 캘리브레이션을 진행하십시오.

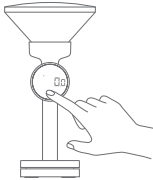

무게 측정 모드에서
도즈 버튼을 빠르게 5
번 눌러 캘리브레이션
모드로 진입합니다.



디스플레이에 [CAL] 이
표시된 후 [100] 이
나타납니다. 100 g
캘리브레이션 추를
올려놓고 저울이 절차를
수행할 때까지 기다리세요.



캘리브레이션 절차가
완료되면
디스플레이에 [- End -
] 가 표시됩니다.

참고 : 캘리브레이션에는 100 g 또는 500 g 무게추를 사용할 수 있습니다. 정확도를
보장하려면 Acaia 캘리브레이션 무게추 또는 F1, F2 등급의 무게추를 사용하세요.

Orion Nano 펌웨어 업데이트

Acaia Updater 앱을 사용하여 Orion Nano 의 최신 펌웨어와 업데이트를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 유저매뉴얼을 참조하십시오.



Find Help in Your Language

Find the Orion Nano User Manual online in English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, Italiano, Deutsche, Français, and Español or visit our help center at help.acaia.co



Find Us Online



@acaiacoffee

