


acaia

Acaia Lunar 智能秤使用手冊

如何使用您的 Acaia 智能咖啡秤

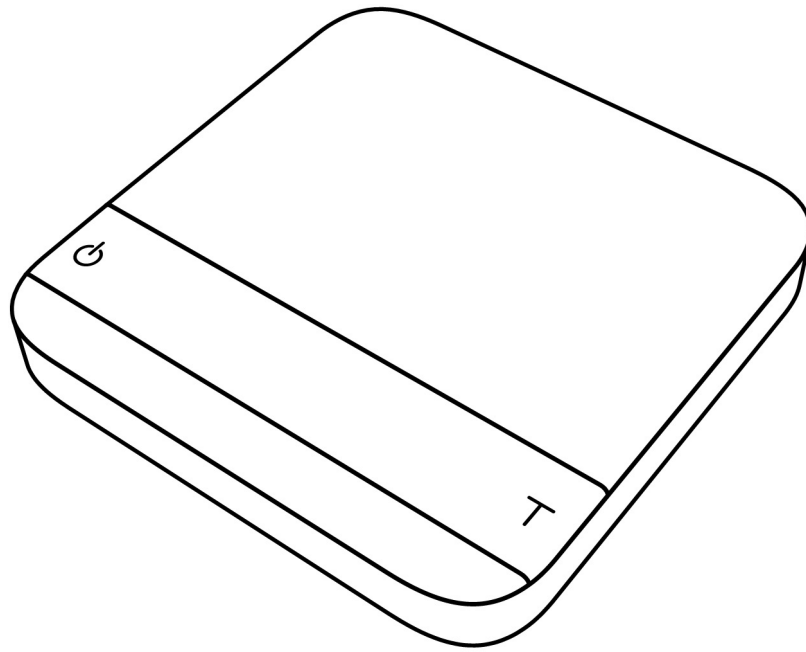

使用说明

Acaia Lunar 智能咖啡秤属于高精密度秤，在使用之前请详读本手册的指示及操作。

免责声明

使用高精度认证(F1或F2等級)的砝码进行校正。欲知详情，请参阅操作手册中的重量校正章节。

*注意：

1. 如因故意、过失及未按照本手册说明使用，而导致之故障或损坏，不属于产品保修范围。
2. 如果电池更换为不相符类型，则有爆炸的危险。关于废旧电池建议按照说明书处理方式处理。

目录

5 一、产品

- 5 介绍
- 5 规格
- 6 产品外观
- 7 产品配件
- 7 按键说明
- 8 LED指示灯说明
- 8 电池

9 二、使用说明

- 9 使用用前说明
- 10 充电及设置

11 三、产品说明

- 11 基本操作说明
- 12 模式 1、称重模式
- 13 模式 2、双显示模式
- 14 模式 3、流量感应启动自动计时模式 
- 16 模式 4、流量感应启动清零及自动计时模式  
- 18 模式 5、清零启动自动计时模式  
- 20 模式 6、自动清零模式 

22 四、设置

- 22 设置模式
- 23 设置模式操作流程
- 24 自动关机设置
- 24 零点追踪设置
- 24 提示声开关设置
- 24 归零范围设置
- 25 重量过滤设置
- 25 称重单位设置
- 25 重量精度设置
- 25 称重模式显示设置
- 26 雙顯示模式显示设置
- 26 流量感应启动自动计时模式  显示设置
- 26 流量感应启动清零及自动计时模式   显示设置
- 26 清零启动自动计时模式   显示设置
- 26 自动清零模式  显示设置
- 27 蓝牙开关设置
- 27 电池省电模式设置
- 27 预注水间歇时间设置
- 27 自动启动的灵敏性设定装置

28	自动重置
28	清除密码设置

29 五、附录

29	附录A. 重量校正
30	附录B. 显示代号

一、产品简介

简介

感谢您选购 Acaia Lunar 高性能智能咖啡秤，我们将竭尽所能带给您最好的咖啡冲煮体验。请检查产品包装盒内是否有以下配件：

- | | |
|---------------------|----------------|
| ● Acaia Lunar 智能咖啡秤 | ● Micro USB充电线 |
| ● Acaia 100g砝码 | ● 隔热垫 |

在检查包装盒无误之后，请见“二、使用说明”了解本产品如何正确使用及操作。
为帮助你正确使用本公司产品，请您小心操作并在使用之前详读手册上的指示和使用说明。


警告：不当操作会导致本产品损毁。

规格


产品重量	270g		
最大称量	2000g / 70.54oz		
称重单位	g(克), oz(盎司)		
称重范围	最大称量	2000.0g	70.540oz
	重量分度值(感量)	0.1g	0.002oz
	参考分度值	0.01g	0.0005oz
重量显示上限	2060.00g / 72.6600oz		
产品尺寸	105mm(W) x 105mm (L) x 15.5mm (H)		
充电功率	5V/500mA		
电池	可充电锂电池 3.7V 1100mA		
显示屏	8位可显示数字LED灯		
产品上盖	铝制上盖、保护显示屏的压克力材质及电容感应式按钮		
产品底座	铝制底座		

无线装置	蓝牙4.0		
线性误差	+/- 0.2g		


产品外观

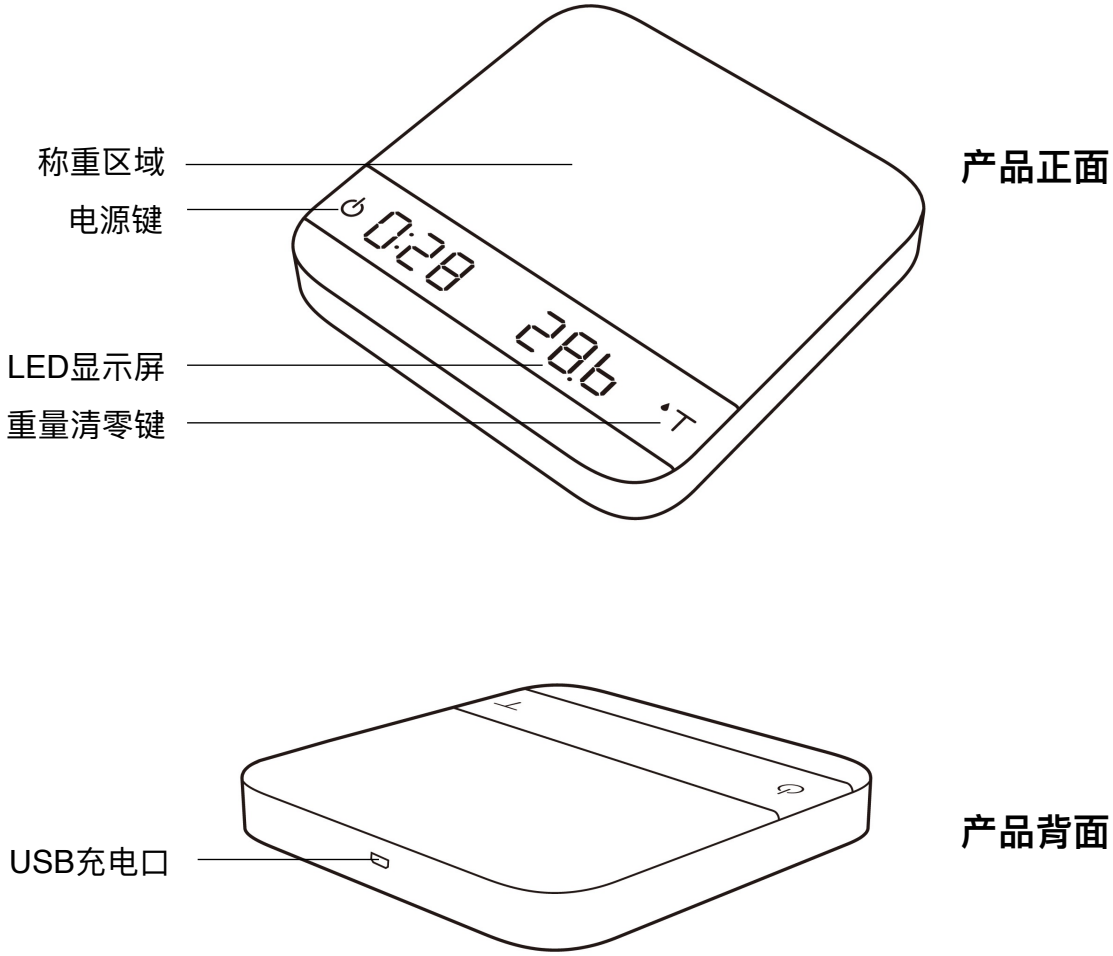

产品配件

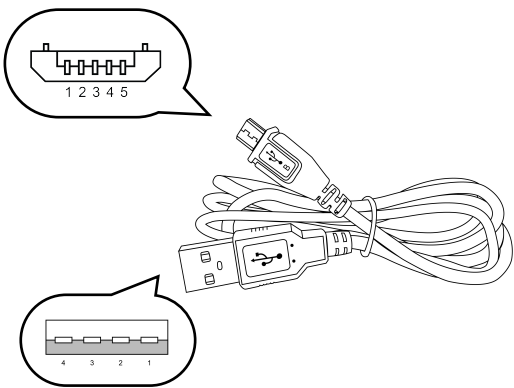

Micro USB充电线

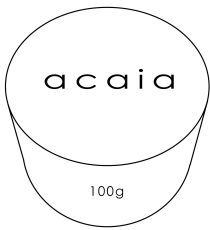


Acaia 100g砝码

按键说明

	功能	操作说明
电源键	开机	长按电源键0.5秒，即可开机。
	关机	快按电源键两下，即可关机。
	切换模式	当本产品已开机，长按电源键1秒可切换模式：称重模式、双显示模式、流量感应启动自动计时模式 、流量感应启动清零及自动计时模式 、清零启动自动计时模式 、自动清零模式 。
	启动/暂停/清除计时器	1. 双显示模式下，按下电源键即可启动/暂停/清除计时。 2. 在自动计时模式下，当计时器为暂停状态，按下电源键即可清除计时器时间。
	离开设置模式	当本产品处于设置模式之下，按下电源键即可回到称重模式(预设)。
重量 清零键	重量清零	当本产品处在称重模式、双显示模式或自动计时模式下，按下此键会使重量清零。
	重量清零和清除计时器	在自動計時模式，快按兩下此鍵會使重量及計時器歸零。
	切换选项	在設定模式之下，按下此鍵可切換選項。
	确认	在設定模式之下，長壓此鍵1秒可儲存設定值。
	进入重量校正模式	在秤重模式之下，不斷按壓此鍵6至7次會進入重量校正模式。

* 可、参见产品介绍阅读更多详细的操作说明。

LED指示灯说明

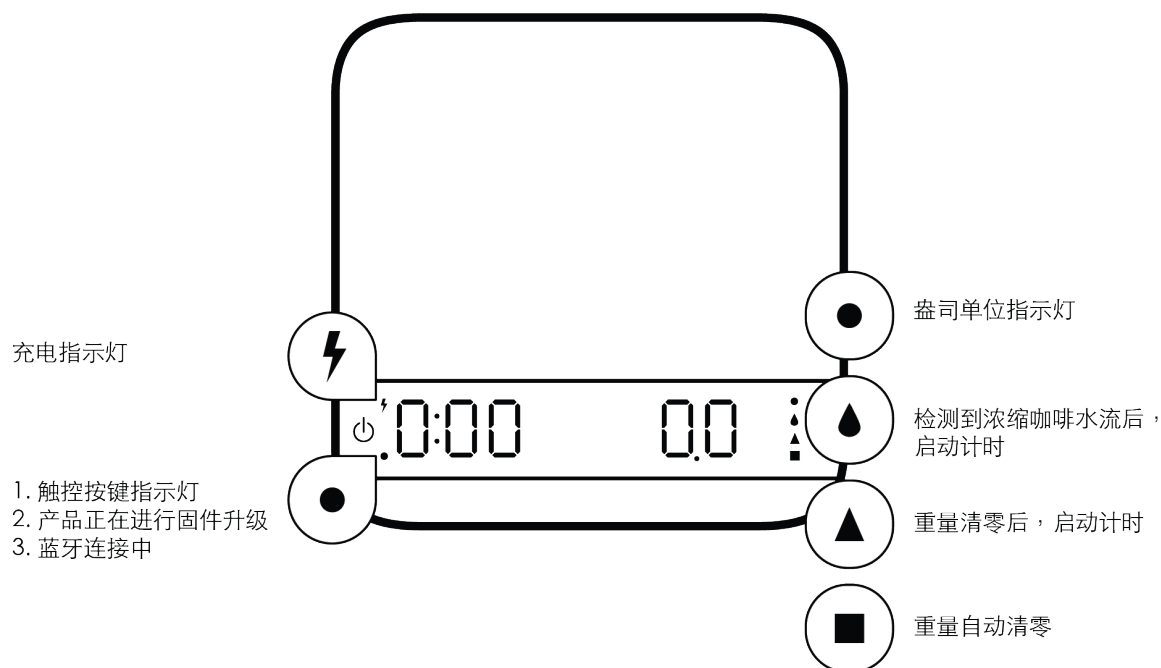


电池


- 本产品可藉由以下USB接头进行行充电：
 - 个人计算机或是笔记本电脑的USB接口。
 - VA带有微型USB连接器的(5V或1A)手机充电器。
 - 带USB接口或微型USB的汽车5V手机充电器。
- 电池充电需要1-2小时。你可以经常充电，避免电源耗尽。
- 在 Acaia 应用软件上中可以看到电池用量状态。
- 不建议在将电量完全耗尽后再进行充电。
- *注意：使用“快速充电”充电设备(超过5V或1A)可能会损坏您的 Acaia 秤的电路板。

二、使用说明


使用前说明

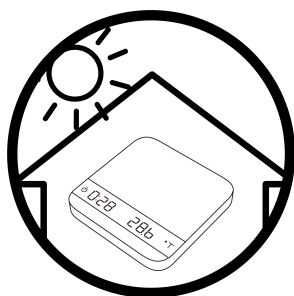


- 室内为最佳使用环境。

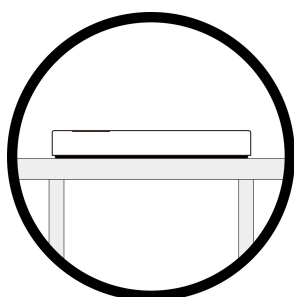

- 必须避免震动，放置在平稳之场所。

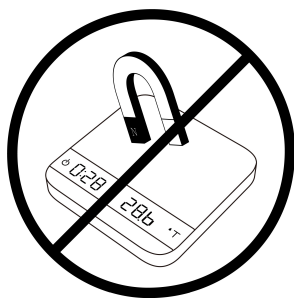


- 本产品附近请勿放置拥有磁力的物品或是电子仪器。

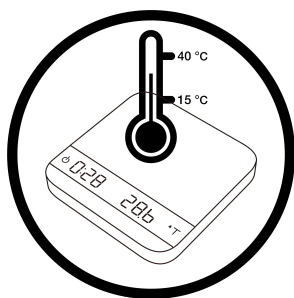


- 室内温度高于40°C或低于15°C可能会造成重量不精准。

充电及设置

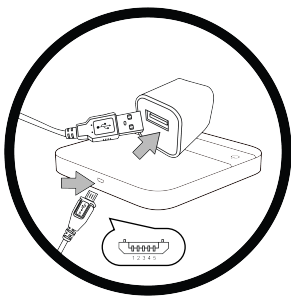

- 本产品需使用AC变压器，经由USB接口来进行充电。

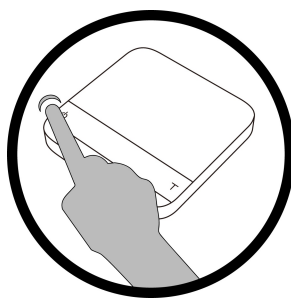

- 长压电源键0.5秒，即可开机。

三、基本操作说明

基本操作

动作	操作
开机	长按电源键
关机	双击电源键
转换模式	当智能秤在启用模式时，长按电源键
清零	短按T键

模式种类 *启用/禁用模式请参阅第4章：配置。

模式 1、称重模式

模式 2、双显示模式

模式 3、流量感应启动自动计时模式 ()

模式 4、流量感应启动清零及自动计时模式 ( )

模式 5、清零启动自动计时模式 ( )

模式 6、自动清零模式 ()


图标指示灯

当显示屏右边的图标指示灯亮起，代表本产品目前在自动计时模式之下。

1. 水滴 ：当感应水流在本产品上，此时计时器会自动启动。而当水流停止之时，计时器也会跟着停止。请注意：流量检测模式是为了检测浓缩咖啡的流量而设计。当试图从壶里倒出时，计时器可能不会触发。
2. 三角形 ：当有稳定重量放置在本产品上，本产品会自动将重量清零，然后启动计时器。
3. 正方形 ：当有稳定重量放置在本产品上，本产品会自动将重量清零。

模式 1、称重模式

在称重模式下，称值显示重量为克或盎司。

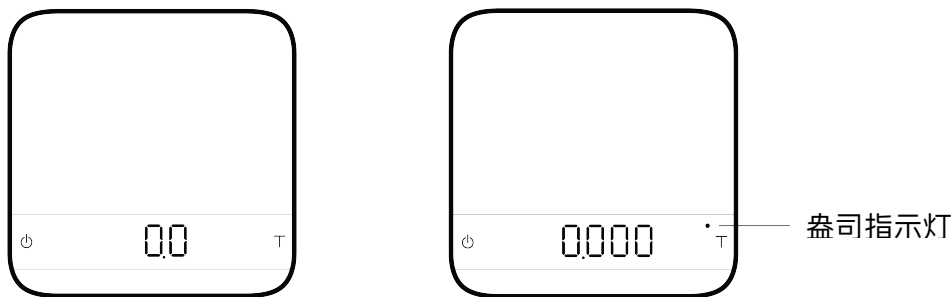


显示

- 本产品可显示不同两个称重单位(g或oz)，在LED显示器右上角的指示灯会亮起，当称量为盎司时，标度将读入0.000，请参阅上面的右图像。
- 当称重单位为g的时候，刻度为0.1g。而当称重单位为oz的时候，刻度则为0.002oz。在重量刻度为high时，称重单位为g，刻度为0.01g；称重单位为oz，刻度为0.0005oz。
- 注意：本产品预设称重单位为g，若是想要使用oz，请详阅四、称重单位设置。

动作	操作
清零	按T键
转换模式	长按电源键

模式 2、双显示模式

在双显示模式中，显示屏显示计时器 [0:00 0.0] (左)和重量(右)。

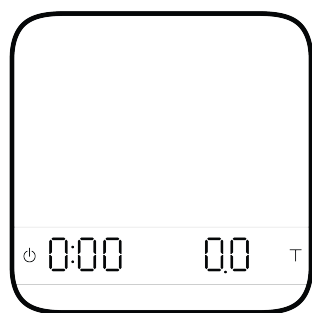


显示

- 在双显示模式下有两种不同的称重单位：克和盎司。
- 克的显示范围是从 [0] 到 [2000 g] (+/-3%)。
- 盎司的显示范围是从 [0] 到 [70.540] (+/- 3%)。
- 如果重量超过2000克，则秤将显示出 [- - - -]。
- 当以克称重时，显示器显示 [0:00 0.0]。
- 当称重盎司时，显示器显示 [0:00 0.000]。
- 注意：可以显示的最大时间是9分钟和59秒。当达到极限时，计时器仍然計时到999分59秒。它可以通过IOS/Android应用程序来观察计时。

动作	操作
启动/停止/重置计时器	轻触电源键
清零	按T键
转换模式	长按电源键

模式 3、流量感应启动自动计时模式 (♡)

当秤检测到浓缩咖啡的流量时，计时器启动。当流量停止时计时器将停止。这种模式被设计成检测浓缩咖啡缓慢的水流量。*注意：流量检测模式是专为检测浓缩咖啡流量所设计。从壶里倒出水时，可能不能触发计时。

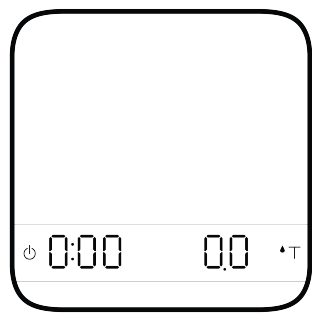

显示


- LED显示屏显示了 [0:00 0.0] ，左边是计时器，右边是重量(克)。
- LED显示屏显示了 [0:00 0.000] ，左边是计时器，右边是重量(盎司)。
- 当计时器显示从 [0:00] 到 [9:59] 后，就会停止计时。

动作	操作
启动/停止/重置计时器	当侦测到流量时，计时器将启动
清零	按T键
转换模式	长按电源键
停止计时	当侦测到流量停止时，计时器将停止计时
重置	快短双击T键重置计时器，此时重量也会同时清零


模式说明

- 当检测到浓缩咖啡的流量时，计时器启动。
- 当浓缩咖啡流量停止时，计时器停止。


1 此模式之下，除了侦测浓缩咖啡水流会启动计时器之外，其他的操作都需手动进行。

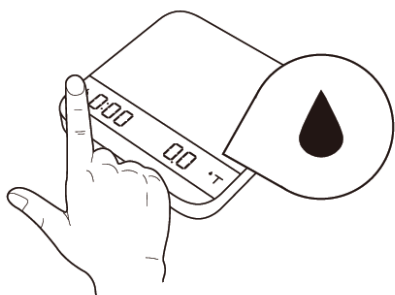


2 本产品屏幕上会显示重量。

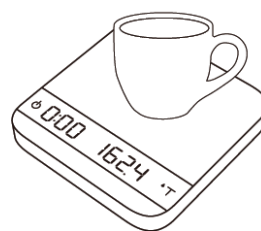

3 需手动操作重量清零键。

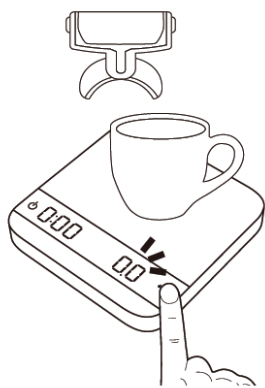


4 此模式之下，侦测浓缩咖啡水流会启动计时器。

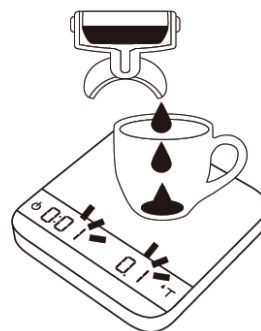

模式 4、流量感应启动清零及自动计时模式 (▲ ■)

此模式是专为咖啡师设计，您可使用此模式来测量从最初开始萃取的浓缩咖啡重量。当侦测到稳定重量时，秤会先自动清零。当侦测到浓缩咖啡流量時，计时器启动并开始测量浓缩咖啡重量。当流量停止时，计时器也会自动停止。

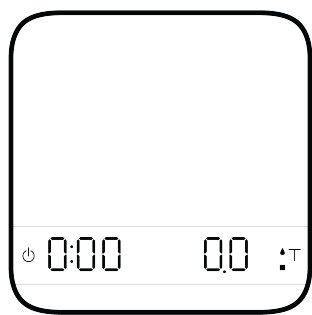

显示


- LED显示屏显示了 [0:00 0.00] ，左边是计时器，右边是重量(克)。
- LED显示屏显示了 [0:00 0.000] ，左边是计时器，右边是重量(盎司)。
- 当计时器显示从 [0:00] 到 [9:59] 后，就会停止计时。

动作	操作
启动/停止/重置计时器	当检测到流量时，计时器将启动
清零	当重量超过2克时，秤重功能运行
转换模式	长按电源键
停止计时	当检测到流量停止时，计时器将停止计时
重置	短双击T键重置计时器，此外重量也会同时清零


模式说明

- 当检测到稳定重量时，秤会先自动清零。
- 当检测到稳定的流量之后，计时器启动并开始测量浓缩咖啡重量。


1 此模式提供咖啡师在启动浓缩咖啡机后，显示浓缩咖啡滴落在杯子到冲煮结束的时间。

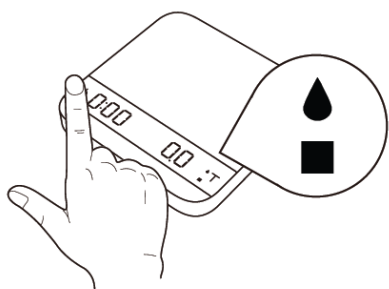

2 在放置重量或杯子在本产品上，本产品会自动将重量清零。

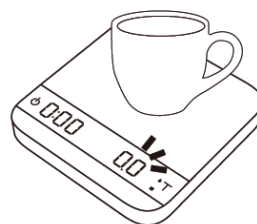

3 本产品会自动将重量清零。

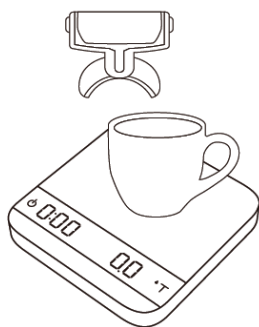


4 在侦测到浓缩咖啡水流开始，计时器会被启动。



模式 5、清零启动自动计时模式 (▲ ■)

此模式是咖啡师用来测整个萃取过程的时间，包含浸润。在秤上放置一个稳定的重量，例如一个杯子，在自动清零后启动计时器。

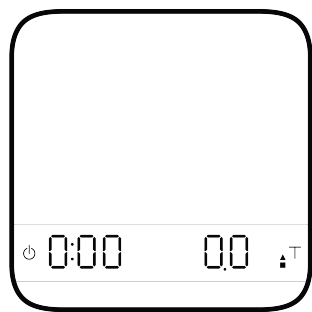

显示


- LED显示屏显示了 [0:00 0.00] ，左边是计时器，右边是重量(克)。
- LED显示屏显示了 [0:00 0.000] ，左边是计时器，右边是重量(盎司)。
- 当计时器显示从 [0:00] 到 [9:59] 后，就会停止计时。

动作	操作
启动/停止/重置计时器	当检测到流量时，计时器将启动
清零	当侦测到稳定重量时，将自动进行清零
转换模式	长按电源键
停止计时	当检测到流量停止时，计时器将停止计时
重置	短双击T键重置计时器，此外重量也会同时清零

模式说明

- 当秤感应到稳定重量后，开始计时。
- 当稳定流量停止时，计时器自动停止。


1 在此模式之下，咖啡师可记录从启动浓缩咖啡机后到整个冲煮结束的总时间。

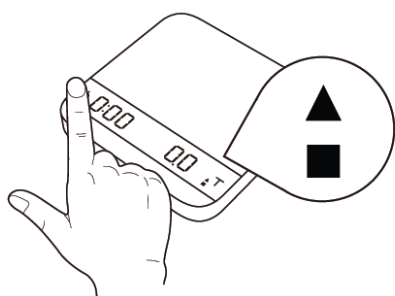


2 在放置重量或杯子在本产品上，本产品会自动将重量清零，并启动计时器。



3 计时器会显示此次从放置杯子、预浸时间到结束冲煮的总时间。

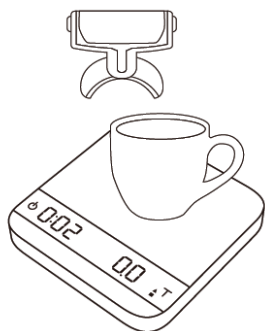


4 在侦测到浓缩咖啡水流已停止，此时已启动的计时器会停止计时。

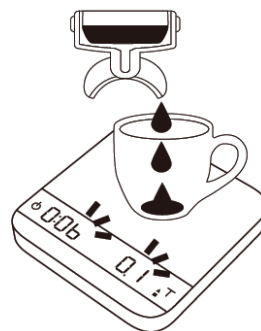

模式 6 - 自动清零模式 (■)

在此模式中，秤会在没有自动计时器的情况下自动清零。将杯子放在秤上，当自动清零后，开始萃取浓缩咖啡。当杯子从秤上移除时，显示屏将闪烁显示最后的浓缩咖啡重量，也显示杯子的重量。30秒后重置(编辑此重置时间，见第4章:编辑设置 [*Auto-RES*])。

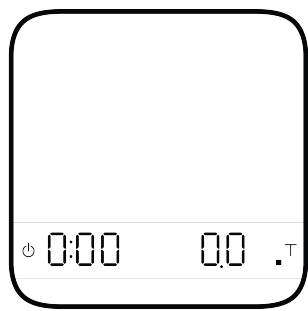


显示

- LED显示屏显示了 [0:00 0.00] ，左边是计时器，右边是重量(克)。
- LED显示屏显示了 [0:00 0.000] ，左边是计时器，右边是重量(盎司)。
- 当计时器显示从 [0:00] 到 [9:59] 后，就会停止计时。



动作	操作
清零	当侦测到稳定重量时，将自动进行清零
转换模式	长按电源键
停止计时	当检测到流量停止时，计时器将停止计时
重置	双击电源键重置清零

备注:


1. 在所有三种自动计时模式中(水滴图标，水滴与正方形图标，三角形与正方形图标)，计时器将在流量停止时停止计时。

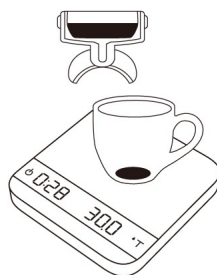



2. 在所有自动计时模式中，若待机超过30秒，秤将自动重置计时器并且将秤重清零。

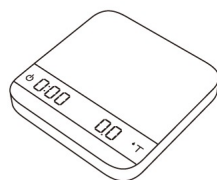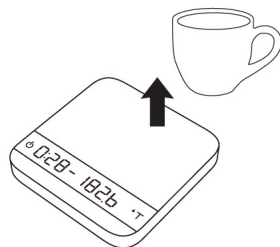

3. 在所有自动计时模式中，当检测到负重(如:移除杯子)时，计时器将停止。

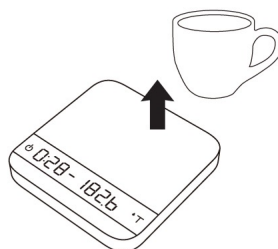

4. 当您將杯子移除時，秤也会显示之前所萃取的咖啡重量。

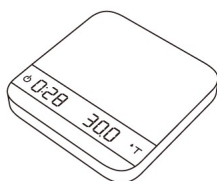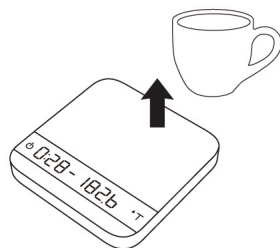

四、设置

Acaia Lunar 设置模式

如何进入设置模式

1. 当 Lunar 关机时，长按电源键并不要放开。当显示面板显示 [*ON*] 后接着出现 [*SET*]，放开电源键并轻触T键。
2. 此时秤就会显示第一个设定配置：[*SLEEP*]。

在设置模式操作方式

1. 点击T键来切换设置选项。
2. 长按T键以进入每个设置的子菜单。
3. 轻触T键以进入个人设置子菜单中的选项。
4. 长按T键来储存选择并离开子菜单。
5. 轻触电源键以离开设定并回到 Lunar 称重模式。

设定代号

设定	显示	子菜单中的选项	默认值
自动休眠时间	<i>SLEEP</i>	5, 10 ,20, 30, 60, Off	5
零点追踪	<i>trAcE</i>	0.5d, 1d, 2d, 3d, Off	1d
提示声	<i>bEEP</i>	On, Off	On
归零范围	<i>DRAGE</i>	2, 100	100
重量过滤	<i>Filt</i>	2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128	16
重量单位	<i>Unit</i>	Gram, Ounce	Gram
重量精度设置	<i>rESoL</i>	hiGh, dEFAUL	dEFAUL
称重模式	<i>ModE_1</i>	On, Off	On
双显示模式	<i>ModE_2</i>	On, Off	On
流量感应启动自动计时模式 	<i>ModE_3</i>	On, Off	On
流量感应启动清零及自动计时模式  	<i>ModE_4</i>	On, Off	On
清零启动自动计时模式  	<i>ModE_5</i>	On, Off	On
自动清零模式 	<i>ModE_6</i>	On, Off	On
蓝牙开关设置	<i>bt_SEt</i>	On, Off	On
电池省电模式设置	<i>bAttSBE</i>	30 ,90 ,180 ,OFF	90
预注水间歇时间设置	<i>PRE_inFu</i>	10, 30, 60, 120	60
自动启动的灵敏性设定装置	<i>SENSE</i>	0.1g, 0.2g, OFF	OFF
自动重置	<i>Auto_rES</i>	OFF, 10, 30	30
清除密码设置	<i>rESEt.d</i>	No, Yes	

自动关机设置 [SLEEP]

1. 自动关机设置可从 Acaia 应用用软件进行设置。
2. 在显示屏所显示的数字代表本产品自动关机前的时间。举例来说若显示10，在本产品重量没有改变、没任何操作动作以及未与应用用软件连接的情况下，在10分钟之后本产品会自动关机。
3. 按 T 键切换选项。
4. 长压 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [tRAcE]。

零点追踪设置 [tRAcE]

1. 零点追踪能忽略微量的环境影响，使显示重量在没有放置物品之下不会有微量的重量值产生。
2. OFF：不建议将此设置关掉，因为秤的零点容易受到温度影响而产生飘移。
3. 0.5d~3d：举例来说若是刻度为0.1g，则3d=3*0.1g，3d=0.3g。当零点追踪被设置成3d时，在称重时有微量的重量值±0.3g的话，则会被秤忽略不计。
4. 在本产品预设值为2d。
5. 长压 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [bEEP]。

提示声开关设置 [bEEP]

1. 可从 Acaia 应用软件去做提示音开关设置。
2. 提示音若是设置成On，则操作本产品会有哔声，反之设置成OFF，则不会发出任何提示音。
3. 长压 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [O.rAnGE]。

归零范围设置 [O.rAnGE]

1. 归零范围设置将判定点击 T 键時执行归零(Zero)操作，或是清零(Tare)操作。
2. 当归零范围为2，在本产品可以归零的范围为最大秤重量的±2%，此时本产品的归零范围为+/- 40g。按下 T 键，大于40g的重量将会进行清零处理。
3. 如果归零范围设置为100，则归零的范围将是容量的100%，因此，无论何时按下清零键，都会执行此功能。
4. 长压 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [FiLt]。
5. 注意：归零(Zero)和清零(Tare)的不同在于，归零(Zero)与将现在重量视之为零点，而清零(Tare)扣除重量将重量显示为零，并不会改变零点。除此之外，归零并不会增加最大可秤重上限。举例来说，开机后，放1公斤归零，此时秤只能再秤1公斤。

重量过滤设置 [*Filt*]

1. 显示屏上所显示的数字代表目前的过滤参数。此参数代表本产品能够承受的重量及称重值。当数字越大则代表过滤重量越稳定，但相对来说本产品得到称重值的速度会稍慢。
2. 按 T 键可改变参数。
3. 长压 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Unit*]。

称重单位设置 [*Unit*]

1. 本产品默认重量为g [*g*] 若选择oz则默认重量会改成oz [*oz*]。
2. 按下 T 键即可切换g或oz。
3. 长压 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Resol*]。

重量精度设置 [*Resol*]

1. 预设值为 [*DEFAULT*]：刻度设成0.1g / 0.02oz。
2. 按下 T 键即可切换选项设置，此设置有两个选项可做选择：[*DEFAULT*] and [*High*]。
3. 当重量精度设置成high时，刻度会被设置成：0.01g / 0.0005oz。此时在称重模式下，显示屏会显示 [*0.00*]。
4. 长按 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Mode_1*]。
5. 备注：在重量精度设成high之后，在计时称重模式及自动计时模式之下，显示屏会显示 [*0:00 0.00*]。

称重模式显示设置 [*Mode_1*]

1. 此模式预设为ON，该称重模式显示是开启状态。
2. ON：该称重模式显示是开启状态。
3. OFF：该称重模式显示是关闭状态。
4. 长按 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Mode_2*]。

双显示模式设置 [*Mode_2*]

1. 此模式预设为ON，该称重模式显示是开启状态。
2. ON：该称重模式显示是开启状态。
3. OFF：该称重模式显示是关闭状态。
4. 长按T键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Mode_3*]。

流量感应启动自动计时模式显示设置 ◆ [*Mode_3*]

1. 此模式预设为ON，该称重模式显示是开启状态。
2. ON：该称重模式显示是开启状态。
3. OFF：该称重模式显示是关闭状态。
4. 长按T键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Mode_4*]。

流量感应启动清零及自动计时模式显示设置 ◆■ [*Mode_4*]

1. 此模式预设为ON，该称重模式显示是开启状态。
2. ON：该称重模式显示是开启状态。
3. OFF：该称重模式显示是关闭状态。
4. 长按T键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Mode_5*]。

清零启动自动计时模式显示设置 ▲■ [*Mode_5*]

1. 此模式预设为ON，该称重模式显示是开启状态。
2. ON：该称重模式显示是开启状态。
3. OFF：该称重模式显示是关闭状态。
4. 长按T键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Mode_6*]。

自动清零模式显示设置 ■ [*Mode_6*]

1. 此模式预设为ON，该称重模式显示是开启状态。
2. ON：该称重模式显示是开启状态。
3. OFF：该称重模式显示是关闭状态。
4. 长按T键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*bt_Set*]。

蓝牙开关设置 [*bt_Set*]

1. OFF：本产品处于不可连接状态，无法使用任何装置或软件联机接。
2. 预设值为ON，此时本产品处于可连接的状态，可使用 Acaia 应用软件去连接本产品。
3. 长按 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*battSave*]。

电池省电模式设置 [*battSave*]

1. 通过在一段时间后调暗显示器来节省电池20%。当侦测到物体重量时，它会恢复到原本的亮度。
2. 该数字表示在电池进入节电模式之前的时间。
3. 点击 T 按钮切换选项。
4. 长按 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Pref_Infu*]。

预注水间歇时间设置 [*Pref_Infu*]

1. 确定在三种自动计时模式启动中浸润时间是否長过长。这是最有效的预估时间并能解决萃取时间过长的问题。
2. 如果没有检测到浓缩咖啡流量，则该数字指示在重置时需要重置的时间。
3. 点击 T 按钮切换选项。
4. 长按 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Sense*]。

自动启动的灵敏性设置 [*Sense*]

1. 降低最小重量以获得更高的灵敏度。稳定性取决于环境噪声。前一版的固件在浓缩咖啡重量为 0.6g时启动计时。
2. 数字表示水滴图标模式下的流量检测灵敏度。较小的值表示更高的灵敏度，但仅推荐用于稳定的工作环境。
3. 点击 T 按钮切换选项。
4. 长压 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*Auto-res*]。

自动重置 [*Auto_rES*]

1. 在移除杯子后，计时器将自动清零。您可设定移除杯子后自动重置的时间。此设置能让使用者在三个自动计时模式中萃取浓缩咖啡时使用。
2. 数字表示在杯子被移除后计时器重置的时间。
3. 点击 T 按钮切换选项。
4. 长压 T 键1秒，会储存设置值并进入下一个设置选项 [*rESEt.d*]。

清除密码设置 [*rESEt.d*]

1. 选择 [*YES*] 选项会清除蓝牙连接时需要输入的密码。
2. 长压 T 键1秒，会储存设置值，并回到设置目录的第一个设置选项 [*SLEEP*]。

附录 A. 重量校正

假如您决定进行重量校正来修正您的 Acaia Lunar 智能咖啡秤的重量精准度，请务必使用砝码来进行行校正。

*注意：如果您不使用 Acaia 所提供的砝码，请采用等级为F1或F2的砝码。

重量校正模式


1. 请进入称重模式，且称重单位为g。接着请快速地按着 T 键数次，直到显示屏显示 [*CAL*]。
2. 请放置 Acaia 100g砝码在本产品上，并且等待本产品执行校正程序。
3. 当显示屏出现 [*_End_*] 代表校正程序已经结束，此时可以将砝码移开。

注意：



1. 若称重模式被关闭，请见四、设置秤重模式显示设置开启该模式。
2. 如果您想使用非 Acaia 所提供的砝码，建议您使用等级为F1或F2的100g, 300g, 500g, 1000g或1500g砝码进行校正。

1 请将本产品开机


2 请进入秤重模式，且秤重单位为g，接着请快速地按'T'键六次以上

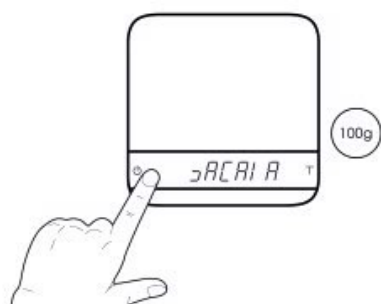

3 快速地按 'T' 键数次，直到显示面板显示 'CAL'

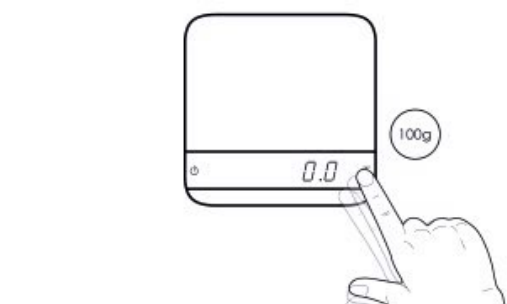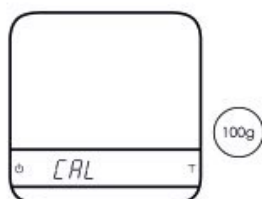

4 放置100g砝码，当显示面板出现 'End' 代表校正程序已完成，可以将砝码移开

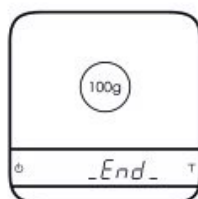

附录 B. 显示代号

错误代号

错误代号	代号说明
100	代号错误
101	EEPROM错误
102	AD读取错误
	重量已超过本产品称重上限
	重量已低于本产品称重下限
303	无法进行初始重量校正
304	重量校正错误
904	密码错误(默认密码为 0000)
_H2O	开机键浸水
H2O_	重量清零键浸水
H2O	关机键及重量清零键浸水

其他

代号	代号说明
UPdAtE	本产品在更新模式之下。 备注：若您想要离开该模式，请使用用接上电源的通用用串行行总充电线插上本产品。

版权声明

凡于本说明手册所刊登之所有内容，包括文字、图形、影像、标志、数据编辑、版面配置等，均受著作权法、商标法、专利法或其他相关知识产权之保护，未经合法授权之前，请勿擅自以任何方式重制、改作，散布，公开播送或为其他不合法之利用。若经本公司授权同意后使用，您仍需注明版权所有及知识产权的声明，否则本公司将依法追究并请求赔偿。

© Acaia, Cupertino, CA, 2018.